

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 3 KURSE

Die Taste [C1] dient als Referenz und ist auf 1 fest voreingestellt.
Tasten zur Hinterlegung unterschiedlicher Währungskurse:



Speicherung der folgenden Wechselkurse.
[C2]: 1 € zu 1,1227 US\$
[C3]: 1 € zu 0,87973 GBP
[C4]: 1 € zu 9,74220 SEK


Einstellung der [C]-Kurstasten
z.B. [C2]: 1,1227 US\$

[M/EX] – „EXCH“ wird im Display angezeigt.
C2




Der Kurs ist gespeichert.
Durch Drücken der [C]-Tasten wird der jeweils hinterlegte Kurs zur Kontrolle angezeigt.

Umrechnung von 100 US\$ in €.

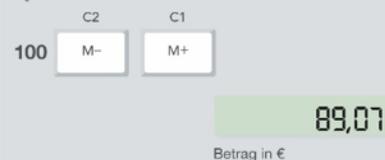

Umrechnung von 100€ in US\$.

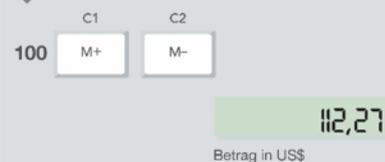

Zur Nutzung der anderen Währungskurse gehen Sie analog vor. Alle Berechnungen erfolgen stets zur Referenzwährung, die auf [C1] hinterlegt ist. Die auf [C1] hinterlegte Referenzwährung kann selbst festgelegt werden, z.B. CHF oder GBP. Bei Rechnern mit nur 2 Kursen entfällt der Kurs [C4].

Dies gilt auch für die Bedienung mit [RATE SET %].

STEUERBERECHNUNG

Einstellung des MwSt.-Satz von 19%.



Der Steuersatz von 19% ist nun dauerhaft gespeichert.

Berechnung des Nettobetrages von 238, also 19% von 238€.



Berechnung des Bruttobetrages von 200€.



3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
1x drücken
Löschung des Gesamtspeichers:
2x nacheinander drücken



Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.



Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

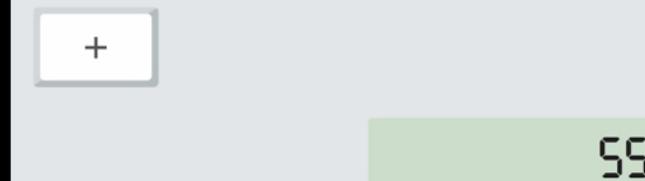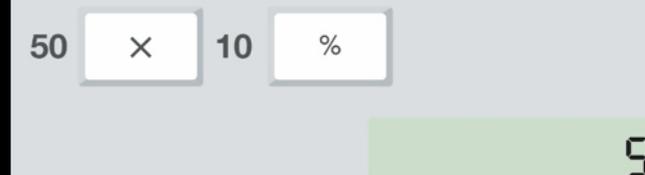

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

