



## Pure 740

BETRIEBSANLEITUNG  
OPERATING INSTRUCTIONS  
NOTICE D'UTILISATION  
MANUALE OPERATIVO  
INSTRUCCIONES DE SERVICIO  
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  
GEBRUIKSAANWIJZING  
BRUGSVEJLEDNING  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJE  
BRUKSANVISNING  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU

KASUTUSJUHEND  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
NAVODILO ZA UPORABO  
ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ  
MANUAL DE EXPLOATARE  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
KULLANIM KILAVUZU  
UPUTE ZA RAD  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  
操作说明书

دليل التشغيل

|                     |                                                         |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>deutsch:</b>     | Aktenvernichter HSM Pure 740 .....                      | 3   |
| <b>english:</b>     | Paper shredder HSM Pure 740 .....                       | 10  |
| <b>français:</b>    | Destructeur de documents HSM Pure 740 .....             | 17  |
| <b>italiano:</b>    | Distruggidocumenti HSM Pure 740 .....                   | 24  |
| <b>español:</b>     | Destruyector de documentos HSM Pure 740 .....           | 31  |
| <b>português:</b>   | Destruidora de documentos HSM Pure 740 .....            | 38  |
| <b>nederlands:</b>  | Papierversnietiger HSM Pure 740 .....                   | 45  |
| <b>dansk:</b>       | Makuleringsmaskine HSM Pure 740 .....                   | 52  |
| <b>svenska:</b>     | Dokumentförstörare HSM Pure 740 .....                   | 59  |
| <b>suomi:</b>       | Paperinsilppuri HSM Pure 740 .....                      | 66  |
| <b>norsk:</b>       | Makuleringsmaskin HSM Pure 740 .....                    | 73  |
| <b>polski:</b>      | Niszczarka dokumentów HSM Pure 740 .....                | 80  |
| <b>česky:</b>       | Skartovací stroj HSM Pure 740 .....                     | 87  |
| <b>slovensky:</b>   | Skartovačka HSM Pure 740 .....                          | 94  |
| <b>eesti:</b>       | Paberipurustaja HSM Pure 740 .....                      | 101 |
| <b>русский:</b>     | Машина для уничтожения деловых бумаг HSM Pure 740 ..... | 108 |
| <b>slovenščina:</b> | Uničevalec dokumentov HSM Pure 740 .....                | 115 |
| <b>magyar:</b>      | Iratmegsemmisítő HSM Pure 740 .....                     | 122 |
| <b>română:</b>      | Distrugător de documente HSM Pure 740 .....             | 129 |
| <b>български:</b>   | Машина за унищожаване на документи HSM Pure 740 .....   | 136 |
| <b>ελληνικ:</b>     | Καταστροφέας εγγράφων HSM Pure 740 .....                | 143 |
| <b>türkçe:</b>      | Evrak İmha Makinesi HSM Pure 740 .....                  | 150 |
| <b>hrvatski:</b>    | Uništavač dokumenata HSM Pure 740 .....                 | 157 |
| <b>latviski:</b>    | Dokumentu smalcinātājs HSM Pure 740 .....               | 164 |
| <b>lietuvių k.:</b> | Dokumentų naikiklis „HSM Pure 740“ .....                | 171 |
| <b>中文:</b>          | HSM Pure 740 碎纸机 .....                                  | 177 |

191 ..... HSM Pure 740 مفرمة الورق العربية:

# 1 Grundlegende Sicherheits- hinweise



Das Gefahrenzeichen  mit dem Signalwort **WARNUNG** und grau hinterlegter Text warnen Sie vor schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen.

## Hinweis

kennzeichnet Informationen für einen effektiven Betrieb der Maschine ohne Gefährdungsrisiko.



Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine die Betriebsanleitung, bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf und geben Sie die Anleitung an spätere Nutzer weiter.

Beachten Sie alle auf dem Aktenvernichter angebrachten Sicherheitshinweise.



### **Verletzungsgefahr durch scharfe Messer!**

Fassen Sie niemals in den Schlitz der Papierzufuhr.



### **Verletzungsgefahr durch Einziehen!**

Bringen Sie lange Haare, lose Kleidung, Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen usw. nicht in den Bereich der Zuführöffnung. Vernichten Sie kein Material, das zu Schlingenbildung neigt, z.B. Bänder, Verschnürungen, Weichplastikfolien.



### **Gefahren für Kinder und andere Personen!**

Die Maschine darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder unter 14 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt

werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.



### **Gefährdung durch elektrischen Strom**

Gefährliche Netzspannung kann bei fehlerhaftem Umgang mit der Maschine zu elektrischem Stromschlag führen.

- Prüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden.

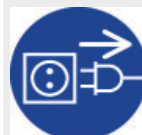

Schalten Sie den Aktenvernichter bei Beschädigung oder nicht ordnungsgemäßer Funktion sowie vor Platzwechsel oder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Verhindern Sie, dass Wasser in den Aktenvernichter gelangt. Tauchen Sie weder Netzkabel noch Netzstecker in Wasser. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

## 2 Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung

Der Aktenvernichter ist zum Zerkleinern von Papier sowie geringer Mengen CDs/DVDs und Kredit-/Kundenkarten bestimmt.

Das robuste Schneidwerk ist unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.

Die Garantiezeit für den Aktenvernichter beträgt 2 Jahre. Es gilt eine von der Gewährleistung unabhängige Garantie für HSM Vollstahl-Schneidwellen der Aktenvernichter während der gesamten Gerätelebensdauer (HSM Lifetime Warranty). Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie Eingriffe von dritter Seite fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.


HSM gewährleistet die Lieferung von Ersatzteilen bis 10 Jahre nach Auslaufen der Produktion dieses Modells.

## 3 Übersicht



- 1 Tür
- 2 Sicherheitshinweise
- 3 Lichtschranke
- 4 Bedien- und Anzeigeeinheit
- 5 Sicherheitselement
- 6 Typenschild
- 7 Netzschalter

## Bedien- und Anzeigeelemente

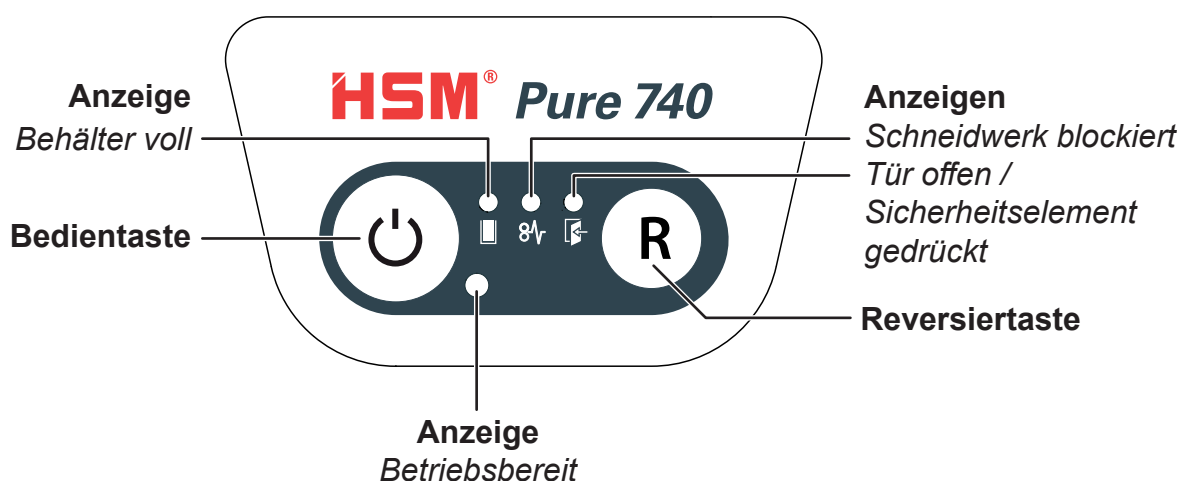

## 4 Inbetriebnahme



### WARNUNG

#### **Gefährliche Netzspannung!**

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie den Aktenvernichter nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie ihn nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Regen.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern. Die Lüftungsschlitze müssen frei sein und ein Abstand zur Wand oder zu Möbeln von min. 5 cm eingehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Schließen Sie das gelieferte Netzkabel an der Rückseite des Aktenvernichters an und stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

## 5 Bedienung

### Aktenvernichter einschalten

- Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Aktenvernichters auf „I“.
- Drücken Sie die Bedientaste.
- Anzeige „Betriebsbereit“ leuchtet.

### Papier vernichten



- Führen Sie das Papier in der Mitte des Papierschlitzes zu. Die Lichtschranke startet das Schneidwerk automatisch. Achten Sie deshalb bei schmalen Papierstreifen darauf, dass diese von der Lichtschranke erfasst werden können.
- 3 Sekunden nachdem die Lichtschranke in der Papierzufuhr wieder frei ist wird das Schneidwerk automatisch abgeschaltet und der Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft.

## CDs vernichten



### **Verletzungsgefahr durch Splitter!**



Abhängig von der Materialart können beim Vernichten von CDs Splitter aus dem Schneidwerk herausgeschleudert werden und Ihre Augen verletzen.

- Tragen Sie eine Schutzbrille.



- Geben Sie jeweils nur eine CD/DVD in die Mitte der Zuführöffnung.



### **Hinweis**

Für eine sortenreine Trennung des geschredderten Materials können Sie den mitgelieferten CD-Sack einsetzen.

## Kredit- und Kundenkarten vernichten

- Geben Sie die Karte in die Mitte der Zuführöffnung. Entsorgen Sie das zerkleinerte Material getrennt von Papierabfällen.

## Aktenvernichter ausschalten

- Drücken Sie die Bedientaste.
- Anzeige „Betriebsbereit“ verlischt.
- Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Aktenvernichters auf „0“.

## Weitere Funktionsmodi

### • **Permanent-Modus**

Funktion: Schneidwerk läuft ununterbrochen.

Wenn 2 min kein Material zugeführt wird, schaltet das Schneidwerk ab und der Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft.

Start: Drücken Sie die Bedientaste 3 Sekunden lang.

Vorzeitiger Abbruch: Drücken Sie die Bedientaste.

### • **Stand-by-Modus**

Funktion: 2 Minuten nach der letzten Papierzufuhr werden automatisch alle unnötigen Verbraucher abgeschaltet.

Die Anzeige „Betriebsbereit“ blitzt in regelmäßigen Abständen kurz auf.

Bei Papierzufuhr läuft der Aktenvernichter selbständig an.

## 6 Störungsbeseitigung

### Hinweis

Das Sicherheitselement ist mit einem Berührungsschutz ausgestattet. Der Aktenvernichter schaltet ab, wenn Sie während des Vernichtungsvorgangs auf das Sicherheitselement drücken.

| Anzeige                                                                                         | Störung                     | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dauerlicht | Papierstau                  | Sie haben zu viel Papier auf einmal zugeführt.<br>► Das Schneidwerk läuft einige Sekunden rückwärts und schiebt das Papier heraus.<br>• Drücken Sie gegebenenfalls noch die Reversiertaste „R“, um den Papierstapel zu entnehmen.<br>• Halbieren Sie den Papierstapel.<br>• Führen Sie das Papier nacheinander zu. |
|                                                                                                 | Überlast                    | • Der Motor wurde überlastet. Lassen Sie den Aktenvernichter vor erneuter Inbetriebnahme 20 Minuten abkühlen.                                                                                                                                                                                                      |
| Blinklicht                                                                                      | allg. Störungsanzeige       | • Während der Papiervernichtung ist ein Fehler aufgetreten. Ziehen Sie das Papier aus dem Eingabeschlitz, sodass die Lichtschranke frei ist.                                                                                                                                                                       |
|                | Schnittgutbehälter voll     | • Leeren Sie den Schnittgutbehälter.<br><b>Hinweis</b><br>Wenn Sie vor dem Entnehmen des Behälters die Reversiertaste kurzzeitig betätigen, wird ein Teil des Schnittgutes in das Schneidwerk zurückgezogen und fällt nicht in den Innenraum des Aktenvernichters.                                                 |
|              | Tür offen                   | • Schließen Sie die Tür.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                 | Sicherheitselement gedrückt | • Drücken Sie nicht auf das Sicherheitselement.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 7 Reinigung und Wartung



### WARNUNG

#### Gefährliche Netzspannung!

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu elektrischem Stromschlag führen.



Schalten Sie den Aktenvernichter vor Platzwechsel oder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.



Servicearbeiten, die mit dem Entfernen von Gehäuseabdeckungen verbunden sind, dürfen nur vom HSM-Kundendienst und Service-Technikern unserer Vertragspartner durchgeführt werden. Kundendienstadressen siehe Seite 8.

Reinigen Sie den Aktenvernichter nur mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenwasserlösung. Dabei darf kein Wasser in das Gerät eindringen.



nur bei Partikelschnitt:  
Ölen Sie das Schneidwerk bei nachlassender Schnittleistung, Geräuscentwicklung oder

nach jedem Leeren des Schnittgutbehälters. Verwenden Sie dazu nur HSM-Schneidblockspezialöl:

- Spritzen Sie das Spezialöl durch die Papierzufuhr auf ganzer Breite auf die Schneidwellen.
- Lassen Sie das Schneidwerk ohne Papierzufuhr ca. 10 s im Permanent-Modus laufen.
- Papierstaub und Partikel werden gelöst.

## 8 Entsorgung / Recycling



Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien, teils aber auch schädliche Stoffe, die für die Funktion und Sicherheit notwendig waren. Bei falscher Entsorgung oder Handhabung können diese für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein. Geben Sie Altgeräte nie in den Restmüll. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften und nutzen Sie Sammelstellen zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Führen Sie auch das Verpackungsmaterial einer umweltgerechten Entsorgung zu.

## 9 Lieferumfang

- Aktenvernichter in Karton verpackt
- Netzanschlussleitung
- 5 Schnittgutsäcke
- 1 CD-Sack
- 1 Flasche Schneidblock-Spezialöl (50 ml) für Geräte mit Partikelschnitt
- Betriebsanleitung

### Zubehör

- 10 Schnittgutsäcke  
Best.-Nr. 1.442.995.110
- Schneidblock-Spezialöl (250 ml)  
Best.-Nr. 1.235.997.403

Kundendienstadressen siehe Seite 8.

## 10 Technische Daten

| Schnittart                                                                             |         | Streifenschnitt                                                    |                        | Partikelschnitt        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Schnittgröße (mm)                                                                      |         | 5,8                                                                | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Sicherheitsstufe DIN 66399                                                             |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                             | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Schnittleistung* (Blatt), DIN A4                                                       | 70 g/m² | 40 - 42                                                            | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
|                                                                                        | 80 g/m² | 35 - 37                                                            | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Gewicht                                                                                |         | 48 kg                                                              |                        | 54 kg                  |                               |
| Schnittgeschwindigkeit                                                                 |         | 80 mm/s                                                            |                        |                        |                               |
| Eingabebreite                                                                          |         | 400 mm                                                             |                        |                        |                               |
| Anschluss                                                                              |         | 220 - 240 V / 50 Hz                                                | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Leistungsaufnahme bei max. Blattzahl                                                   |         | 700 W                                                              |                        |                        |                               |
| Betriebsart                                                                            |         | Dauerbetrieb                                                       |                        |                        |                               |
| Umgebungsbedingungen im Betrieb:<br>Temperatur<br>relative Luftfeuchte<br>Höhe über NN |         | -10 °C bis +25 °C<br>max. 90 %, nicht kondensierend<br>max. 2000 m |                        |                        |                               |
| Maße B x T x H (mm)                                                                    |         | 620 x 487 x 889                                                    |                        |                        |                               |
| Volumen des Schnittgutbehälters                                                        |         | 145 l                                                              |                        |                        |                               |
| Emissionsschalldruckpegel<br>(im Leerlauf / unter Last)                                |         | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                             |                        |                        |                               |

\* Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> bzw. 80 g/m<sup>2</sup>), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor und bezieht sich auf eine Spannung von 230 V / 50 Hz bzw. 120 V / 60 Hz. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen.



Der Aktenvernichter erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

# 1 Explanation of symbols and safety instructions



The safety alert sign  with the signal word **WARNING** and text on a grey background warns of the risk of serious to life-threatening injuries.

## Note

indicates information for the effective operation of the machine without risk of danger.

## Safety instructions



Before using the machine for the first time, read the operating manual, and keep it for later use and to pass on to any subsequent users.

Observe all safety instructions onto the machine.



### ***Risk of injury from sharp blades.***

Never reach into the slot of the paper feed.



### ***Risk of injury from being pulled in!***

Keep long hair, loose articles of clothing, ties, scarves, jewellery, etc. away from feed opening. Material with the tendency to form loops, e.g. tapes, strapping material, etc. must not be shredded.



### ***Dangerous for children and others!***

The machine may not be used by persons (including children under 14 years of age) with limited physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a responsible person or are instructed by them on the use of the machine. Children must be supervised to ensure they do not play with the machine.

Do not leave the document shredder switched on when it is unattended.



### ***Dangerous mains voltage!***

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.

- Check the machine and cable regularly for damage.



Switch the shredder off if it is damaged or not working correctly or before relocating or cleaning it and disconnect it from the mains.

- Make sure that no water gets into the shredder. Do not immerse the power cable or the power plug in water. Never touch the power plug with wet hands.
- Never pull the plug out of the socket using the power cable. Always pull out the plug directly.

## 2 Proper use, warranty

The document shredder is intended for shredding paper and small quantities of CDs/ DVDs and credit cards or store cards. Its sturdy drive mechanism is not damaged by paper clips and staples.

The warranty period for the document shredder is 2 years. There is a special warranty for the HSM solid steel cutting rollers in the document shredder, which is provided independently of the guarantee, and remains valid for the entire service life of the machine (HSM Lifetime Warranty). This warranty and guarantee exclude wear and damage caused by improper handling or actions taken by third parties.


HSM guarantees the delivery of spare parts for up to 10 years after the production of this model has been discontinued.

## 3 Overview



- 1 Door
- 2 Safety instructions
- 3 Light barrier
- 4 Operating and display unit
- 5 Safety element
- 6 Name plate
- 7 Mains switch

## Operating and display elements

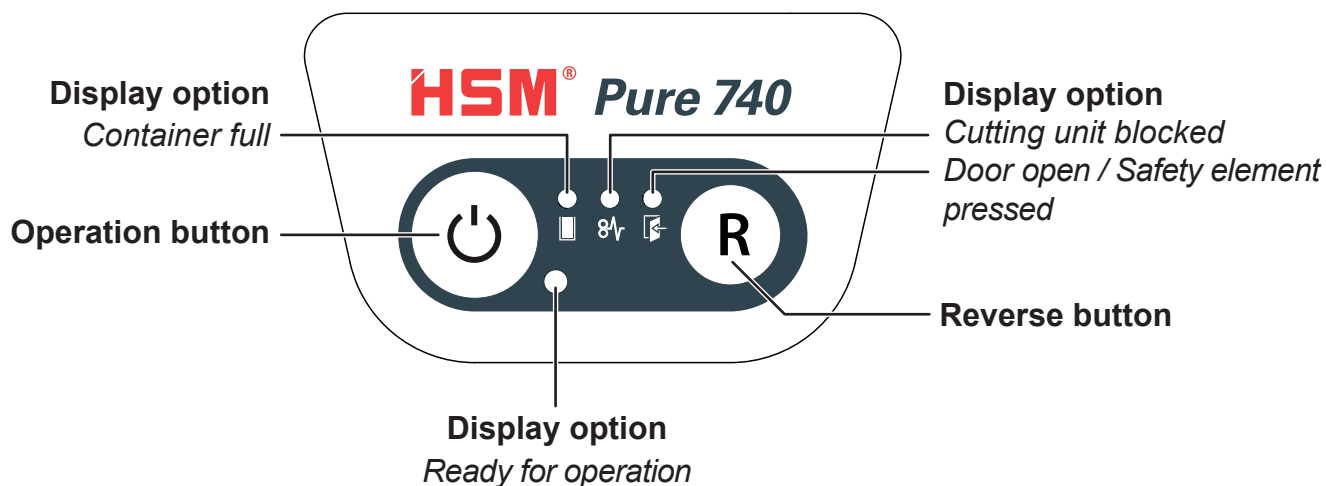

## 4 Initial start-up



### ***Dangerous mains voltage!***

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.

- Only use the machine in a dry room indoors. Never operate the machine in damp rooms or in the rain.
  - Keep the machine, the plug and cable away from open fire and hot surfaces. The ventilation slots must not be blocked or covered and there must be at least 5 cm space between the shredder and any wall or furniture.
  - Make sure that the power plug is easily accessible.
  - Before you insert the power plug, make sure that the voltage and frequency of your power supply comply with the information on the name plate.
- 
- Connect the power cable provided to the back of the document shredder and plug the power supply into a properly installed socket.

## 5 Operation

### Switching on the shredder

- Set mains switch at rear of paper shredder to “I”.
- Press the operation button.
- The “Ready for operation” indicator lights up.

### Shredding paper



- Feed the paper into the centre of the paper slot. The light barrier starts the cutting unit automatically. Therefore, with thin paper strips, make sure the light barrier detects them.
- Three seconds after the light barrier in the paper feed opening is free again, the cutting unit is switched off automatically and the shredder switches to standby.

## Shredding CDs



### WARNING

#### ***Danger of injury by splinters!***



Depending on the type of material, splinters can fly out of the cutting unit while shredding CDs and injure your eyes.

- For this reason, wear protective goggles.



- Feed in just one CD/DVD in the middle of the feed opening.



#### **Note**

To completely separate the materials shredded, you can insert the CD bag supplied.

## Shredding credit cards and store cards

- Insert credit card in centre of the feed opening. Dispose of the shredded material and the waste paper separately.

## Switching off the shredder

- Press the operation button.
- The "Ready for operation" indicator goes out.
- Set mains switch at rear of paper shredder to "0".

## Other function modes

### • **Permanent mode**

Function: Cutting unit runs continuously. If no material is fed in within a period of 2 minutes, the cutting unit shuts down and the shredder switches to standby.

Start: Press the operation button for three seconds.

Premature cancellation: Press the operation button.

### • **Stand-by mode**

Function: Two minutes after the last paper feed operation, all consumers that are not required are switched off automatically. The „Ready for operation“ indicator flashes briefly at regular intervals. The shredder starts automatically when paper is fed in.

## 6 Troubleshooting

### Note

The safety element is fitted with contact protection. The document shredder switches off if you press the safety element during the shredding process.

| Display                                                                                                 | Problem                          | Measure                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contin-<br>ous lamp | Paper jam                        | You have fed in too much paper.<br>➤ The cutting unit runs in reverse for a few seconds and pushes the paper back out again.<br>• If necessary, press the reverse button "R" to remove the stack of paper.<br>• Take half the stack of paper.<br>• Feed the paper in portions. |
|                                                                                                         | Overload                         | • The motor was overloaded. Let the shredder cool down for approx. 15 - 20 mins. before using it again.                                                                                                                                                                        |
| Flashing light                                                                                          | General fault displays           | • A fault has occurred while shredding paper.<br>Pull the paper out of the slot to clear the light barrier.                                                                                                                                                                    |
|                        | Shredded material container full | • Empty the shredded material container.<br><b>Note</b><br>If you press the reverse button briefly before removing the container, part of the material is pulled back into the cutting apparatus and does not fall inside the document shredder.                               |
|                      | Door open                        | • Close the front door.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                         | Safety element pressed           | • Do not press the safety element.                                                                                                                                                                                                                                             |

## 7 Cleaning and maintenance



### WARNING

#### ***Dangerous mains voltage!***

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.



Switch the shredder off before relocating or cleaning it and disconnect the mains plug.



Service work which requires the housing covers to be removed may only be carried out by HSM Customer Service and service technicians of our contractual partners. See page 15 for our customer service addresses.

Clean the document shredder only with a soft cloth and a mild soap-water solution. However, no water must enter the equipment.




### DON'T FORGET

Cross cut only:  
Oil the cutting unit when cutting performance decreases or the device becomes noisy, or every

time you empty the waste container. Only use HSM special lubricating oil for the cutting unit to do this:

- Spray the special cutting unit oil through the paper feed along the entire width of the cutting shafts.
  - Let the cutting unit run in the permanent mode for about 10 seconds without any paper.
- Paper dust and particles are shaken off.

## 8 Disposal / Recycling

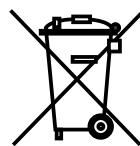

Electrical and electronic old devices contain a variety of valuable materials, but also hazardous substances which were required for function and safety. Incorrect disposal or handling can be dangerous to your health and the environment. Never dispose of old devices in the household waste. Observe the current applicable regulations and use the collection points for returning and recycling electric and electronic devices. Dispose of all the packaging materials also in an environmentally-responsible way.

## 9 Scope of delivery

- Paper shredder in carton packing
- Power supply cable
- 5 Bags for shredded material
- 1 CD bag
- Special cutting block oil 50 ml (cross cut)
- Operating instructions

### Accessories

- 10 waste bags, order no. 1.442.995.110
- Special cutting block oil 250 ml  
order No.: 1.235.997.403

See page 15 for our customer service addresses.

## 10 Technical data

| Cutting type                                                                                         |         | Strip cut                                                           |                        | Cross cut              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Cut size (mm)                                                                                        |         | 5,8                                                                 | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Security level DIN 66399                                                                             |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                              | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Cutting capacity * (sheets), A4                                                                      | 70 g/m² | 40 - 42                                                             | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
|                                                                                                      | 80 g/m² | 35 - 37                                                             | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Weight                                                                                               |         | 48 kg                                                               |                        | 54 kg                  |                               |
| Cutting speed                                                                                        |         | 80 mm/s                                                             |                        |                        |                               |
| Intake width                                                                                         |         | 400 mm                                                              |                        |                        |                               |
| Power supply                                                                                         |         | 220 - 240 V / 50 Hz                                                 | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Power consumption with max. number of sheets                                                         |         | 700 W                                                               |                        |                        |                               |
| Operating mode                                                                                       |         | Continuous operation                                                |                        |                        |                               |
| Ambient conditions in operation:<br>Temperature<br>Relative humidity<br>Height above sea-level (MSL) |         | -10 °C to +25 °C<br>max. 90 %, without condensation<br>max. 2,000 m |                        |                        |                               |
| Size W x D x H (mm)                                                                                  |         | 620 x 487 x 889                                                     |                        |                        |                               |
| Shredded material container volume                                                                   |         | 145 litres                                                          |                        |                        |                               |
| Sound pressure level emissions<br>(Idle running/ load)                                               |         | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                              |                        |                        |                               |

\* The maximum number of sheets (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> or 80 g/m<sup>2</sup>) fed in lengthways which can be cut in one cycle. The specified capacity is determined with the cutting unit new and freshly oiled and with a cold motor, and relates to a voltage of 230 V/50 Hz or 120 V/60 Hz. A weaker mains voltage or different mains frequency than that specified may reduce the sheet capacity and increase the operation noises. The sheet capacity may vary depending on the structure and properties of the paper and the way it is fed.



This document shredder meets the applicable harmonisation legislation of the European Union:

- Low Voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU
- RoHS directive 2011/65/EU

The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer.



- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer.

## 1 Explication des symboles et consignes de sécurité

### **AVERTISSEMENT**

Le symbole de danger  avec le terme **AVERTISSEMENT** et le texte sur fond gris vous avertissent d'un risque de blessures graves à mortelles.

#### Remarque

désigne des informations pour un fonctionnement efficace de la machine, sans risques.

### Recommandations de sécurité



Lisez la notice d'utilisation de la machine avant de la mettre en service ; conservez celle-ci pour une exploitation ultérieure et transmettez cette notice aux utilisateurs ultérieurs. Tenir compte de toutes les recommandations de sécurité se trouvant sur le destructeur.



#### **Risque de blessures avec des lames tranchantes !**

N'introduisez jamais les mains dans la fente d'alimentation en papier.



#### **Danger de blessure par attraction!**



Ne pas approcher l'ouverture d'insertion du papier avec des cheveux longs, des vêtements larges, des cravates, des écharpes, des bracelets, des colliers, etc. Ne pas détruire les objets ayant tendance à s'entortiller, bandes, matériel de ligaturage etc.



#### **Dangers pour les enfants et pour d'autres personnes !**

La machine ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les enfants de moins de 14 ans) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées, ou encore manquant de l'expérience et/ou des connaissances requises, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou n'aient reçu des instructions d'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne laissez pas le destructeur de documents allumé sans surveillance.




#### **Risques en raison du courant électrique**

Dangers résultant de la tension du secteur !

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.

- Vérifiez régulièrement que l'appareil et les câbles ne présentent aucun dommage.

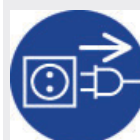

Éteignez le destructeur de documents en cas de détérioration ou de dysfonctionnement, ainsi qu'avant un changement de place ou un nettoyage, et débranchez la prise secteur.

- Évitez que de l'eau pénètre dans le destructeur de documents. Ne plongez ni les câbles secteur ni la fiche secteur dans l'eau. Ne touchez jamais la fiche secteur lorsque vous avez les mains mouillées.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise secteur, tenez toujours la fiche.

## 2 Utilisation conforme, garantie

Le destructeur de documents est conçu pour découper le papier ainsi que de petites quantités de CD/DVD et de cartes de crédit/ de fidélité.

Le mécanisme de coupe, robuste, résiste aux agrafes et aux trombones.

La durée de garantie du destructeur de documents est de 2 ans. HSM accorde une garantie spéciale (HSM Lifetime Warranty), indépendante de la garantie, sur les cylindres de coupe en acier fabriqués d'une seule pièce des destructeurs de documents, pendant toute la durée de vie de l'appareil. L'usure ou les dommages causés par toute utilisation impropre, ou par des interventions d'un tiers ne sont ni couverts par la responsabilité du fabricant, ni par la prestation de garantie.


HSM garantit la livraison de pièces détachées jusqu'à 10 ans après la fin de la production de ce modèle.

## 3 Vue générale



- 1 Porte
- 2 Recommandations de sécurité
- 3 Cellule photoélectrique
- 4 Unité de commande et d'affichage
- 5 Dispositif de sécurité
- 6 Plaque signalétique
- 7 Commutateur secteur

## Éléments de commande et d'affichage

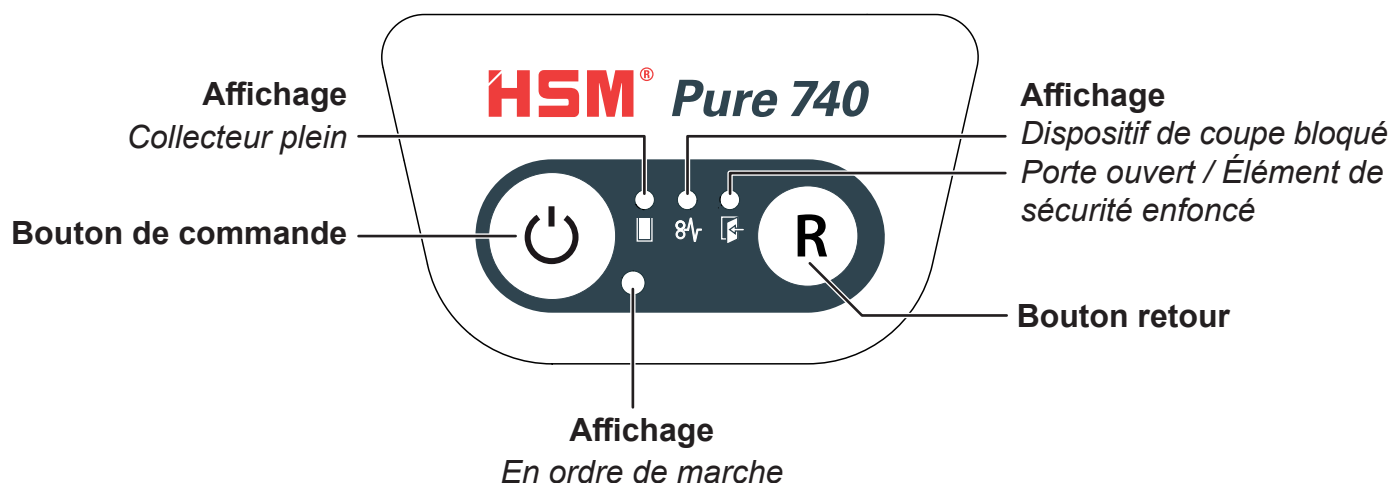

## 4 Mise en service

### **AVERTISSEMENT**

#### ***Dangers résultant de la tension du secteur !***

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.

- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans des pièces sans humidité. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
  - Gardez l'appareil, la fiche secteur et le câble secteur éloigné de tout feu et de surfaces chaudes. Veillez à ce que rien n'obstrue les fentes d'aération et à ce que l'appareil respecte une distance minimum de 5 cm du mur ou des meubles.
  - Assurez-vous que la prise secteur est accessible.
  - Vérifiez avant de brancher la prise secteur que la tension et la fréquence de votre réseau électrique correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- 
- Raccordez le câble secteur fourni à l'arrière du destructeur de documents et branchez la prise secteur à une prise correctement installée.

## 5 Manipulation

### Mise en marche

- Mettre le commutateur principal sur le revers du destructeur de documents sur la pos. « I ».
- Appuyez sur le bouton de commande.
- Le voyant « en ordre de marche » s'allume.

### Destruction de documents



- Introduisez les documents à détruire au milieu de la fente. La cellule photoélectrique active automatiquement le dispositif de coupe. Par conséquent, lorsque vous introduisez des bandes de papier étroites, vérifiez que la cellule photoélectrique les détecte.
- 3 s après que la cellule photoélectrique de l'ouverture d'introduction de papier est de nouveau libre, le dispositif de coupe se met automatiquement à l'arrêt et le destructeur de documents se met en veille.

## Destruction de CDs

### **AVERTISSEMENT**

#### **Danger de blessure par éclats !**



Selon le type de matériau, la destruction des CD peut entraîner la projection d'éclats hors du bloc de coupe. Ces éclats pourraient blesser vos yeux.

- C'est pourquoi vous devez porter des lunettes de protection.



- N'entrez qu'un CD/DVD à la fois au milieu de l'orifice d'alimentation.



#### **Remarque**

Afin de trier les différentes sortes de matériaux détruits, vous pouvez utiliser le sac pour CD fourni à la livraison.

## Destruction des cartes de crédit et de fidélité

- Insérez la carte au milieu de l'ouverture d'alimentation. Recyclez les matériaux détruits séparément des déchets en papier.

## Mise hors circuit

- Appuyez sur le bouton de commande.
- Le voyant « en ordre de marche » s'éteint.
- Mettre le commutateur principal sur le revers du destructeur de documents sur la pos. „0“.

## Autres modes de fonctionnement

### • **Mode permanent**

Fonction : Le dispositif de coupe fonctionne en continu.

Si aucun matériau n'est introduit après 2 minutes, le dispositif de coupe se met à l'arrêt et le destructeur de documents se met en veille.

Démarrage : Maintenez appuyé le bouton de commande pendant 3 secondes.

Annulation prématurée : Appuyez sur le bouton de commande.

### • **Mode stand by**

Fonction : Tous les consommateurs de courant inutiles sont automatiquement mis à l'arrêt 2 minutes après la dernière introduction de documents.

L'affichage « en ordre de marche » clignote à intervalles réguliers. Le destructeur de documents fonctionne de manière autonome lors de l'introduction de documents.

## 6 Élimination de défauts

### Remarque

Le dispositif de sécurité est équipé d'une protection de contact. Le destructeur de documents s'arrête si vous appuyez sur le dispositif de sécurité pendant la procédure de destruction.

| Affichage                                                                                                  | Panne                           | Élimination des pannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Allumage ininterrompu | Bourrage papier                 | <p>Vous avez introduit trop de papier à la fois.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Le dispositif de coupe fonctionne en sens inverse pendant quelques secondes, puis expulse le papier.</li> <li>• Appuyez si nécessaire sur le bouton retour « R » pour enlever la pile de papier.</li> <li>• Retirez la moitié de la pile de papier.</li> <li>• Introduisez les documents les uns après les autres.</li> </ul> |
|                                                                                                            | Surcharge                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le moteur a subi une surcharge. Laisser refroidir le destructeur de documents pendant 15 à 20 minutes avant de le mettre à nouveau en service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Témoin clignotant                                                                                          | Affichage des erreurs générales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une erreur est survenue pendant la destruction du papier. Retirez le papier de la fente d'alimentation, de sorte que la cellule photoélectrique soit libre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Collecteur plein                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videz le collecteur.</li> </ul> <p><b>Remarque</b><br/>Si vous appuyez brièvement sur le bouton retour avant le retrait du conteneur, une partie du matériel découpé est ramenée dans le dispositif de coupe et ne tombe pas à l'intérieur du destructeur de documents.</p>                                                                                                        |
|                         | Porte ouvert                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positionnez correctement le collecteur dans le compartiment inférieur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            | Élément de sécurité enfoncé     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N'appuyez pas sur l'élément de sécurité.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 7 Entretien et maintenance



### AVERTISSEMENT

#### **Dangers résultant de la tension du secteur !**

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.



Éteignez le destructeur de documents et débranchez la prise secteur avant de changer le destructeur de place ou de le nettoyer.



Les travaux d'entretien liés au retrait de caches du bâti ne doivent être effectués que par le service après-vente HSM et les techniciens de maintenance de nos partenaires agréés. Pour les adresses du service clientèle, voir page 22.

Nettoyez le destructeur de documents uniquement avec un chiffon doux et une solution savonneuse non corrosive. Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.



**Coupe croisée :**  
Huilez le dispositif de coupe en cas de diminution du rendement de coupe, d'apparition de

bruits ou à chaque fois que vous videz le collecteur. Utilisez uniquement de l'huile spéciale pour bloc de coupe HSM :

- Vaporisez l'huile spéciale sur toute la largeur des cylindres de coupe par l'alimentation papier.
- Laissez le dispositif de coupe fonctionner sans papier pendant env. 10 s en mode permanent.
- Poussière de papier et particules sont ainsi éliminées.

## 8 Traitement des déchets / recyclage



Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux, mais aussi des substances nocives qui étaient nécessaires au fonctionnement et à la sécurité. En cas de manipulation ou d'élimination incorrectes, ces substances peuvent être dangereuses pour la santé et l'environnement. Ne jetez jamais les anciens appareils avec les ordures ménagères. Respectez les directives actuelles en vigueur et apportez vos anciens appareils électriques et électroniques aux points de collecte afin qu'ils puissent être recyclés. Veillez également à ce que les matériaux d'emballage soient traités et recyclés dans le respect de l'environnement.

## 9 Ampleur de la livraison

- Destructeur de documents emballé dans un carton
- Câble de raccordement secteur
- 5 sacs pour découpures
- 1 sac pour CD
- 1 bouteille d'huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) pour machines à coupe en particules
- Notice d'utilisation

### Accessoires

- 10 sacs à particules  
n° de commande 1.442.995.110
- Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml), n° de commande 1.235.997.403

Pour les adresses du service clientèle, voir page 22.

## 10 Caractéristiques techniques

| Type de coupe                                                                                             |         | Coupe en bandes                                                 |                        | Coupe en particules    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Largeur de coupe (mm)                                                                                     |         | 5,8                                                             | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Degré de sécurité DIN 66399                                                                               |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                          | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| <b>Rendement de coupe*</b> (feuille)                                                                      | 70 g/m² | 40 - 42                                                         | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
| DIN A4                                                                                                    | 80 g/m² | 35 - 37                                                         | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Poids                                                                                                     |         | 48 kg                                                           |                        | 54 kg                  |                               |
| Vitesse de coupe                                                                                          |         | 80 mm/s                                                         |                        |                        |                               |
| Largeur d'introduction                                                                                    |         | 400 mm                                                          |                        |                        |                               |
| Branchement                                                                                               |         | 220 - 240 V / 50 Hz                                             | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Puissance consommée avec nbre max. de feuilles                                                            |         | 700 W                                                           |                        |                        |                               |
| Mode de fonctionnement                                                                                    |         | Fonctionnement permanent                                        |                        |                        |                               |
| Conditions ambiantes d'utilisation :<br>Température<br>Humidité relative de l'air<br>Hauteur au-dessus NN |         | -10 °C à +25 °C<br>max. 90 %, sans condensation<br>max. 2 000 m |                        |                        |                               |
| Dimensions L x P x H (mm)                                                                                 |         | 620 x 487 x 889                                                 |                        |                        |                               |
| Volume du collecteur                                                                                      |         | 145 l                                                           |                        |                        |                               |
| Niveau sonore (Marche à vide / charge)                                                                    |         | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                          |                        |                        |                               |

\* Le nombre de feuilles (format A4, 70 g/m<sup>2</sup> ou 80 g/m<sup>2</sup>), introduites en longueur, qui sont déchiquetées en un passage. La mesure des données de rendement s'effectue avec un dispositif de coupe neuf, huilé et un moteur à froid, avec une tension de 230 V/50 Hz ou 120 V/60 Hz. Une tension inférieure du secteur ou une autre fréquence du secteur que celles indiquées peuvent entraîner une diminution de la puissance de coupe et une augmentation du bruit pendant le fonctionnement. Selon la structure et les propriétés du papier et selon le type d'introduction des feuilles, la puissance peut varier.



Le destructeur de documents respecte les directives d'harmonisation en vigueur dans l'Union Européenne :

- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive LdSD 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE est disponible sur demande auprès du fabricant.

# 1 Spiegazione dei simboli e delle avvertenze per la sicurezza

## **AVVERTENZA**

Il simbolo di pericolo  con la parola chiave **AVVERTENZA** e il testo evidenziato in colore grigio avvertono del pericolo di lesioni gravi o mortali.

### Nota

definisce informazioni per un funzionamento effettivo della macchina senza rischio di pericolo.

## Avvertenze per la sicurezza



Prima della messa in funzione della macchina, leggere le istruzioni per l'uso, conservare per poterle consultare in seguito e consegnare agli altri utenti.

Osservare tutte le avvertenze per la sicurezza applicate sul distruggidocumenti!



### **Pericolo di lesioni a causa di lame affilate.**

Non intervenire mai nella fessura dell'alimentazione della carta.



### **Pericolo di lesioni da trasciamento!**



In prossimità dell'apertura dell'alimentazione della carta è indispensabile prendere le dovute precauzioni affinché capelli sciolti, lembi di vestiario, cravatte, sciarpe, collane, braccialetti ecc. non vengano agganciati. Non distruggere materiali che tendono ad avvolgersi, quali nastri, corde, film in plastica ecc.



### **Pericoli per bambini e altre persone!**

La macchina non deve essere utilizzata da persone (compresi bambini sotto i 14 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive della necessaria esperienza e/o competenza, a meno che esse non siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto da questa disposizioni sull'uso dell'apparecchio. Controllare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Non lasciare mai il distruggidocumenti incustodito mentre è ancora acceso.



### **Pericolo dovuto a scossa elettrica**

Tensione di rete pericolosa!  
L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.

- Controllare regolarmente che apparecchio e cavo non siano danneggiati.



Spegnere il distruggidocumenti se danneggiato o se non funziona correttamente, nonché in caso di cambio di posto o durante la pulizia, ed estrarre la spina di rete.

- Evitare penetrazioni d'acqua nel distruggidocumenti. Non immergere mai il cavo e la spina di rete in acqua. Non toccare mai la spina di rete con le mani umide.
- Staccare sempre la spina di rete dalla presa afferrando la stessa e mai tirando il cavo di alimentazione.

## 2 Norme d'uso, garanzia

Il distruggidocumenti è concepito per la riduzione di carta e di CD/DVD e carte clienti e di credito in piccole quantità.

Il robusto utensile da taglio può ridurre in frammenti senza problemi anche punti metallici e graffette.

I distruggidocumenti sono coperti da garanzia per 2 anni. Per gli alberi da taglio completamente in acciaio dei distruggidocumenti è valida una garanzia indipendente dalla garanzia principale riferita all'intera vita utile dell'apparecchio (HSM Lifetime Warranty). Usura, danni derivanti da un uso non corretto o interventi da parte di terzi non sono né coperti da garanzia, né in garanzia.


HSM garantisce la consegna di pezzi di ricambio fino a 10 anni dall'uscita di produzione del presente modello.

## 3 Panoramica



- 1 Sportello
- 2 Avvertenze per la sicurezza
- 3 Fotocellula
- 4 Unità di comando e visualizzazione
- 5 Elemento di sicurezza
- 6 Targhetta
- 7 Interruttore di rete

## Elementi di comando e visualizzazione

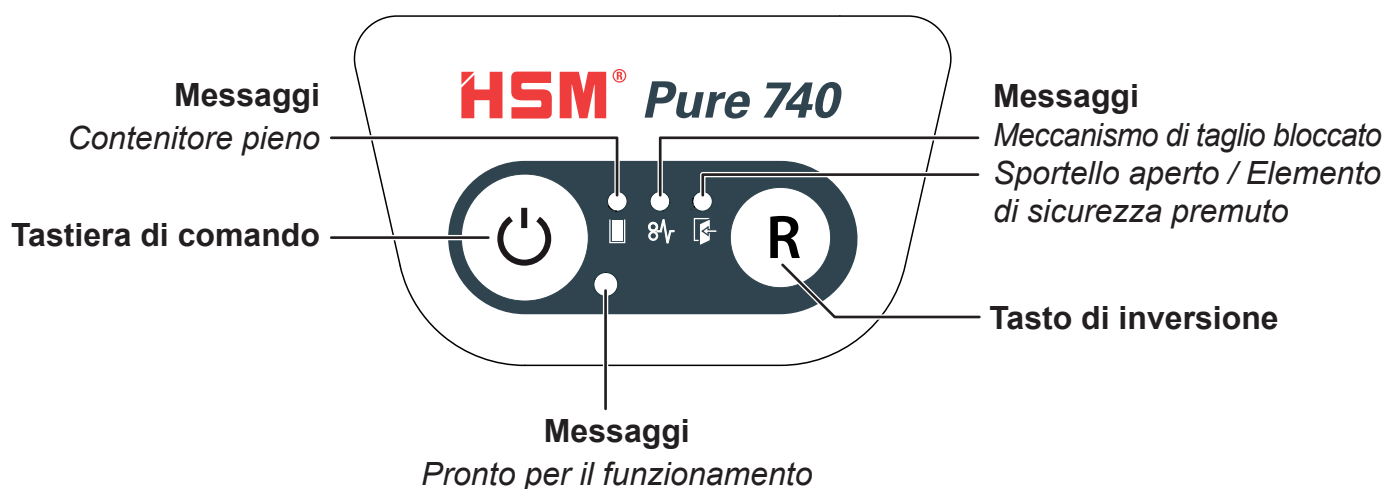

## 4 Messa in funzione



### AVVERTENZA

#### **Tensione di rete pericolosa!**

L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti interni asciutti. Non azionarlo mai in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Tenere l'apparecchio, la spina di rete e il cavo di rete lontani da fiamme libere e superfici incandescenti. Le feritoie di ventilazione non devono essere coperte e deve essere mantenuta una distanza min di 5 cm dalla parete o da mobili.
- Assicurarsi che la spina di rete sia facilmente accessibile.
- Prima di inserire la spina di rete, assicurarsi che i dati della tensione e della frequenza della vostra rete elettrica coincidano con quelli indicati sulla targhetta.
- Collegare il cavo di alimentazione in dotazione sul lato posteriore del distruggidocumenti e inserire la spina di rete in una presa installata correttamente.

## 5 Messa in esercizio

### Accensione del distruggidocumenti

- Interruttore della rete sul rovescio del distruggidocumenti su "I".
- Premere la tastiera di comando.
- Il messaggio "Pronto per il funzionamento" è acceso.

### Distruzione della carta



- Introdurre la carta nel centro dell'apertura di alimentazione. La funzione automatica per avvio/arresto inserisce automaticamente l'utensile da taglio. Quindi, in caso di strisce di carta sottile, assicurarsi che possano essere rilevate dalla fotocellula.
- 3 secondi dopo che la fotocellula è di nuovo libera nell'apertura dell'alimentazione della carta, il meccanismo di taglio viene spento automaticamente e il distruggidocumenti passa alla modalità Pronto per il funzionamento.

## Distruzione di CD



### AVVERTENZA

#### Pericolo di lesioni dovuto a schegge!



A seconda del tipo di materiale, durante la distruzione di CD, dall'utensile da taglio possono schizzare fuori schegge che possono ferire gli occhi.

- Indossare pertanto occhiali di protezione.



- Inserire di volta in volta solo un CD/DVD al centro dell'apertura di alimentazione.



#### Nota

Per una separazione differenziata del materiale sminuzzato, è possibile inserire il sacchetto per CD compreso nella fornitura.

## Distruzione di carte di credito e carte clienti

- Inserire la carta al centro dell'apertura di alimentazione. Smaltire il materiale sminuzzato separandolo dai rifiuti di carta.

## Spegnimento del distruggidocumenti

- Premere la tastiera di comando.
- Il messaggio "Pronto per il funzionamento" si spegne.
- Interruttore della rete sul rovescio del distruggidocumenti su „0“.

## Ulteriori modalità di funzionamento

### • Modalità permanente

Funzione: il meccanismo di taglio procede ininterrottamente.

Se per 2 minuti non viene alimentato materiale, il meccanismo di taglio si spegne e il distruggidocumenti diviene pronto per il funzionamento.

Avvio: premere la tastiera di comando per 3 secondi.

Interruzione anticipata: premere la tastiera di comando.

### • Modalità stand by

Funzione: 2 minuti dopo l'ultimo inserimento della carta, tutte le utenze non necessarie vengono spente automaticamente.

Il messaggio "Pronto per il funzionamento" lampeggia brevemente ad intervalli regolari.

Durante l'alimentazione della carta il distruggidocumenti comincia ad avviarsi automaticamente.

## 6 Eliminazione dei disturbi

### Nota

L'elemento di sicurezza è dotato di una protezione da contatto. Il distruggidocumenti si spegne quando l'elemento di sicurezza viene premuto durante il processo di distruzione.

| Indicazione                                                                                       | Disturbo                                  | Eliminazione dei disturbi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Luce continua | Blocco carta sovraccarico                 | È stata introdotta troppa carta in una volta sola.<br>► Il meccanismo di taglio indietreggia per alcuni secondi e spinge fuori la carta.<br>• Per rimuovere la pila di carta, premere eventualmente anche il tasto di inversione "R".<br>• Dimezzare la pila di carta.<br>• Immettere la carta in successione. |
|                                                                                                   | Sovraccarico                              | • Il motore è stato sovraccaricato. Prima di una nuova messa in funzione fare raffreddare il distruggidocumenti per ca. 15 - 20 min.                                                                                                                                                                           |
| Spia intermittente                                                                                | Indicazioni generali di guasto            | • Durante la distruzione della carta si è verificato un errore. Estrarre la carta dalla fessura di inserimento in modo che la cella fotoelettrica sia libera.                                                                                                                                                  |
|                 | Contenitore per materiali di taglio pieno | • Svuotare il contenitore per materiali di taglio.<br><b>Nota</b><br>Se prima dell'asportazione del contenitore viene premuto brevemente il tasto di inversione, una parte del materiale di taglio viene riportato nel meccanismo di taglio e non cade all'interno del distruggidocumenti.                     |
|                | Contatto sportello interrotto             | • Chiudere lo sportello.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   | Elemento di sicurezza premuto             | • Non premere l'elemento di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 7 Pulizia e cura



### AVVERTENZA

#### **Tensione di rete pericolosa!**

L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.



Prima di cambiarlo di posto o prima di effettuarne la pulizia, spegnere il distruggidocumenti e scollegare la spina di rete.



I lavori di assistenza legati alla rimozione delle coperture del corpo macchina devono essere eseguiti unicamente dal servizio di assistenza clienti HSM e dai tecnici del servizio di assistenza dei nostri partner autorizzati. Per gli indirizzi di servizio assistenza clienti, vedere pagina 29.

Pulire il distruggidocumenti solo con un panno morbido e una soluzione delicata di acqua saponata. Durante questa operazione non deve penetrare acqua nell'apparecchio.




Solo per particelle:  
Applicare uno strato d'olio al meccanismo di taglio in caso di riduzione delle prestazioni di taglio

oppure dopo ogni svuotamento del contenitore per materiali di taglio. A tal fine utilizzare solo olio speciale per il blocco di taglio di HSM:

- Spruzzare l'olio speciale attraverso l'alimentazione della carta su tutta la lunghezza degli alberi da taglio.
- Far scorrere l'utensile da taglio senza inserire la carta per ca. 10 sec. nella modalità permanente.
- La polvere e le particelle di carta si staccano.

## 8 Smaltimento / Riciclaggio

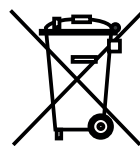

Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati contengono ancora una molteplicità di materiali preziosi, ma in parte anche sostanze nocive che erano necessarie al funzionamento e alla sicurezza

dell'apparecchio. Se queste sostanze vengono smaltite o impiegate in modo non conforme potrebbero rappresentare un pericolo per la salute dell'uomo e l'ambiente. Non gettare mai gli apparecchi usati nei rifiuti generici. Osservare le disposizioni attualmente vigenti e utilizzare centri di raccolta per la restituzione e il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati. Smaltire anche tutti i materiali da imballaggio conformemente alle norme di protezione dell'ambiente.

## 9 Fornitura

- Apparecchio imballato in cartone
- Cavo di alimentazione
- 5 sacchi di raccolta
- 1 sacchetto per CD
- 1 bottiglia di olio speciale per il rabbocco di taglio (50 ml) per macchine per il taglio in particelle
- Manuale operativo

### Accessori

- 10 sacchetti per il materiale sminuzzato  
N. ordine 1.442.995.110
- Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml)  
N. ordine 1.235.997.403

Per gli indirizzi di servizio assistenza clienti vedere pagina 29.

## 10 Dati tecnici

| Tipo di taglio                                                                                                 |                   | Taglio a strisce                                             |                        | Taglio a frammenti     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni di taglio (mm)                                                                                      |                   | 5,8                                                          | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Classe di sicurezza DIN 66399                                                                                  |                   | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                       | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Prestazioni di taglio* (foglio)                                                                                | 70 g/m²           | 40 - 42                                                      | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
|                                                                                                                | DIN A4<br>80 g/m² | 35 - 37                                                      | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Peso                                                                                                           |                   | 48 kg                                                        |                        | 54 kg                  |                               |
| Velocità di taglio                                                                                             |                   | 80 mm/s                                                      |                        |                        |                               |
| Larghezza per l'immissione                                                                                     |                   | 400 mm                                                       |                        |                        |                               |
| Collegamento                                                                                                   |                   | 220 - 240 V / 50 Hz                                          | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Potenza assorbita con numero di fogli max                                                                      |                   | 700 W                                                        |                        |                        |                               |
| Modalità di funzionamento                                                                                      |                   | Funzionamento continuo                                       |                        |                        |                               |
| Condizioni ambientali in funzionamento:<br>temperatura<br>umidità dell'aria relativa<br>Altezza sopra il l.d.m |                   | da -10 °C a +25 °C<br>max 90 %, senza condensa<br>max 2000 m |                        |                        |                               |
| Dimensioni L x P x A (mm)                                                                                      |                   | 620 x 487 x 889                                              |                        |                        |                               |
| Volume del contenitore per materiali di taglio                                                                 |                   | 145 l                                                        |                        |                        |                               |
| Livello di pressione acustica di emissione<br>(corsa a vuoto / carico)                                         |                   | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                       |                        |                        |                               |

\* Il numero massimo di fogli (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> e 80 g/m<sup>2</sup>), introdotti longitudinalmente che vengono tagliati in un unico passaggio. I dati di potenza indicati vengono calcolati utilizzando un utensile da taglio nuovo, lubrificato e a motore freddo, e si riscalda a una tensione di 230 V / 50 Hz o di 120 V / 60 Hz. Una tensione di rete più debole o una frequenza di rete diversa da quella indicata possono determinare una riduzione della capacità di taglio e un aumento dei rumori di scorrimento. La capacità di taglio può variare a seconda della struttura e delle caratteristiche della carta e dal tipo di immissione.



Il distruggidocumenti è conforme alle rispettive norme armonizzate stabilite dall'Unione Europea:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva CEM 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al produttore.

## 1 Explicación de símbolos e indicaciones de seguridad

### **ADVERTENCIA**

El símbolo de peligro  con la palabra **ADVERTENCIA** y texto sobre fondo gris le advierte sobre un peligro que puede provocar graves lesiones e incluso la muerte.

**Nota** Proporciona información útil para un eficaz funcionamiento de la máquina sin que se corra peligro de que se produzcan daños.

### Indicaciones de seguridad



Antes de poner en marcha la máquina, lea las instrucciones de servicio, téngalas siempre a mano para poder consultarlas en cualquier momento y entréguelas a los otros usuarios.

Observe todas las indicaciones de seguridad que figuran en la destructora!



#### **¡Peligro de sufrir lesiones con el filo de la cuchilla!**

No toque nunca la ranura por la que se introduce el papel.



#### **¡Peligro de sufrir lesiones por quedarse enganchado en la máquina!**



Evite que el cabello largo, la ropa holgada, corbatas, bufandas, cadenas, pulseras, etc. queden en el área de la abertura de la alimentación de papel. No introduzca en la máquina ningún material susceptible de formar bucles, como cintas, cordeles, etc.



#### **Peligros para niños y adultos.**

Las personas (inclusive menores de 14 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin la experiencia y/o sin el conocimiento necesarios no pueden utilizar la máquina, a no ser que cuenten con la supervisión de una persona responsable de la seguridad o que reciban instrucciones sobre cómo utilizar el aparato. Los menores no deben dejarse sin vigilancia para evitar que jueguen con el aparato. No deje la destructora de documentos encendida sin vigilancia.



#### **Daños por corriente eléctrica**

Tensión de red peligrosa.

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.

- Compruebe regularmente que el aparato y el cable no presenten daños.



Desconecte la destructora de documentos cuando detecte daños o un funcionamiento incorrecto y antes de cambiarla de

lugar o de limpiarla, y desenchufe el conector de red.

- Evite que la destructora de documentos entre en contacto con agua. Sustituya el cable de red o el conector de red que haya entrado en contacto con agua. No agarre el conector de red con las manos húmedas.
- No desenchufe el conector de red tirando del cable de alimentación, sino agarrando el conector de red.

## 2 Uso conforme al previsto, garantía

La destructora de documentos está diseñada para triturar papel y pequeñas cantidades de CDs/DVDs y tarjetas de crédito o de cliente.

El robusto mecanismo de corte es insensible a las grapas y a los clips.

El período de garantía para la destructora de documentos es de 2 años. Sobre los cilindros de corte de acero macizo de las destructoras de documentos HSM se aplica una garantía durante toda la vida útil del aparato (HSM Lifetime Warranty). La garantía no cubre el desgaste ni los daños ocasionados por un uso inapropiado o por la intervención de terceras personas.


HSM garantiza el envío de piezas de recambio hasta 10 años tras finalizar la producción de este modelo.

## 3 Vista general



- 1 Puerta
- 2 Indicaciones de seguridad
- 3 Barrera de luz
- 4 Unidad de mando e indicación
- 5 Elemento de seguridad
- 6 Placa de características
- 7 Interruptor

## Elementos de mando e indicación

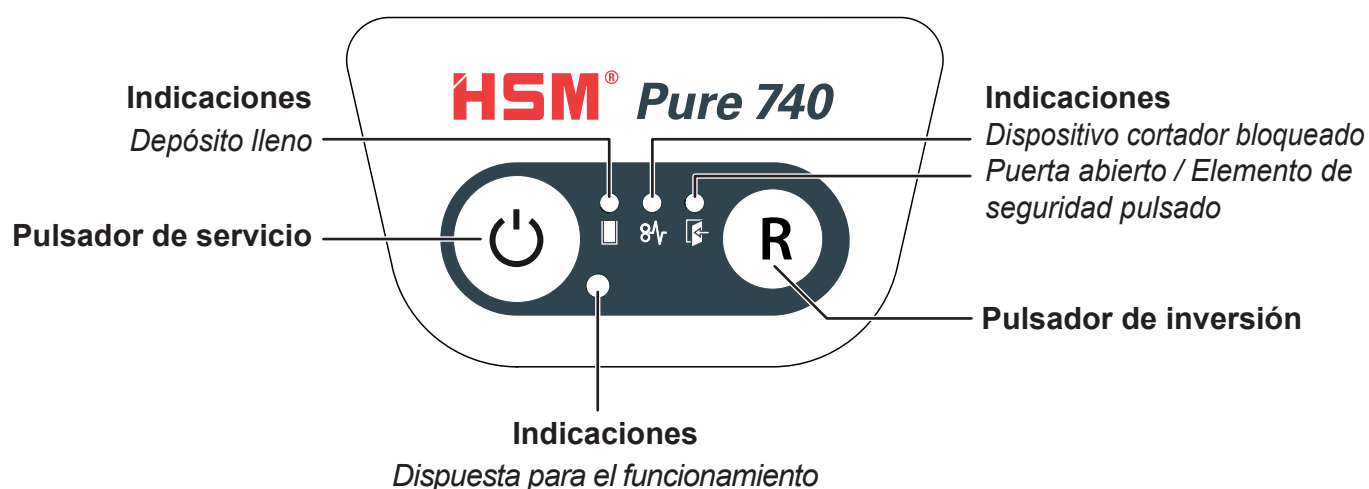

## 4 Primera puesta en marcha

### ADVERTENCIA

#### **Tensión de red peligrosa.**

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.

- Utilice el aparato únicamente en interiores secos. No lo ponga en funcionamiento en entornos húmedos o expuesto a la lluvia.
- Mantenga el aparato, el conector de red y el cable de red alejados de llamas abiertas y de superficies calientes. Las ranuras de ventilación no deben estar obstruidas y debe mantenerse una distancia a la pared o a los muebles de como mínimo 5 cm.
- Preste atención a que el conector de red esté fácilmente accesible.
- Antes de enchufar el conector de red, compruebe que la tensión y la frecuencia de su red eléctrica coincidan con las indicaciones de la placa de características.
- Conecte el cable de red suministrado a la parte trasera de la destructora de documentos y enchúfelo en una toma correctamente instalada.

## 5 Manejo

### Encender la destructora de documentos

- Poner el interruptor en el lado trasero de la destructora de documentos en "I".
- Pulse el pulsador de servicio.
- La indicación "Dispuesta para el funcionamiento" se enciende.

### Destruir papel



- Introduzca el papel en el centro de la abertura para el papel. El proceso de trituración es arrancado por una fotocélula en el orificio para la alimentación del papel. Por ello, si hay tiras de papel estrechas preste atención a que las pueda detectar la célula fotoeléctrica.
- 3 s después de que la barrera de luz de la abertura para la alimentación de papel vuelve a estar libre, el dispositivo cortador se desconecta automáticamente y la destructora de documentos estará en disponibilidad para el funcionamiento.

## Destrucción de CDs



### ADVERTENCIA

#### Tensión de red peligrosa.



Según el tipo de material, puede ocurrir que al destruir CDs salgan fragmentos disparados del mecanismo de corte y dañen los ojos.

- Por ello, lleve siempre gafas de protección.



- Introduzca el CD/DVD por el centro de la abertura de entrada.



#### Nota

Para una separación clasificada del material triturado puede colocar la bolsa para CDs suministrada.

## Destruir tarjetas de crédito y de cliente

- Introduzca la tarjeta en el centro de la ranura de entrada. Deseche el material destruido separado del papel.

## Apagar la destructora de documentos

- Pulse el pulsador de servicio.
- La indicación "Dispuesta para el funcionamiento" se apaga.
- Poner el interruptor en el lado trasero de la destructora de documentos en „0“.

## Otros modos de funcionamiento

### • Modo permanente

Función: El mecanismo de corte está en marcha continua.

Si no se introduce material durante 2 minutos, se apaga el mecanismo de corte y pasa a stand-by.

Arranque: Pulse el pulsador de servicio durante 3 segundos.

Interrupción antes de tiempo: Pulse el pulsador de servicio.

### • Modo stand by

Función: 2 minutos después de la última alimentación de papel se desconectan automáticamente todos los consumidores innecesarios.

La indicación "Dispuesta para el funcionamiento" parpadea brevemente en intervalos regulares.

Al realizar la alimentación de papel, la destructora de documentos arranca automáticamente.

## 6 Solución de averías

### Nota

El elemento de seguridad está provisto de una protección contra contacto. La destructora de documentos se apaga cuando se pulsa el elemento de seguridad durante el proceso de destrucción.

| Indicación                                                                                         | Fallo                         | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Luz constante | Atasco de papel               | Ha suministrado demasiado papel a la vez.<br>► El dispositivo cortador funciona durante algunos segundos hacia atrás expulsando el papel.<br>• Si fuese necesario, pulse el pulsador de inversión “R” para extraer la pila de papel.<br>• Divida la pila de papel.<br>• Introduzca el papel gradualmente |
|                                                                                                    | Sobre-carga                   | • El motor se ha sobrecargado. Antes de volver a poner en funcionamiento la destructora de documentos, deje que se enfríe entre 15 y 20 minutos.                                                                                                                                                         |
| Luz intermitente                                                                                   | Indicador general de avería   | • Durante la destrucción de papel ha ocurrido un fallo. Saque el papel de la ranura de introducción de manera que la célula fotoeléctrica quede libre.                                                                                                                                                   |
|                  | Depósito para recortes lleno  | • Vacíe el depósito para recortes.<br><b>Nota</b><br>Si antes de retirar el depósito acciona brevemente el pulsador de inversión, una parte del material cortado vuelve al mecanismo de corte y no cae en el interior de la destructora de documentos.                                                   |
|                 | Puerta abierto                | • Cerrar la puerta frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                    | Elemento de seguridad pulsado | • No pulse el elemento de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 7 Limpieza y mantenimiento



### ADVERTENCIA

#### Tensión de red peligrosa.

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.



Antes de cambiar de sitio o de limpiar la destructora de documentos, apáguela y desenchúfela de la toma de corriente.



Los trabajos de mantenimiento que involucren quitar las cubiertas de la carcasa sólo deben ser realizados por el servicio postventa de HSM o los técnicos de servicio de nuestras partes contratantes. Para las direcciones de los servicios postventa, véase la página 36.

Utilice únicamente un paño suave y agua jabonosa suave para limpiar la destructora de documentos. No debe entrar nada de agua en la máquina.



Sólo con corte en partículas:  
Lubrique el mecanismo de corte cuando la potencia de corte disminuye,

cuando se producen ruidos o después de vaciar el depósito de material cortado. Para ello, utilice únicamente aceite especial para bloques de corte HSM:

- Inyecte el aceite especial por la apertura de entrada para papel en toda la anchura de los cilindros de corte.
- Deje que el mecanismo de corte funcione sin alimentación de papel en modo continuo durante aproximadamente 10 s.
- De esta forma se sueltan partículas y polvo de papel.

## 8 Eliminación / Reciclaje



Los aparatos eléctricos y electrónicos usados contienen un gran número de materiales valiosos, aunque también sustancias nocivas necesarias para el funcionamiento y seguridad del aparato. En caso de manejo o eliminación incorrectos, estas sustancias pueden ser peligrosas para la salud de las personas y para el medio ambiente. No deseche los aparatos usados en la basura normal. Respete la normativa vigente en la actualidad y utilice los puntos de recogida para la devolución y gestión de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Elimine todos los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

## 9 Volumen de suministro

- Destruidora de documentos empaquetada en cartón
- Cable de conexión de red
- 5 sacos de plegado lateral
- 1 bolsa para CDs
- 1 botella de aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para máquinas con corte en partículas
- Instrucciones de servicio

### Accesorios

- 10 sacos de plegado lateral  
N.º de pedido 1.442.995.110
- Botella 250 ml de aceite especial para el bloque cortador  
N.º de pedido 1.235.997.403

Para las direcciones de los servicios postventa véase la página 36.

## 10 Datos técnicos

| Tipo de corte                                                                                                                   | Corte en tiras                                                 |                        | Corte en partículas    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Tamaño de corte (mm)                                                                                                            | 5,8                                                            | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Nivel de seguridad DIN 66399                                                                                                    | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Potencia de corte* (hoja), DIN A4<br>70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup>                                                 | 40 - 42<br>35 - 37                                             | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Peso                                                                                                                            | 48 kg                                                          |                        | 54 kg                  |                               |
| Velocidad de corte                                                                                                              | 80 mm/s                                                        |                        |                        |                               |
| Anchura de entrada                                                                                                              | 400 mm                                                         |                        |                        |                               |
| Conexión                                                                                                                        | 220 - 240 V / 50 Hz                                            | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Consumo de potencia con número máx. de hojas                                                                                    | 700 W                                                          |                        |                        |                               |
| Modo de servicio                                                                                                                | Funcionamiento continuo                                        |                        |                        |                               |
| Condiciones ambientales durante el funcionamiento:<br>Temperatura<br>Humedad relativa del aire<br>Altura sobre el nivel del mar | de -10°C a +25°C<br>máx. 90%, sin condensación<br>máx. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Medidas A x P x H (mm)                                                                                                          | 620 x 487 x 889                                                |                        |                        |                               |
| Volumen del depósito para recortes                                                                                              | 145 l                                                          |                        |                        |                               |
| Nivel de emisión de ruidos<br>(Marcha en vacío / carga)                                                                         | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                         |                        |                        |                               |

\* El número máximo de hojas (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> y/o 80 g/m<sup>2</sup>), introducidas longitudinalmente, que se cortan de una pasada. Los datos de potencia suministrados se calculan con un mecanismo de corte nuevo y engrasado y con el motor en frío y corresponden a una tensión de 230 V / 50 Hz o 120 V / 60 Hz. Una tensión de red menor u otras frecuencias de red diferentes a las indicadas pueden dar lugar a una potencia de corte menor y al aumento del ruido durante el funcionamiento. La potencia de corte puede fluctuar también dependiendo de la estructura y las características del papel, así como de la manera de introducirlo.



La destructora de documentos cumple con las leyes de armonización pertinentes de la Unión Europea:

- Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE
- Directiva CEM 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE

Se puede solicitar al fabricante la declaración de conformidad de la UE.

## 1 Explicação dos símbolos e indicações de segurança



O símbolo de perigo  com a palavra-sinal **AVISO** acompanhado de um texto com fundo cinzento indica ferimentos graves ou potencialmente mortais.

### Observação

sinaliza informações referentes a uma operação efectiva da máquina que não engloba quaisquer riscos.

### Instruções de segurança



Antes da colocação em funcionamento da máquina, leia o manual de instruções, guarde-o para uma futura utilização e transmita-o aos demais utilizadores.

Respeite todas as indicações de segurança existentes na destruidora de documentos.



#### **Perigo de ferimentos devido às lâminas afiadas!**

Nunca toque na ranhura para a inserção de papel.



#### **Perigo de ferimentos pela força de tracção do aparelho!**

Cabelos compridos, peças soltas de roupa, gravatas, lenços e braceletes nunca devem ser aproximados da fenda de introdução do papel. Não pode ser introduzido na destruidora de documentos nenhum material que forma argolas, por exemplo, fitas, cordéis, películas de plástico, etc.



#### **Perigos para crianças e outras pessoas!**

A máquina não deve ser utilizada por pessoas (incluindo crianças com menos de 14 anos) com capacidade físicas, psicológicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou caso tenham recebido instruções como operar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Não deixe a destruidora de documentos funcionar sem supervisão.



#### **Riscos de origem eléctrica!**

Tensão de rede perigosa!

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.

- Verifique regularmente o aparelho e o cabo em relação a danos.



Em caso de danos ou de uma função não adequada, bem como antes da mudança de local, desligue a destruidora de documentos e retire a ficha eléctrica da tomada.

- Evite a penetração de água na destruidora de documentos. Nunca coloque o cabo de alimentação nem a ficha de rede na água. Nunca pegue na ficha eléctrica com as mãos húmidas.
- Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo cabo, pegue sempre na ficha.

## 2 Utilização adequada, garantia

A destruidora de documentos destina-se à destruição de papel e de pequenas quantidades de CD/DVD e cartões de crédito/clientes.

O mecanismo de corte robusto é insensível a agrafos e cliques.

O tempo de garantia para a destruidora de documentos é de 2 anos. Existe uma garantia independente da garantia principal para os veios de corte em aço maciço HSM das destruidoras de documentos que abrange toda a vida útil do aparelho (HSM Lifetime Warranty). A garantia não inclui o desgaste natural, danos por manuseio não adequado ou intervenções realizadas por terceiros.


A HSM garante o fornecimento das peças de substituição até 10 anos após o fim da produção do modelo.

## 3 Vista geral



- 1 Porta
- 2 Instruções de segurança
- 3 Barreira luminosa
- 4 Elemento de operação e indicação
- 5 Elemento de segurança
- 6 Chapa de características
- 7 Interruptor de alimentação

## Elementos de operação e indicação

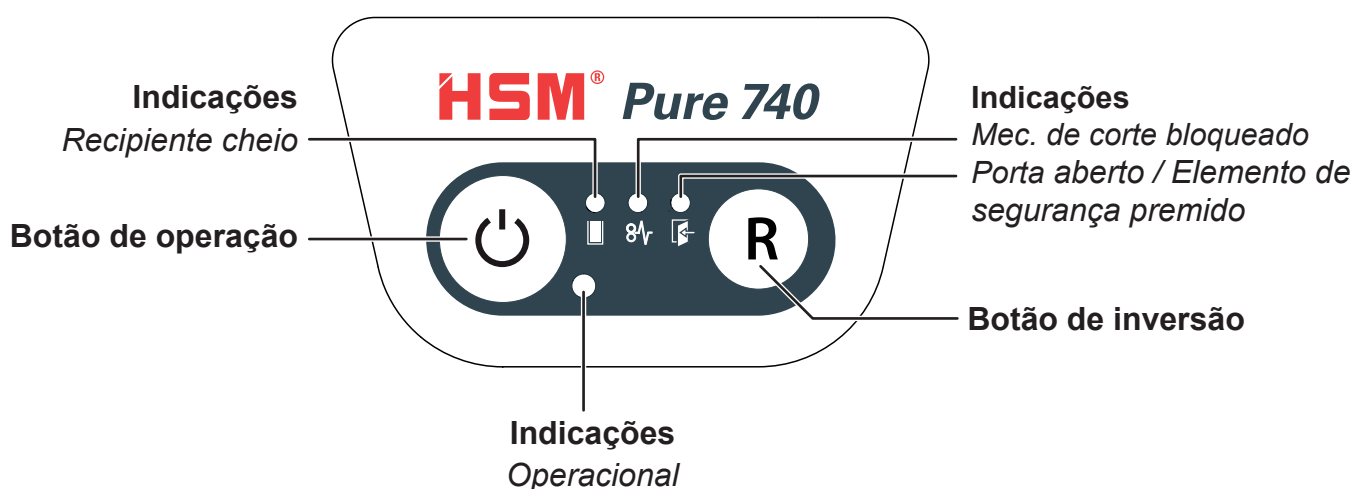

## 4 Colocação em funcionamento



### AVISO

#### **Tensão de rede perigosa!**

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.

- Utilize o aparelho apenas em espaços interiores secos. Nunca opere o aparelho em espaços com elevada humidade ou à chuva.
  - Mantenha o aparelho, o cabo e a ficha longe de chamas ou de superfícies quentes. As fendas de ventilação têm de estar desobstruídas e, no mínimo, 5 cm afastadas da parede ou dos móveis.
  - Tenha atenção para que a ficha eléctrica esteja facilmente acessível.
  - Antes da introdução da ficha na tomada, verifique se a tensão e a frequência da sua rede eléctrica coincidem com as indicações na chapa de características.
- 
- Connecte o cabo fornecido na parte de trás da destruidora de documentos e introduza a ficha numa tomada adequadamente instalada.

## 5 Operação

### Ligar a destruidora de documentos

- Pôr em “I” o interruptor de rede no lado traseiro da destruidora de documentos.
- Prima o botão de operação.
- A indicação “Operacional” acende-se.

### Destruir papel



- Introduzir o papel no centro da ranhura para a inserção de papel. O processo de corte é iniciado mediante a fotocélula na fenda de introdução do papel. Por isso, no caso de tiras de papel estreitas, tenha atenção para que estas sejam detectadas pela fotocélula.
- 3 segundos depois da barreira luminosa na abertura para a inserção de papel voltar a estar desobstruída, o mecanismo de corte é automaticamente desligado e a destruidora de documentos comuta para standby.

## Destruir CDs



### Tensão de rede perigosa!



Dependendo do tipo de material podem ser projetados fragmentos de CDs para fora do mecanismo de corte, dando origem a ferimentos ao nível dos olhos.

- Por isso, use óculos de protecção.



- Introduza apenas um CD/DVD no centro da abertura de inserção.



### Observação

Para uma separação clara dos materiais destruídos, existe a possibilidade de utilizar o saco para CDs fornecido.

## Destruir cartões de crédito e de clientes

- Introduza apenas um cartão no centro da abertura de inserção. Tenha em consideração o meio ambiente e elimine individualmente os diversos materiais.

## Desligar o destruidora de documentos

- Prima o botão de operação.
- A indicação “Operacional” apaga-se.
- Pôr em „0“ o interruptor de rede no lado traseiro da destruidora de documentos.

## Outros modos de funcionamento

### • Modo permanente

Função: O mecanismo de corte funciona de modo ininterrupto.

Quando não se introduz material durante 2 minutos, o mecanismo de corte desliga-se e a destruidora de documentos comuta para standby.

Início: Prima o botão de operação durante 3 segundos.

Cancelamento atempado: Prima o botão de operação.

### • Modo stand by

Função: 2 minutos após a última colocação de papel, todos os consumidores desnecessários são desligados.

A indicação “Operacional” pisca por breves instantes em intervalos regulares.

Durante a colocação de papel, a destruidora de documentos liga-se automaticamente.

## 6 Eliminação de falhas

### Observação

O elemento de segurança está equipado com uma protecção contra contacto. A destruidora de documentos desliga-se quando o elemento de segurança é pressionado durante o processo de destruição.

| Indicação                                                                                        | Avaria                               | Eliminação da avaria                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sempre aceso | Acumulação de papel                  | Introduziu demasiado papel de uma vez.<br>➤ O mecanismo de corte funciona alguns segundos para trás e empurra o papel para fora.<br>• Eventualmente, prima ainda o botão de inversão “R” para remover a pilha de papel.<br>• Divida a pilha de papel ao meio.<br>• Introduza o papel progressivamente. |
|                                                                                                  | Sobrecarga                           | • O motor sofreu uma sobrecarga. Antes da nova colocação em funcionamento, deixe a destruidora de documentos arrefecer durante aprox. 15 - 20 minutos.                                                                                                                                                 |
| Luz intermitente                                                                                 | Indicação geral de avaria            | • Surgiu um erro durante a destruição do papel.<br>Puxe o papel para fora da fenda de alimentação, de modo a que a barreira fotoelétrica fique desobstruída.                                                                                                                                           |
|               | Recipiente do material cortado cheio | • Esvazie o recipiente do material cortado.<br><b>Observação</b><br>Se premir o botão de inversão antes de remover o recipiente, uma parte do material cortado é puxado de volta para o mecanismo cortador e não cai para o interior da destruidora de documentos.                                     |
|               | Porta aberto                         | • Fechar a porta de frente.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                  | Elemento de segurança premido        | • Não pressione o elemento de segurança.                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 7 Limpeza e conservação



### AVISO

#### **Tensão de rede perigosa!**

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.



Desligue a destruidora de documentos e retire a ficha eléctrica da tomada antes de uma eventual mudança de local ou limpeza.



Os trabalhos de assistência técnica relacionados com a remoção de coberturas de caixa, apenas devem ser efectuados pela assistência a cliente da HSM e por técnicos da assistência dos nossos parceiros de contrato. Endereços da assistência técnica, ver página 43.

Limpe a destruidora de documentos apenas com um pano macio e uma solução de água e sabão suave. Durante a limpeza não pode penetrar água no aparelho.




### DON'T FORGET

Corte em partículas:  
Lubrifique o mecanismo de corte em caso de diminuição da capacidade de corte, ruídos ou cada vez

que esvaziar o recipiente do material cortado. Para isso, utilize apenas óleo especial para blocos de corte HSM:

- Pulverize óleo especial em toda a largura dos veios de corte através da abertura para papel.
- Deixe o mecanismo cortador funcionar sem colocar papel durante aprox. 10 seg. no modo permanente.
- O pó e as partículas de papel desprendem.

## 8 Eliminação / reciclagem

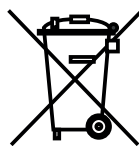

Os aparelhos eléctricos e electrónicos antigos ainda contêm vários materiais preciosos. Parcialmente, também contêm substâncias prejudiciais necessárias para o funcionamento e a segurança. Em caso de eliminação ou manutenção incorrecta, os mesmos podem ser prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente. Nunca coloque os aparelhos antigos no lixo. Para isso, respeite as prescrições actualmente válidas e utilize os locais de recolha para a devolução e reciclagem de aparelhos antigos eléctricos e electrónicos. Entregue também todos os materiais de embalagem para uma eliminação ecológica.

## 9 Volume do fornecimento

- Destruidora de documentos embalada em cartão
- Cabo de ligação à rede
- 5 sacos de dobra lateral
- 1 saco para CDs
- 1 garrafa de óleo especial para blocos de corte (50 ml) para máquinas de partículas
- Instruções de operação

### Acessórios

- 10 sacos de dobra lateral  
Nº. de pedido 1.442.995.110
- Garrafa óleo especial para bloco de corte (250 ml), Nº. de pedido 1.235.997.403

Endereços da assistência técnica ver página 43.

## 10 Dados técnicos

| Tipo de corte                                                                                                           | Corte de tiras                                               |                        | Corte de partículas    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Tamanho de corte (mm)                                                                                                   | 5,8                                                          | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Nível de segurança DIN 66399                                                                                            | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                       | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Potência de corte* (folha), DIN A4 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup>                                           | 40 - 42<br>35 - 37                                           | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Peso                                                                                                                    | 48 kg                                                        |                        | 54 kg                  |                               |
| Velocidade de corte                                                                                                     | 80 mm/s                                                      |                        |                        |                               |
| Largura de inserção                                                                                                     | 400 mm                                                       |                        |                        |                               |
| Conexão eléctrica                                                                                                       | 220 - 240 V / 50 Hz                                          | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Potência absorvida com a quantidade máx. de folhas                                                                      | 700 W                                                        |                        |                        |                               |
| Modo de funcionamento                                                                                                   | Funcionamento contínuo                                       |                        |                        |                               |
| Condições ambientais durante o funcionamento:<br>temperatura<br>humidade relativa do ar<br>altura acima do nível do mar | -10 °C a +25 °C<br>máx. 90 %, sem condensação<br>máx. 2000 m |                        |                        |                               |
| Dimensões L x P x A (mm)                                                                                                | 620 x 487 x 889                                              |                        |                        |                               |
| Capacidade do recipiente do material cortado                                                                            | 145 l                                                        |                        |                        |                               |
| Nível de pressão acústica emitido<br>(Marcha em vazio/carga)                                                            | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                       |                        |                        |                               |

\* A quantidade máxima de folhas (A4, 70 g/m<sup>2</sup> ou 80 g/m<sup>2</sup>), inseridas ao comprido, que são cortadas numa passagem. Os dados de potência indicados são determinados com um mecanismo cortador novo e lubrificado e com o motor frio. Dizem respeito a uma tensão de 230 V / 50 Hz ou 120 V / 60 Hz. Uma tensão de rede mais fraca ou uma outra frequência de rede diferente da indicada pode levar a uma capacidade de corte de folhas mais reduzida e a ruídos de funcionamento mais elevados. Dependendo da estrutura e das características do papel e do tipo de introdução, a capacidade de corte de folhas pode divergir.



A destruidora de documentos cumpre a legislação comunitária aplicável em termos de harmonização:

- Diretiva 2014/35/UE «baixa tensão»
- Diretiva 2014/30/UE relativa à compatibilidade eletromagnética
- Diretiva 2011/65/UE respeitante à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

A declaração de conformidade UE pode ser solicitada ao fabricante.

## 1 Symboolverklaring en veiligheidsaanwijzingen

### **WAARSCHUWING**

De gevarentekens  met het signaalwoord **WAARSCHUWING** en grijze tekst waarschuwen voor ernstig tot levensgevaarlijk letsel.

#### Aanwijzing

kenmerkt informatie voor effectief bedrijf van de machine zonder risico voor gevaren.

#### Veiligheidsadviezen



Lees voor de ingebruikneming van de machine de gebruiksaanwijzing, bewaar ze voor later gebruik en geef de handleiding aan latere gebruikers door.

Alle op de papiervernietiger aangebrachte veiligheidsadviezen in acht nemen!



#### **Gevaar voor verwondingen door scherpe messen!**

Grijp nooit in de sleuf van de papiertoevoer.



#### **Gevaar voor verwondingen door intrekken.**

Lange haren, losse kleding, stropdassen, sjaals, halskettingen en armbanden niet binnen het bereik van de papiertoevoeropening houden. Geen materiaal toevoeren dat zich om het snijsysteem heen kan winden, zoals bijv. banden, touwtjes etc.



#### **Gevaren voor kinderen en andere personen!**

De machine mag niet door personen (inclusief kinderen onder 14 jaar) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, tenzij deze personen door een voor de veiligheid bevoegde persoon in het oog gehouden worden of instructies van deze bevoegde persoon kregen over hoe het toestel gebruikt moet worden. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.

Laat de papiervernietiger niet onbeheerd ingeschakeld.



#### **Gevaar door elektrische stroom!**

Gevaarlijke netspanning!  
Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.

- Controleer toestel en kabels regelmatig op schade.



Schakel de papiervernietiger uit en trek de stekker uit het stopcontact in het geval van schade of als het toestel niet goed functioneert, voor een wisseling van plaats of reiniging.

- Voorkom dat water in de papiervernietiger terechtkomt. Dompel noch netsnoer noch netstekker in water. Neem de netstekker nooit met vochtige handen vast.
- Trek de netstekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact, maar neem altijd de netstekker vast.

## 2 Gebruik volgens de bestemming, garantie

De papiervernietiger is voor het verkleinen van papier alsmede geringe hoeveelheden cd's/dvd's en creditcards/klantenpasjes bedoeld.

Het robuuste station is ongevoelig voor nietjes en paperclips.

De garantiетijd voor de papiervernietiger bedraagt 2 jaar. Er geldt een van de garantie onafhankelijke garantie voor HSM volstaal-snijassen van de papiervernietigers gedurende de volledige levensduur van het toestel (HSM Lifetime Warranty). Slijtage, schade door ondeskundige behandeling en ingrepen door derden vallen niet onder de garantie.


HSM garandeert de levering van reserveonderdelen tot 10 jaar na einde van de productie van dit model.

## 3 Overzicht



- 1 Deur
- 2 Veiligheidsadviezen
- 3 Fotocel
- 4 Bedienings- en weergave-eenheid
- 5 Veiligheidselement
- 6 Typeplaatje
- 7 Netschakelaar

## Bedienings- en weergave-elementen

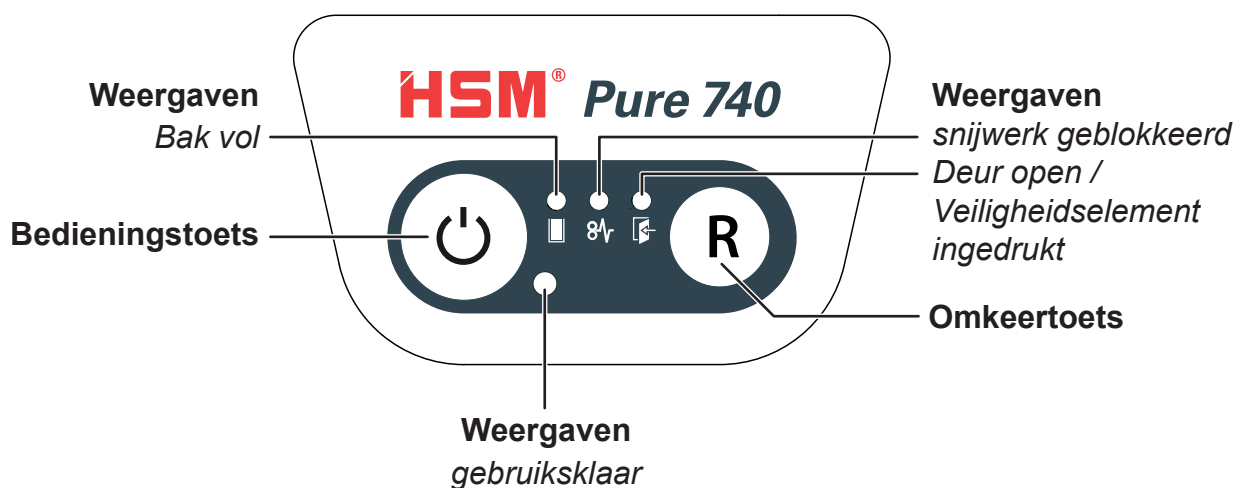

## 4 Inbedrijfstelling



### WAARSCHUWING

#### ***Gevaarlijke netspanning!***

Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.

- Gebruik het toestel alleen in droge binnenruimtes. Gebruik het nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
  - Houd het toestel, de netstekker en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken. De ventilatiesleuven moeten vrij zijn en er moet een afstand van min. 5 cm tot de wand en tot meubels in acht worden genomen.
  - Zorg ervoor dat de netstekker makkelijk bereikbaar is.
  - Controleer voor het insteken van de netstekker of de spanning en de frequentie van uw stroomnet met de gegevens op het typeplaatje overeenstemmen.
- 
- Sluit de geleverde netkabel aan op de achterkant van de papierversnietiger en steek de stekker in een correct gemonteerde contactdoos.

## 5 Bediening

### Papierversnietiger inschakelen

- Netschakelaar aan de achterzijde van de papierversnietiger op „I” zetten.
- Druk op de bedieningstoets.
- Weergave „Gebruiksklaar” brandt.

### Papier vernietigen



- Voer papier in het midden van de papiergleuf toe. Het snijwerk wordt automatisch door de fotocel gestart. Let er daarom bij smalle papierstroken op, dat deze door de fotocel kunnen worden gedetecteerd.
- 3 s nadat de fotocel in de papiertoevoeropening weer vrij is, wordt het snijwerk automatisch uitgeschakeld en gaat de papierversnietiger in stand-by.

## Cd's vernietigen



### WAARSCHUWING

**Gevaar voor verwondingen door splinters!**



Afhankelijk van het soort materiaal kunnen bij het vernietigen van cd's splinters uit het snijwerk schieten en oogletsel tot gevolg hebben.

- Draag daarom een veiligheidsbril.



- Doe altijd slechts een cd/dvd tegelijk in het midden van de toevoeropening.



### Aanwijzing

Om het geshredderde materiaal te scheiden naar soort, kunt u de meegeleverde cd-zak gebruiken.

## Creditcards en klantenpasjes vernietigen

- Voer de kaart toe in het midden van de toevoeropening. Neem het milieu in acht en voer de verschillende materialen gescheiden af.

## Papiervernietiger uitschakelen

- Druk op de bedieningstoets.
- Weergave „Gebruiksklaar” gaat uit.
- Netschakelaar aan de achterzijde van de papiervernietiger op „0” zetten.

## Andere functiemodi

### • Continuumodus

Functie: snijwerk loopt ononderbroken.

Als er 2 min geen materiaal wordt toegevoerd, schakelt het snijwerk uit en de gaat de papiervernietiger in stand-by.

Start: druk 3 seconden op de bedieningstoets.

Voortijdig afbreken: druk op de bedieningstoets.

### • Modus stand by

Functie: 2 minuten na de laatste papier-toevoer worden alle onnodige verbruikers automatisch uitgeschakeld.

De weergave „Gebruiksklaar” licht met regelmatige intervallen kort op.

Bij papiertoevoer start de papiervernietiger automatisch op.

## 6 Verhelpen van storingen

### Aanwijzing

Het veiligheidselement is met een contactbeveiliging uitgerust. De papiervernietiger schakelt uit als u tijdens het vernietigingsproces op het veiligheidselement drukt.

| Weer-gave                                                                                           | Storing                      | Storing verhelpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>brandt continu | Vastgelopen papier           | U heeft te veel papier in een keer toegevoerd.<br>► Het snijwerk loopt enkele seconden achteruit en schuift het papier eruit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk eventueel nog op de omkeertoets „R” om de papierstapel te verwijderen.</li> <li>• Halveer de papierstapel.</li> <li>• Voer het papier na elkaar in.</li> </ul> |
|                                                                                                     | Overbelasting                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De motor werd overbelast. Laat de papiervernietiger voor een nieuwe ingebruikname ca. 15 - 20 min. afkoelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Knipperlicht                                                                                        | Algemene storingsindicatie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdens de papiervernietiging is een fout opgetreden. Trek het papier uit de invoergleuf, zodat de fotocel vrij is.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|                    | Snijgoedbak vol              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leeg de snijgoedbak.</li> </ul> <b>Aanwijzing</b><br>Als u voor het verwijderen van de bak de omkeertoets kort indrukt, wordt een deel van het snijgoed in het snijwerk teruggetrokken en valt niet in de binnenkant van de papiervernietiger.                                                    |
|                  | Deur open                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voordeur sluiten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     | Veiligheidselement ingedrukt | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk niet op het veiligheidselement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 7 Reiniging en onderhoud

### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaarlijke netspanning!**

Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.



Schakel de papiervernietiger voor verplaatsen of reinigen uit en trek de stekker uit het stopcontact.



Servicewerkzaamheden, die met het verwijderen van behuizingsafdekkingen zijn verbonden, mogen alleen door de HSM-klantenservice en service-technici van onze dealers worden uitgevoerd.

Klantendienstadressen zie pagina 50.

De papiervernietiger mag enkel met een zachte doek en een milde zeepwateroplossing schoongemaakt worden. Daarbij geen water in het toestel laten binnendringen.



Alleen bij vernippering: Bij verminderde snijcapaciteit, geluidsontwikkeling of na het legen van de snijgoedbak moet u het snijwerk insmeren met olie. Gebruik daarvoor enkel speciale snijblokolie van HSM:

- Spuit de speciale olie door de papiertoevoer over de volledige breedte van de snijassen.
- Laat het snijwerk zonder papiertoevoer ca. 10 s in de permanente modus lopen.
- Papieropstopping en snippers worden verwijderd.

## 8 Afvoer / recycling



Oude elektrische en elektronisch apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, maar voor een deel ook schadelijke stoffen, die nodig waren voor een goede en veilige werking van het apparaat. Wanneer deze op een verkeerde wijze worden afgevoerd of gehanteerd kan dat gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen en schade toebrengen aan het milieu. Gooi oude apparaten nooit bij het restafval. Houdt u zich aan de geldende voorschriften en maak gebruik van de verzamel punten voor teruggave en hergebruik van oude elektrische en elektronische apparaten. Zorg er ook voor dat alle verpakkingsmaterialen terecht komen op de daarvoor bestemde verzamel punten, waar ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden verwerkt.

## 9 Leveringsomvang

- Papiervernietiger in doos verpakt
- Netaansluitleiding
- 5 opvangzakken
- 1 cd-zak
- 1 fles speciale olie voor snijblok (50 ml) voor snippersnijmachines
- Gebruiksaanwijzing

### **Toebehoren**

- 10 opvangzakken  
bestelnr. 1.442.995.110
- Fles snijblok speciaal olie (250 ml)  
bestelnr. 1.235.997.403

Klantendienstadressen zie pagina 50.

## 10 Technische specificaties

| Vernietigingswijze                             |         | Stroken                      |                        | Snippers               |                               |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Snijgrootte (mm)                               |         | 5,8                          | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Veiligheidsniveau DIN 66399                    |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2       | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Snijcapaciteit* (vel), DIN A4                  | 70 g/m² | 40 - 42                      | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
|                                                | 80 g/m² | 35 - 37                      | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Gewicht                                        |         | 48 kg                        |                        | 54 kg                  |                               |
| Doorloopsnelheid                               |         | 80 mm/s                      |                        |                        |                               |
| Invoerbreedte                                  |         | 400 mm                       |                        |                        |                               |
| Aansluiting                                    |         | 220 - 240 V / 50 Hz          | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Opgenomen vermogen bij max. aantal vellen      |         | 700 W                        |                        |                        |                               |
| Bedrijfsmodus                                  |         | Continubedrijf               |                        |                        |                               |
| Omgevingsvoorwaarden tijdens het gebruik:      |         |                              |                        |                        |                               |
| Temperatuur                                    |         | -10 °C tot +25 °C            |                        |                        |                               |
| Relatieve luchtvochtigheid                     |         | max. 90 %, niet condenserend |                        |                        |                               |
| Hoogte boven normaal nulpunt                   |         | max. 2.000 m                 |                        |                        |                               |
| Afmetingen B x D x H (mm)                      |         | 620 x 487 x 889              |                        |                        |                               |
| Volume van de snijgoedbak                      |         | 145 l                        |                        |                        |                               |
| Emissiegeluidsdrukniveau (Stationair / belast) |         | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)       |                        |                        |                               |

\* Het max. aantal vellen (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> resp. 80 g/m<sup>2</sup>), in de lengte aangevoerd, dat in een doorgang gesneden wordt. De bepaling van de aangegeven vermogensgegevens vindt plaats met een nieuw geolied snijwerk en koude motor en met een spanning van 230 V / 50 Hz of 120 V / 60 Hz. Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan leiden tot een geringere capaciteit en tot verhoogde geluiden tijdens de werking. Afhankelijk van de structuur en eigenschappen van het papier en het soort invoer kan de vellencapaciteit afwijken.



De papiervernietiger voldoet aan de geldende harmonisatiewetgeving van de EU:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden aangevraagd.

# 1 Symbolforklaring og sikkerhedshenvisninger

## ADVARSEL

Faretegnet  med signalordet **ADVARSEL** og tekst med grå baggrund advarer dig mod alvorlige til livsfarlige kvæstelser.

### Bemærk

angiver oplysninger om en effektiv drift af maskinen uden risiko for fare.

### Sikkerhedsinstruktioner



Læs driftsvejledningen før idrifttagning af maskinen, opbevar den til senere brug, og videregiv vejledningen til senere brugere.

Overhold alle sikkerhedshenvisninger, der er placeret på makulatoren.



#### **Fare for kvæstelser på grund af skarpe knive!**

Grib aldrig ind i spalten på papirtilførsels åbning.



#### **Fare for kvæstelser på grund af indtrækning!**

Før ikke langt hår, løstsiddende tøj, slips, tørklæder, halskæder, armbånd osv. hen i nærheden af tilførselsåbningen. Makulér ikke materiale, som har tendens til at danne løkker, f.eks. bånd, sammensnøringer, blød plasticfolie.



#### **Fare for børn og andre personer!**

Maskinen må ikke anvendes af personer (inkl. børn under 14 år) med begrænsede fysiske, sanssemæssige eller mentale evner eller uden erfaring og/eller uden viden, med mindre de er under opsyn af person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller af vedkommende får anvisninger om, hvordan apparatet skal anvendes. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Lad ikke makulatoren være tændt uden opsyn.



#### **Fare på grund af elektrisk strøm!**

Farlig netspænding!

Forkert omgang med maskinen kan medføre elektrisk stød.

- Kontrollér regelmæssigt apparatet og kablet for skader.



Sluk makulatoren, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, samt før den flyttes eller rengøres, og træk netstikket ud.

- Undgå, at der trænger vand ind i makulatoren. Dyb hverken netkablet eller netstikket i vand. Tag aldrig fat i netstikket med fugtige hænder.
- Træk aldrig netstikket ud af stikdåsen med ledningen, men tag altid fat i netstikket.

## 2 Anvendelse i overensstemmelse med formålet, garanti

Makulatoren er beregnet til at findele papir samt små mængder cd'er/dvd'er og kredit-/kundekort.

Det robuste drev tåler kontakt med hæfteklammer og clips.

Garantitiden for makulatoren er på 2 år. Uafhængigt af garantiydelsen gælder der en garanti for HSM makulatorernes skæreaksler af fuldstål i hele apparatets levetid (HSM Lifetime Warranty). Slid, skader på grund af ukorrekt brug samt indgreb fra tredje part falder hverken under garantiydelsen eller garantien.


HSM garanterer leveringen af reservedele i op til 10 år, efter denne model ikke længere produceres.

## 3 Oversigt



- 1 Dør
- 2 Sikkerhedshenvisninger
- 3 Fotocelle
- 4 Betjenings- og displayenhed
- 5 Sikkerhedselement
- 6 Typeskilt
- 7 Netafbryder

## Betjenings- og displayelementer

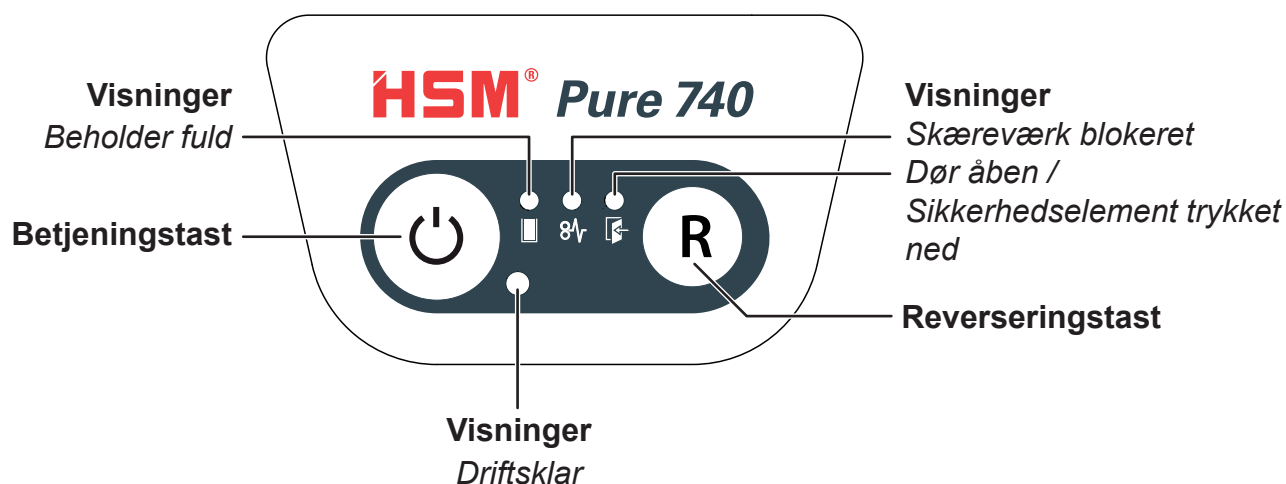

## 4 Idriftsættelse



### **Farlig netspænding!**

Forkert omgang med maskinen kan medføre elektrisk stød.

- Anvend kun apparatet i tørre indendørs rum. Anvend det aldrig i fugtige rum eller i regn.
  - Hold apparatet, netstikket og netkablet væk fra åben ild og varme flader. Ventilationsåbningerne skal være fri, og der skal overholdes en afstand til væggen eller til møbler på min. 5 cm.
  - Sørg for, at det er nemt at nå netstikket.
  - Kontrollér, at strømnettets spænding og frekvens svarer til oplysningerne på typeskiltet, før netstikket sættes i.
- 
- Tilslut det leverede netkabel på bagsiden af makulatoren, og sæt netstikket i en korrekt installeret stikdåse.

## 5 Betjening

### Tilkobling af makulatoren

- Netafbryderen på bagsiden af makuleringsmaskinen stilles på "I".
- Tryk på betjeningsknapen.
- Visningen "Driftsklar" lyser.

### Makulering af papir



- Før papir ind midt i papiråbningen. Makuleringsprocessen startes af en fotocelle i papirtilførsels-åbningen. Sørg derfor ved smalle papirstimler for, at de kan registreres af fotocellen.
- 3 sek. efter at fotocellen i papirtilførselsåbningen igen er fri, frakobles skæreværket automatisk, og makulatoren skifter til standby.

## Makulering af cd'er



### Fare for kvæstelser på grund af splinter!



Afhængigt af materialetypen kan der slynges splinter ud af skæreværket, som kan medføre øjenskader, når der makuleres cd'er.

- Bær beskyttelsesbriller.



- Før altid kun en cd/dvd ind i midten af tilførselsåbningen.



### Bemærk

Af hensyn til en rensonteret adskillelse af det makulerede materiale kan den vedlagte cd-pose anvendes.

## Makulering af kredit- og kundekort

- Før kortet ind i midten af tilførselsåbningen. Bortskaf det makulerede materiale separat fra papiraffald.

## Frakobling af makulatoren

- Tryk på betjeningstasten.
- Visningen „Driftsklar“ slukker.
- Netafbryderen på bagsiden af makuleringsmaskinen stilles på „0“.

## Yderligere funktionsmodi

### • Permanent-modus

Funktion: Skæreværket kører uafbrudt.

Hvis der ikke tilføres materiale i 2 min., frakobles skæreværket, og makulatoren skifter til standby.

Start: Tryk på betjeningstasten i 3 sekunder.

Afbrydelse før tid: Tryk på betjeningstasten.

### • Standby-modus

Funktion: 2 minutter efter den sidste papirtilførsel frakobles alle unødige forbrugere automatisk.

Visning „Standby“ blinker kort med regelmæssige mellemrum.

Ved papirtilførsel starter makulatoren automatisk.

## 6 Udbedring af fejl

### Bemærk

Sikkerhedselementet er udstyret med en berøringsbeskyttelse. Makulatoren frakobles, når du trykker på sikkerhedselementet under makuleringen.

| Visning                                                                                            | Fejl                          | Udbedring af fejl                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lyser konstant | Papirstop                     | De har tilført for meget papir på én gang.<br>► Skæreværket kører baglæns et par sekunder og skubber papiret ud.<br>• Tryk evt. også på reverseringstasten „R“ for at tage papirstablen ud.<br>• Halvér papirstablen.<br>• Før papiret ind stykke for stykke. |
|                                                                                                    | Overbelastning                | • Motoren blev overbelastet. Lad makulatoren køle af i ca. 15 - 20 min., før den tages i drift igen.                                                                                                                                                          |
| Blinkende lys                                                                                      | Generel fejlvisning           | • Der er optrådt en fejl under papirmakuleringen.<br>Træk papiret ud af indføringsslidsen, så fotocellen ikke blokeres.                                                                                                                                       |
|                   | Materialebeholder fuld        | • Tøm materialebeholderen.<br><b>Bemærk</b><br>Hvis der trykkes kortvarigt på reserveringstasten, før beholderen tages ud, trækkes en del af materialet tilbage ind i skæreværket og falder ikke ned i makulatorens indvendige rum.                           |
|                 | Dør åben                      | • Frontdøren lukkes.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                    | Sikkerhedselement trykket ned | • Tryk ikke på sikkerhedselementet.                                                                                                                                                                                                                           |

## 7 Rengøring og vedligeholdelse



### ADVARSEL

#### Farlig netspænding!

Forkert omgang med maskinen kan medføre elektrisk stød.



Sluk makulatoren, og træk netstikket ud, før den flyttes eller gøres rent.



Servicearbejder, som er forbundet med fjernelse af husafdækninger, må kun udføres af HSM-kundeservice og service-teknikere fra vores samarbejdspartnere.

Kundeserviceadresser se side 57.

Rengør kun makulatoren med en blød klud og en mild sæbevandsopløsning. I den forbindelse må der ikke trænge vand ind i apparatet.




Kun ved partikelsnit: Smør skæreværket med olie, hvis skæreeffekten aftager, der opstår støj, og når materialebeholderen

er blevet tømt. Anvend kun HSM-skæreblokspecialolie:

- Sprøjt specialolien på skæreakslerne i hele bredden gennem papirtilførslen.
- Lad skæreværket køre uden papirtilførsel ca. 10 sek. i permanent modus.
- Papirstøv og partikler løsnes.

## 8 Bortskaffelse / recycling

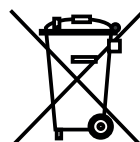

Gamle elektriske og elektroniske apparater indeholder ofte værdifulde materialer, men til dels også skadelige stoffer, der var nødvendige for funktionen og sikkerheden. Ved forkert bortskaffelse

eller håndtering kan de være farlige for menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf aldrig gamle apparater med restaffaldet. Overhold de aktuelt gældende forskrifter, og anvend samlesteder til tilbagelevering og genanvendelse af gamle elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf også alle emballeringsmaterialer på en miljøvenlig måde.

## 9 Leverance

- Makuleringsmaskinen er indpakket i kasse
- Nettilslutningsledning
- 5 sidefoldeposer
- 1 cd-pose
- 1 flaske skæreblok-specialolie (50 ml) til partikelskæremaskiner
- Brugsvejledning

### Tilbehør

- 10 sidefoldeposer, best.nr. 1.442.995.110
- Flaske skæreblok-specialolie (250 ml) best.nr. 1.235.997.403

Kundeserviceadresser se side 57.

## 10 Tekniske data

| Skærtype                                                                                                   | Strimmelskæring                                                      |                        | Partikelskæring        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Snitstørrelse (mm)                                                                                         | 5,8                                                                  | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Sikkerhedstrin DIN 66399                                                                                   | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                               | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Skæreeffekt* (ark), DIN A4                                                                                 | 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup>                           | 40 - 42<br>35 - 37     | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15            |
| Vægt                                                                                                       | 48 kg                                                                |                        | 54 kg                  |                               |
| Skærehastighed                                                                                             | 80 mm/s                                                              |                        |                        |                               |
| Indføringsbredde                                                                                           | 400 mm                                                               |                        |                        |                               |
| Tilslutning                                                                                                | 220 - 240 V / 50 Hz                                                  | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Strømforbrug ved maks. antal ark                                                                           | 700 W                                                                |                        |                        |                               |
| Driftsart                                                                                                  | Konstant drift                                                       |                        |                        |                               |
| Omgivelsesbetingelser under driften:<br>Temperatur<br>Relativ luftfugtighed<br>Højde over havets overflade | -10 °C til +25 °C<br>Maks. 90 %, ikke-kondenserende<br>Maks. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Mål B x D x H (mm)                                                                                         | 620 x 487 x 889                                                      |                        |                        |                               |
| Volumen på affaldsbeholderen                                                                               | 145 l                                                                |                        |                        |                               |
| Emissionslydtrykniveau (tomgang / last)                                                                    | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                               |                        |                        |                               |

\* Det maks. antal ark (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> eller 80 g/m<sup>2</sup>), tilført på langs, der kan skæres i et gennemløb.

Beregningen af de anførte effektdata foretages med et nyt, smurt skæreværk og kold motor og henviser til en spænding på 230 V / 50 Hz eller 120 V / 60 Hz. En svagere netspænding eller en anden netfrekvens end angivet kan føre til en ringere arkeffekt og til forøget driftsstøj. Afhængigt af papirets struktur og egenskaber og indføringsmåden kan arkeffekten afvige.



Makulatoren opfylder EUs gældende harmoniseringsforskrifter:

- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-overensstemmelseserklæringen kan bestilles hos producenten.

# 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar



Farosymbolen  med signalordet **VARNING** och text mot grå bakgrund uppmärksammar dig på situationer där risk för svåra eller livshotande skador föreligger.

## Märk

Uppmärksammar dig på information om hur maskinen kan användas på ett effektivt och säkert sätt.

## Säkerhetsanvisningar



Läs igenom bruksanvisningen innan maskinen används för första gången. Spara bruksanvisningen för senare bruk och överlämna den till ev. senare användare.

Beakta alla säkerhetsanvisningar på dokumentförstöraren.



### **Risk för skador - vassa knivar!**

Stick aldrig in handen i pappersöppningen.



### **Risk för skador - indragning!**

Var försiktig med långt hår, vida klädesplagg, slipsar, halsdukar, hals- och armband etc. - risk för indragning i inmatningsöppningen. Mata inte in något material som kan bilda slingor, t.ex. band, snören, mjuk plastfolie.



### **Fara för barn och andra personer!**

Maskinen får inte användas av personer (inklusive barn under 14 år) som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller på grund av oerfarenhet och/eller ovettande inte kan använda denna apparat på ett säkert sätt utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Låt inte dokumentförstöraren vara påslagen utan uppsikt.



### **Fara på grund av elektrisk ström!**

Farlig nätspänning!

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.

- Kontrollera apparaten och kabeln regelbundet så att de inte är skadade.



Om dokumentförstöraren uppvisar skador eller inte fungerar riktigt resp. om den ska flyttas eller rengöras: stäng av den och dra ut nätkontakten.

- Se till att det inte kommer in vatten i dokumentförstöraren, stoppa inte ner nätkabeln eller nätkontakten i vatten. Ta inte i nätkontakten med våta händer.
- Dra aldrig ut kontakten ur uttaget i sladden, fatta alltid tag i kontakten.

## 2 Ändamålsenlig användning, garanti

Dokumentförstöraren är avsedd att användas för förstöring av papper, mindre mängder CD-/DVD-skivor och kredit-/kundkort.

Det robusta skärverket skadas inte av häftklammer eller gem.

Dokumentförstöraren har 2 års garanti. Oberoende av garantin finns det en garanti för HSM dokumentförstörarens stål-knivaxlar som gäller under hela apparatens livstid (HSM Lifetime Warranty). Garantin gäller inte för slitage, skador p.g.a. felaktig användning eller obehörigt ingrepp.


HSM tillhandahåller reservdelar upp till 10 år efter att denna modell har slutat tillverkas.

## 3 Översikt



- 1 Lucka
- 2 Säkerhetsanvisningar
- 3 Fotocell
- 4 Manöver- och displayenhet
- 5 Säkerhetsdel
- 6 Typskylt
- 7 Nätbrytare

## Manöver- och displayelement

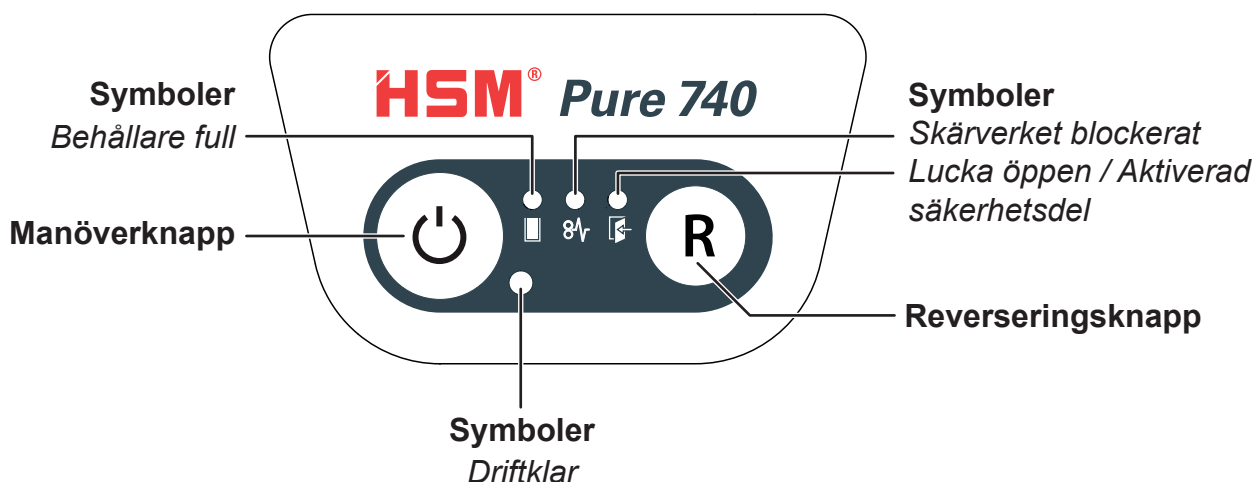

## 4 Idrifttagande



### **Farlig nätspänning!**

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.

- Använd endast apparaten inomhus i torra rum. Slå aldrig på den i fuktiga rum eller i regn.
  - Låt inte apparaten, nätkontakten och nätkabeln komma nära öppen eld och heta ytor. Luftspringorna får inte täckas över, dokumentförstörarens avstånd till väggen eller till möbler måste vara minst 5 cm.
  - Se till att nätkontakten är lätt åtkomlig.
  - Kontrollera att strömnätets spänning och frekvens stämmer överens med uppgifterna på typskylten innan nätkontakten ansluts.
- 
- Anslut den medföljande nätkabeln på dokumentförstörarens baksida och sätt in nätkontakten i ett korrekt installerat eluttag.

## 5 Handhavande

### Tillslagning av dokumentförstöraren

- Ställ huvudströmbrytaren på dokumentförstörarens baksida på läget "I".
- Tryck på manöverknappen.
- Symbolen "driftklar" lyser.

### Förstöra papper



- Mata in papper i mitten av pappersöppningen. Söndertuggningen startas via en fotocell i inmatningsöppningen. Det är därför särskilt viktigt att se till att smala pappersremsor registreras av fotocellen.
- 3 sekunder efter det att fotocellen i inmatningsöppningen för papper blivit fri igen stängs skärverket av automatiskt och dokumentförstöraren kopplar över till standby.

## Förstöra CD-skivor



### **Risk för skador - splitter!**

Beroende på material kan det bildas splitter när CD-skivor förstörs.



- Använd skyddsglasögon.



- Mata in CD-skivan på mitten av inmatningsöppningen.



### **Märk**

För sortering av det strimlade materialet kan den medföljande CD-säcken användas.

## Förstöra kredit- och kundkort

- Mata in kortet i mitten av inmatningsöppningen. Avfallshantera det strimlade materialet avskilt från annat pappersavfall.

## Frånslagning av dokumentförstöraren

- Tryck på manöverknappen.
- Symbolen "driftklar" slocknar.
- Ställ huvudströmbrytaren på dokumentförstörarens baksida på läget „0“.

## Ytterligare funktionslägen

### • Kontinuerlig körning

Funktion: skärverket går oavbrutet.

Om det går 2 minuter utan att något material matas in stängs skärverket av och dokumentförstöraren kopplar över till standby.

Start: tryck 3 sekunder på manöverknappen.

Avbryta i förtid: tryck på manöverknappen.

### • Stand by

Funktion: 2 minuter efter den sista pappersinmatningen stängs alla onödiga förbrukare av automatiskt.

Symbolen "driftklar" blinkar regelbundet.

När papperet matas in startar dokumentförstöraren automatiskt.

## 6 Störningsåtgärd

### Märk

Säkerhetsdelen är utrustad med beröringsskydd. Dokumentförstöraren stängs av om man trycker på säkerhetsdelen medan den arbetar.

| Symbol                                                                                              | Störning               | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lyser konstant | Pappersstopp           | För mycket papper har matas in på en gång.<br>➤ Skärverket går "baklänges" några sekunder och skjuter ut papperet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck vid behov på reverseringsknappen "R" för att ta bort pappersstapeln.</li> <li>Ta bort halva pappersstapeln.</li> <li>Mata in pappersarken efter varandra.</li> </ul> |
|                                                                                                     | Överbelastning         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Motorn är överbelastad. Låt dokumentförstöraren svalna ca 15 - 20 minuter innan den startas igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Blinkande ljus                                                                                      | Allmänt felmeddelande  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ett fel uppstod när papperet skulle förstöras. Dra ur papperet ur ingångsspåret så att fotocellen är fri.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
|                    | Behållaren full        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Töm behållaren.</li> </ul> <b>Märk</b><br>Om reverseringsknappen trycks in innan behållaren tas ut dras en del av materialet in i skärverket igen och ramlar inte ner i dokumentförstöraren.                                                                                                  |
|                  | Lucka öppen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stäng frontlukkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                     | Aktiverad säkerhetsdel | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck inte på säkerhetsdelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 7 Rengöring och underhåll



### VARNING

#### Farlig nätspänning!

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.



Stäng av dokumentförstöraren och dra ut nätkontakten innan du ställer dokumentförstöraren på en ny plats eller rengör den.



Servicearbeten som innefattar att huskåpor avlägsnas får endast utföras av HSM:s kundservice och av servicetekniker från våra partners.

Kundtjänstadresser, se sidan 64.

Rengör dokumentförstöraren endast med en mjuk trasa och milt såpvatten. Det får inte komma in vatten i apparaten.



Endast partiklar:  
Smörj skärverket med olja om skärkapaciteten minskar, vid oljud, eller efter varje tömning av behållaren.

Använd endast HSM specialolja för knivblock:

- Spruta specialoljan över hela knivaxlarnas bredd; spruta genom pappersöppningen.
- Kör skärverket i cirka 10 s. i kontinuerlig körning.

➤ Pappersdamm och partiklar lossnar.

## 8 Avfallshantering / återvinning



Uttjänade elektriska och elektroniska apparater innehåller ofta, förutom värdefullt material, skadliga ämnen som var nödvändiga för apparatens funktion och säkerhet. Felaktig hantering och felaktigt omhändertagande kan leda till risker för miljö och hälsa. Släng inte uttjänade apparater i soporna. Följ gällande bestämmelser och använd insamlingsställena för återvinning av elektroniska och elektriska apparater. Ta även hand om förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt.

## 9 Leveransomfång

- Dokumentförstörare förpackad i kartong
- Nätkabel
- 5 st sidoveckade säckar
- 1 CD-säck
- 1 flaska skärblocksspecialolja (50 ml) för maskiner med cross cut
- Bruksanvisning

### Tillbehör

- 10 st sidoveckade säckar  
Beställnr. 1.442.995.110
- Flaska skärblocksspecialolja (250 ml)  
Beställnr. 1.235.997.403

Kundtjänstadresser se sidan 64.

## 10 Tekniska data

| Fördelningssätt                                                                             |         | Strimlor                                                          |                        | Partiklar              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Skärstorlek (mm)                                                                            |         | 5,8                                                               | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Säkerhetsnivå DIN 66399                                                                     |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                            | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Skärkapacitet* (ark), DIN A4                                                                | 70 g/m² | 40 - 42                                                           | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
|                                                                                             | 80 g/m² | 35 - 37                                                           | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Vikt                                                                                        |         | 48 kg                                                             |                        | 54 kg                  |                               |
| Skärhastighet                                                                               |         | 80 mm/s                                                           |                        |                        |                               |
| Inmatningsbredd                                                                             |         | 400 mm                                                            |                        |                        |                               |
| Anslutning                                                                                  |         | 220 - 240 V / 50 Hz                                               | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Effektbehov vid max. arkantal                                                               |         | 700 W                                                             |                        |                        |                               |
| Driftsätt                                                                                   |         | Ständig körning                                                   |                        |                        |                               |
| Omgivningsförhållande för drift:<br>Temperatur<br>Relative luftfuktighet<br>Höjd över havet |         | -10 °C till +25 °C<br>max. 90 %, ej kondenserande<br>max. 2 000 m |                        |                        |                               |
| Mått B x D x H (mm)                                                                         |         | 620 x 487 x 889                                                   |                        |                        |                               |
| Behållarens volym                                                                           |         | 145 l                                                             |                        |                        |                               |
| Emissionsljudtrycksnivå (tomgång / last)                                                    |         | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                            |                        |                        |                               |

\* Max. antal ark (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> resp. 80 g/m<sup>2</sup>), matat på längden, som kan skäras sönder under en omgång. Uppgifterna baseras på användning av ett nytt och oljat skärverk och en kall motor vid en spänning på 230 V / 50 Hz resp. 120 V / 60 Hz. En svagare nätspänning eller en annan nätfrekvens än den som anges, kan medföra att ett färre antal ark kan skäras sönder och att maskinen ger upphov till mer buller. Beroende på papperets struktur och egenskaper samt vilken typ av inmatning som används, kan antalet ark som skärs sönder under en omgång variera.



Dokumentförstöraren uppfyller den Europeiska unionens gällande harmoniseringslagstiftning:

- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-deklaration om överensstämmelse kan beställas hos tillverkaren.

## 1 Symboleiden selitykset ja turvallisuusohjeet

### VAROITUS

Varoituskolmio  ja signaalisana **VAROITUS** sekä harmaalla taustalla oleva teksti viittaavat vaikean tai hengenvaarallisen loukkaantumisen mahdollisuuteen.

### Vihje

merkitsee tietoja koneen tehokkaasta käytöstä ilman turvariskejä.

### Turvaohjeita



Lue käyttöohje ennen koneen käyttöönottoa, säilytä se tulevaa käyttöä varten ja anna se seuraavalle käyttäjälle koneen mukana.

Noudata kaikkia paperisilppuriin kiinnitettyjä turvaohjeita.



**Terävät terät aiheuttavat loukkaantumisvaaran!**

Älä koskaan kosketa paperinsyötön rakoa.



**Loukkaantumisvaara sisäänvedosta!**

Älä päästä hiuksia, löysiä vaatteita, kravatteja, huiveja, kaula- tai ranneketjuja tms. syöttöaukon lähelle. Älä silppua mitään materiaalia, jolla on taipumus muodostaa silmukoita, esim. hihnoja, naruja, kalvoja jne.



**Vaaroja lapsille ja muille henkilöille!**

Konetta ei saa käyttää henkilöt (mukaan lukien alle 14-vuotiaat lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt tai joiden tiedoissa ja kokemuksessa on puutteita, ellei näiden henkilöiden turvallisuutta valvo pätevä henkilö tai ellei pätevä henkilö neuvo laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät nämä leiki laitteella.

Paperisilppuria ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa.



**Sähkövirta aiheuttaa turvallisuusriskin!**

Vaarallinen verkkojännite! Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.

- Tarkasta laitteen ja johdon vauriot säännöllisesti.



Katkaise paperisilppurista virta, jos siinä on vaurioita tai jos se toimii epäasianmukaisesti, sekä kun vaihdat sen paikkaa tai puhdistat sitä, irrota verkkopistoke.

- Vältä veden joutumista paperisilppuriin. Älä upota verkkojohtoa tai verkkopistoketta veteen. Älä koske verkkopistokkeeseen kosteilla käsillä.
- Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan tartu aina verkkopistokkeeseen.

## 2 Tarkoituksenmukainen käyttö, takuu

Paperisilppuri on tarkoitettu papereiden tuhoamiseen sekä pienissä määrin CD/DVD-levyjen ja luotto-/asiakaskorttien silppuamiseen.

Laitteen luja koneisto sietää niittejä ja paperiliittimiä.

Paperisilppurin tuotevastuu-aika on 2 vuotta. Tässä pätee tuotevastuusta riippumaton HSM:n paperisilppureiden teräksisiä leikkausakseleita koskeva takuu laitteen koko käyttöiän ajan (HSM Lifetime Warranty). Kulumat, vauriot, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä tai ulkopuolisen toiminnasta eivät kuulu tuotevastuun eikä takuun piiriin.


HSM takaa varaosien toimittamisen jopa 10 vuotta tämän mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen.

## 3 Yleiskatsaus



- 1 Luukku
- 2 Turvaohjeita
- 3 Valokenno
- 4 Käyttö- ja näyttöyksikkö
- 5 Suojaelementti
- 6 Tyypikilpi
- 7 Verkkokytkin

## Käyttö- ja näyttölaitteet

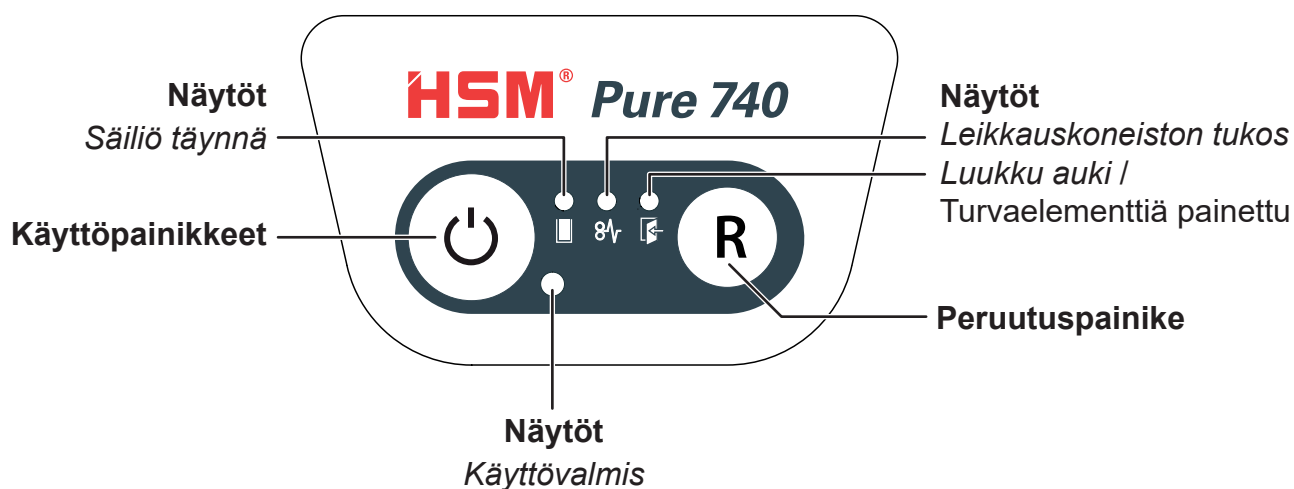

## 4 Käyttöönotto



### VAROITUS

#### ***Vaarallinen verkkojännite!***

Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.

- Käytä laitetta ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä käytä sitä kosteissa tiloissa tai sateessa.
- Älä vie laitetta, verkkopistoketta tai verkkojohtoa avotulen tai kuumien pintojen lähetyville. Tuuletusrakojia ei saa peittää. Rakojen ja seinän tai huonekalujen välissä täytyy olla vähintään 5 cm:n väli.
- Huomioi, että verkkopistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
- Tarkasta ennen verkkopistokkeen paikalleen asettamista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat tyyppikilven tietoja.
- Liitä toimituksessa mukana ollut verkkojohto paperisilppurin takaosaan ja työnnä verkkopistoke asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.

## 5 Käyttö

### Paperisilppurin käynnistys

- Paina paperinsilppurin takana oleva kytkin asentoon "I".
- Paina käyttöpainiketta.
- Näyttö "käyttövalmis" palaa.

### Paperin silppuaminen



- Vie paperi paperiaukon keskelle. Paperin syöttöaukossa oleva valokenno käynnistää silppuamistoiminnon. Huomaa sen vuoksi kapeiden paperisuikaleiden kohdalla, että nämä osuvat valokennon alueelle.
- 3 s sen jälkeen, kun valokenno paperinsyöttöaukossa on jälleen vapaa, kytkeytyy leikkauskoneisto automaattisesti pois ja paperisilppuri palaa käyttövalmiuteen.

## CD-levyjen silppuaminen



### VAROITUS

#### Loukkaantumisvaara sirpaleista!



Materiaalista riippuen CD-levyjä silputtaessa voi muodostua sirpaleita.

- Käytä sen vuoksi suojalaseja.



- Syötä CD-levyt syöttöaukon keskelle.



#### Vihje

Tuhotun materiaalin lajittelua varten voit käyttää mukana toimitettua CD-säkkiä.

## Luotto- ja asiakaskorttien tuhoaminen

- Syötä kortti syöttöaukon keskelle. Hävitä silputtu materiaali erillään paperijätteistä.

## Paperisilppurin virran katkaisu

- Paina käyttöpainiketta.
- Näyttö ”käyttövalmis” sammuu.
- Paina paperinsilppurin takana oleva kytkin asentoon „0”.

## Muita toimintotiloja

### • Jatkuva tila

Toiminto: Leikkauskoneisto toimii jatkuvasti. Jos 2 minuuttiin ei syötetä materiaalia, leikkauskoneisto kytkeytyy pois ja paperisilppuri menee käyttövalmiuteen.

Käynnistys: Paina käyttöpainiketta 3 sekuntia.

Ennenaikainen keskeytys: Paina käyttöpainiketta.

### • Stand by

Toiminto: 2 minuuttia viimeisen paperin syötön jälkeen kaikki tarpeettomat laitteet kytketään automaattisesti pois.

Näyttö ”käyttövalmis” vilkkuu säännöllisin välein.

Kun syötät paperia, paperisilppuri käynnistyy itsestään.

## 6 Häiriönpoisto

### Vihje

Suojaelementissä on varusteena kosketussuoja. Paperisilppuri kytkeytyy pois päältä, jos kosketat turvaelementtiä silppuamismenettelyn aikana.

| Näyttö                                                                                           | Häiriö                   | Häiriöiden poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Jatkuva valo | Paperitukos              | Laitteeseen on syötetty kerralla liikaa paperia.<br>► Leikkauskoneisto kulkee jonkin aikaa takaperin ja työntää paperia ulos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina tarvittaessa vielä "R"-peruutuspainiketta poistaaksesi paperitukoksen.</li> <li>• Puolita paperinippu.</li> <li>• Syötä paperia vähitellen.</li> </ul> |
|                                                                                                  | Ylikuormitus             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moottori on ylikuormittunut. Anna paperisilppurin jäähtyä n. 15-20 min ennen sen käyttöönottoa uudelleen.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Vilkkuva valo                                                                                    | Yleinen häiriönäyttö     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paperin silppuamisen aikana on tapahtunut virhe. Vedä paperi pois syöttöraosta niin, että valokenno on vapaa.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|                 | Silppusäiliö täynnä      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyhjennä silppusäiliö.</li> </ul> <b>Vihje</b><br>Jos painat ennen säiliön poistamista peruutuspainiketta lyhyesti, osa silppua vedetään takaisin leikkauskoneistoon eikä putoa paperisilppurin sisätilaan.                                                                                |
|               | Luukku auki              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulje etuluukku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                  | Turvaelementtiä painettu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Älä paina turvaelementtiä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 7 Puhdistus ja huolto



### VAROITUS

#### **Vaarallinen verkkojännite!**

Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.



Kytke paperisilppuri pois päältä ja irrota verkkopistoke, ennen kuin siirrät konetta tai puhdistat sitä.



Ainoastaan HSM-asiakaspalvelu ja sopimuskumppaniemme huoltoasentajat saavat tehdä huoltotöitä, jotka edellyttävät katteiden irrottamista kotelosta.

Asiakaspalvelun osoitteet sivulla 71.

Puhdista paperisilppuri ainoastaan pehmeällä liinalla ja miedolla saippualliuoksella. Laitteeseen ei saa joutua vettä.




#### Lyhyt silppu:

Voitele leikkauslaitteisto, kun leikkausteho heikkenee, kuulet ylimääräistä melua ja aina kun silppusäiliö tyhjennettiin. Käytä ainoastaan HSM-leikkauslohkoerikoisöljyä:

- Suihkuta erikoisöljyä paperinsyöttöaukon läpi koko leveydeltä teräakseleille.
- Anna leikkauslaitteiston toimia ilman paperin syöttämistä noin 10 sekuntia jatkuvalla toiminnolla.
- Paperipöly ja muut hiukkaset poistuvat.

## 8 Hävittäminen / kierrätys

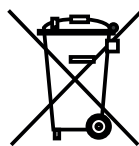

Käytetyt sähköiset ja elektroniset laitteet sisältävät monia yhä arvokkaita materiaaleja sekä osaksi myös haitallisia aineita, joita on tarvittu laitteiden toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseen.

Vääränlaisen hävittämisen ja käsittelyn yhteydessä ne voivat olla vaarallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Älä koskaan heitä käytettyjä laitteita kotitalousjätteen sekaan. Noudata kulloinkin voimassa olevia määräyksiä ja toimita vanhat elektroniset ja sähköiset laitteesi keräyspisteisiin kierrätettäviksi. Toimita kaikki pakkausmateriaalit hävitettäviksi ympäristöä säästävällä tavalla.

## 9 Toimituksen sisältö

- Paperinsilppuri laatikoon pakattuna
- Verkkoliitäntäjohto
- 5 laskopussia
- 1 CD-säkki
- 1 pullo leikkauslohkon erikoisöljyä (50 ml) silppuleikkauskoneille
- Käyttöohje

### Lisätarvikkeet

- 10 laskopussia, Tilausnro 1.442.995.110
- Pullo erikoisvoiteluöljyä (250 ml) Tilausnro 1.235.997.403

Asiakaspalvelun osoitteet sivulla 71.

## 10 Tekniset tiedot

| Leikkaustapa                                                                                      |                                            | Suikaleveys                                                    |                        | Silppuleikkaus         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Leikkauskoko (mm)                                                                                 |                                            | 5,8                                                            | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Turvataso DIN 66399                                                                               |                                            | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Leikkausteho* (arkki), DIN A4                                                                     | 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup> | 40 - 42<br>35 - 37                                             | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Paino                                                                                             |                                            | 48 kg                                                          |                        | 54 kg                  |                               |
| Leikkausnopeus                                                                                    |                                            | 80 mm/s                                                        |                        |                        |                               |
| Syöttöleveys                                                                                      |                                            | 400 mm                                                         |                        |                        |                               |
| Liitäntä                                                                                          |                                            | 220 - 240 V / 50 Hz                                            | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Ottoteho maks. arkkimäärällä                                                                      |                                            | 700 W                                                          |                        |                        |                               |
| Toimintatapa                                                                                      |                                            | Jatkuva käyttö                                                 |                        |                        |                               |
| Käytön ympäristöolosuhteet:<br>Lämpötila<br>Suhteellinen ilmankosteus<br>Korkeus merenpinnan yllä |                                            | -10 °C - +25 °C<br>kork. 90 %, ei kondensoiva<br>kork. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Mitat L x S x K (mm)                                                                              |                                            | 620 x 487 x 889                                                |                        |                        |                               |
| Silppusäiliön tilavuus                                                                            |                                            | 145 l                                                          |                        |                        |                               |
| Päästöäänepainetaso (tyhjäkäynti / kuorma)                                                        |                                            | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                         |                        |                        |                               |

\*Yhdellä kerralla leikkattavien arkkien määrä (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> tai 80 g/m<sup>2</sup>), pitkittäin syötettynä. Annettujen tehotietojen määrittäminen koskee uutta, öljyhyä leikkauslaitteistoa ja kylmää moottoria ja 230 V / 50 Hz:n tai 120 V / 60 Hz:n jännitettä. Heikompi verkkojännite tai toinen verkkotaajuus voi aiheuttaa heikomman arkkitehon ja korkeamman melutason. Paperin rakenteesta ja ominaisuuksista sekä syöttötavasta riippuen voi arkkiteho poiketa.



Paperisilppuri on Euroopan Unionin asianomaisten harmonisoitujen standardien mukainen:

- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää valmistajalta.

## 1 Symbolforklaring og sikkerhetsinstrukser

### **ADVARSEL**

Faresymboler  med signalordet **ADVARSEL** og tekst med grå bakgrunn varslar om fare for livsfarlige personskader.

#### **Merk**

angir informasjon om hvordan man bruker maskinen på en effektiv måte, uten at det oppstår farer.

### **Sikkerhetsinstrukser**



Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen, oppbevar den for senere bruk og gi den videre til senere brukere.

Ta hensyn til sikkerhetsinstruksene som er plassert på makuleringsmaskinen!



#### ***Fare for personskader på grunn av skarpe kniver!***

Grip aldri inn i sprekken på papirinnmatingsåpningen.



#### ***Fare for personskader på grunn av oppfangning!***

Ikke beveg langt hår, løst antrekk, slips, sjal, hals- og armbånd etc. inn i området rundt papirinnmatingsåpningen. Ikke makuler noe materiale som har lett for å danne løkker, som f.eks. bånd, snorer, plastfolie.



#### ***Farlig for barn og andre mennesker!***

Maskinen må ikke brukes av personer (inklusive barn under 14 år) med svekkede fysiske, sensoriske

eller psykiske ferdigheter eller manglende erfaring og/eller mangelfull kunnskap, med mindre de er under oppsikt av kompetente personer eller at de får veiledning om hvordan apparatet skal brukes. Barn må holdes under oppsikt for å være sikker på at de ikke leker med apparatet.

Ikke forlat makuleringsmaskinen påslått uten tilsyn.




#### ***Farer som skyldes elektrisk strøm!***

Farlig nettspenning!

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.

- Kontroller regelmessig om apparatet og kablen er skadet.

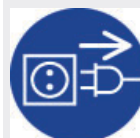

Slå av makuleringsmaskinen og trekk ut kontakten ved skader eller feilfunksjon samt før flytting eller rengjøring.

- Pass på at det ikke kommer vann i makuleringsmaskinen. Verken nettkabel eller nettstøpsel må dyppes i vann. Ta aldri i nettstøpslet med våte hender.
- Trekk aldri nettstøpslet ut av stikkontakten etter ledningen, ta alltid tak i selve nettstøpslet.

## 2 Tiltent bruk, garanti

Makulatoren er beregnet på makulering av papir samt å redusere mengden CD-/DVD-plater og kreditt-/kundekort.

Det robuste skjæreapparatet er ufølsomt overfor stifter og binderser.

Garantitiden for makuleringsmaskinen er på 2 år. Det gis en egen garanti som er uavhengig av garantiytelsen for HSM helstål skjæreaksler i makuleringsmaskinen i løpet av hele apparatets levetid (HSM Lifetime Warranty). Slitasje, skader på grunn av utilsiktet bruk samt inngrep fra tredje part omfattes ikke av garantien.


HMS garanterer levering av reservedeler i 10 år etter at produksjonen av denne modellen opphører.

## 3 Oversikt



- 1 Dør
- 2 Sikkerhetsinstrukser
- 3 Lysport
- 4 Betjenings- og indikeringsenhet
- 5 Sikkerhetselement
- 6 Merkeskilt
- 7 Nettbryter

## Betjenings- og indikeringselementer

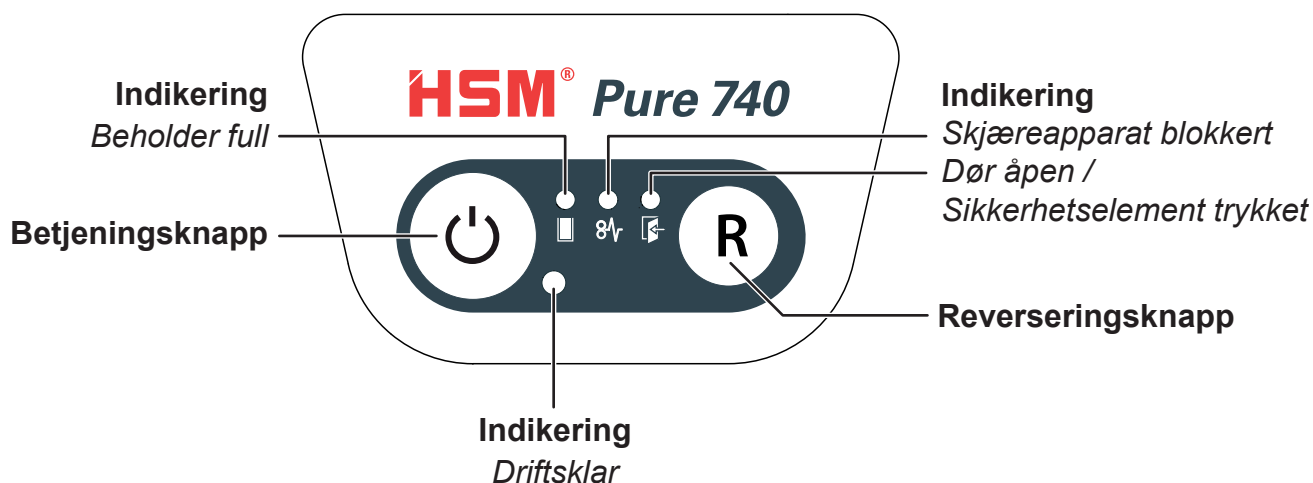

## 4 Igangsetting



### ADVARSEL

#### **Farlig nettspenning!**

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.

- Bruk apparatet kun innendørs og på et tørt sted. Det må aldri brukes i våtrom eller i regnvær.
  - Hold apparatet, nettstøpslet og nettkabelen unna åpen flamme og varme flater. Ventilasjonsåpningene må være fri og befinne seg min. 5 cm. fra vegg eller møbler.
  - Forsikre deg om at nettstøpselet er lett tilgjengelig.
  - Kontroller at spenning og frekvens på ditt strømnnett stemmer overens med spesifikasjonene på merkeskiltet før du setter i nettstøpselet.
- 
- Koble den vedlagte nettkabelen til på baksiden av makuleringsmaskinen og plugg støpslet inn i en forskriftsmessig installert stikkontakt.

## 5 Betjening

### Slå på makuleringsmaskinen

- Sett nettbryteren på baksiden av makuleringsmaskinen på "I".
- Trykk på betjeningsknappen.
- Indikeringen "Driftsklar" lyser.

### Makulere papir



- Tilfør papirene midt i papirspalten. Lysporten starter skjæreapparatet automatisk. Pass derfor på ved smale papirstrimler slik at de kan fanges opp av lysporten.
- Ca. 3 s etter at papirtilførselsåpningen er fri, kobles makuleringsmaskinen automatisk ut igjen og er klar til bruk.

## Makulering av CD-er



### ADVARSEL

**Fare for personskader på grunn av splinter!**



Ved makulering av CD-er kan det dannes splinter, dette avhenger av type materiale.

- Bruk derfor beskyttelsesbriller.



- Plasser CD/DVD midt på tilførselsåpningen.



### Merk

For å skille det makulerte materialet, kan du sette inn CD-sekken som følger med.

## Makulere kreditt- og kundekort

- Legg kortet midt i innmatingsåpningen. Det makulerte materialet må avhendes separat fra papiravfall.

## Slå av makuleringsmaskinen

- Trykk på betjeningsknappen.
- Indikeringen "Driftsklar" slukker.
- Sett nettbryteren på baksiden av makuleringsmaskinen på "0".

## Andre funksjonsmoduser

### • Permanent-modus

Funksjon: Skjæreapparat går uavbrutt. Hvis det ikke blir tilført noe materiale på 2 minutter, slås skjæreapparatet av, og makuleringsmaskinen går inn i driftsklar stilling.

Start: Trykk på betjeningsknappen i 3 sekunder.

For tidlig avbrudd: Trykk på betjeningsknappen.

### • Stand by

Funksjon: 2 minutter etter den siste papirinnføringen, blir alle unødvendige forbrukere slått av automatisk.

Indikeringen "Driftsklar" blinker med jevne mellomrom.

Når det mates inn papir, starter makuleringsmaskinen automatisk.

## 6 Feilretting

### Merk

Sikkerhetselementet er utstyrt med en berøringsbeskyttelse. Makuleringsmaskinen kobles ut når du trykker på sikkerhetselementet under makuleringen.

| Indikering                                                                                            | Feil                                 | Utbedring av feil                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kontinuerlig lys | Papirtilstopning                     | Du har ført inn for mye papir på en gang. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Skjæreapparatet går bakover i noen sekunder og skyver ut papiret.</li> <li>• Trykk eventuelt på Reverseringsknappen "R" for å ta ut papirbunken.</li> <li>• Halver papirbunken.</li> <li>• Før inn arkene etter hverandre.</li> </ul> |
|                                                                                                       | Overbelastning                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoren ble overbelastet. La makuleringsmaskinen kjøle seg ned i ca. 15 - 20 min. før du slår den på nytt.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Blinklys                                                                                              | Generell feilvisning                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det oppstod en feil under makuleringsarbeidet. Trekk papiret ut av mateslissen, slik at fotocellen frigjøres.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|                      | Beholderen for makuleringsmasse full | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tøm beholderen for makuleringsmasse.</li> </ul> <p><b>Merk</b><br/>Hvis du trykker kort på Reverseringsknappen før du tar ut beholderen, blir en del av makuleringsmassen trukket tilbake i skjæreapparatet og faller dermed ikke inn i makuleringsmaskinen.</p>                |
|                    | Dør åpen                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lukk døren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                       | Sikkerhetselement trykket            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke trykk på sikkerhetselementet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

## 7 Renhold og stell



### Farlig nettspenning!

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.



Slå av makuleringsmaskinen og tekk ut nettstøpselet før man flytter eller rengjør maskinen.



Servicearbeider som innebærer at man må fjerne kapslingsdekslene, må kun utføres av HMS-kundeservice og service-teknikere fra våre avtalepartnere.

Adresser til kundeservice se side 78.

Rengjøring av makuleringsmaskinen må bare utføres med en myk klut og en mild såpeløsning. Samtidig må det ikke komme vann i apparatet.



Bare ved partikkelskjæring:  
Olje skjæreapparatet hvis skjæreeffekten blir redusert, ved støyutvikling eller

hver gang makuleringsbeholderen tømmes. Bruk kun skjæreblokk-spesialolje fra HSM til dette:

- Sprøyt spesialoljen gjennom papirinnmatningen i hele sin bredde på skjærearealene.
- La skjæreapparatet gå i permanentmodus i ca. 10 sek. uten tilførsel av papir.
- Papirstøv og partikler løsner.

## 8 Deponering / resirkulering



Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder mange ganger materialer som fremdeles er verdifulle, men også skadelige stoffer, som var nødvendige for funksjonen og sikkerheten. Ved feil deponering eller håndtering kan disse stoffene være helsefarlige eller farlige for miljøet. Gamle apparater må aldri kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Følg gjeldende forskrifter og benytt oppsamlingssteder for innsamling og gjenvinning av gamle elektriske og elektroniske apparater. Emballasjematerialet leveres også inn for miljøriktig deponering.

## 9 Leveringsomfang

- Makuleringsmaskin pakket i esken
- Strømkabel
- 5 sekker for makuleringsmasse
- 1 CD-sekk
- 1 flaske skjæreblokk-spesialolje (50 ml) for partikkelkjæremaskiner
- Bruksanvisning

### Tilbehør

- 10 sekker for makuleringsmasse best.nr. 1.442.995.110
- Skjæreblokk-spesialolje (250 ml) best.nr. 1.235.997.403

Adresser til kundeservice se side 78.

## 10 Tekniske data

| Skjæremåte                                                                                   |         | Strimmelskjæring                                                     |                        | Partikkelskjæring      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Skjærestørrelse (mm)                                                                         |         | 5,8                                                                  | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Sikkerhetsnivå DIN 66399                                                                     |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                               | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Skjæreeffekt* (blad) DIN A4                                                                  | 70 g/m² | 40 - 42                                                              | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
|                                                                                              | 80 g/m² | 35 - 37                                                              | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Vekt                                                                                         |         | 48 kg                                                                |                        | 54 kg                  |                               |
| Skjærehastighet                                                                              |         | 80 mm/s                                                              |                        |                        |                               |
| Arbeidsbredde                                                                                |         | 400 mm                                                               |                        |                        |                               |
| Tilkobling                                                                                   |         | 220 - 240 V / 50 Hz                                                  | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Effekt ved maks. antall ark                                                                  |         | 700 W                                                                |                        |                        |                               |
| Driftsmåte                                                                                   |         | Kontinuerlig drift                                                   |                        |                        |                               |
| Krav til omgivelsene under drift:<br>Temperatur<br>relativ luftfuktighet<br>Høyde over havet |         | -10 °C til +25 °C<br>maks. 90 %, ikke kondenserende<br>maks. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Dimensjoner B x D x H (mm)                                                                   |         | 620 x 487 x 889                                                      |                        |                        |                               |
| Oppsamlingsbeholderens volum                                                                 |         | 145 l                                                                |                        |                        |                               |
| Lydtrykknivå (tomgang / under last)                                                          |         | 53 dB(A) / 54 - 58 dB(A)                                             |                        |                        |                               |

\* Maks. antall ark (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> eller 80 g/m<sup>2</sup>), matet inn på langs, som kan makuleres i én gjennomgang. Ytelsesdataene er basert på et nytt, oljet skjæreapparat og kald motor, og en spenning på 230 V / 50 Hz eller 120 V / 60 Hz. En svakere nettspenning eller en annen nettfrekvens enn de nevnte kan føre til mindre arkytelse eller mer støy. Avhengig av papirets struktur og egenskaper, og av type mating, kan arkytelsen avvike.



Makuleringsmaskinen oppfyller gjeldende harmoniseringsforskrifter i EU:

- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-samsvarserklæringen kan fås hos produsenten.

## 1 Objaśnienie symboli i zasady bezpieczeństwa

### **OSTRZEŻENIE**

Symbol niebezpieczeństwa  ze słowem **OSTRZEŻENIE** i tekst na szarym tle wskazują na ryzyko ciężkich a nawet zagrażających życiu obrażeń.

### Wskazówka

oznacza informacje dotyczące efektywnej pracy maszyny bez ryzyka zagrożenia.

### Wskazówki bezpieczeństwa



Przed uruchomieniem maszyny przeczytać instrukcję obsługi, przechowywać instrukcję do późniejszego użycia i przekazać ją kolejnemu użytkownikowi.

Przestrzegać wszystkich informacji bezpieczeństwa umieszczonych na niszczarce dokumentów!



#### **Niebezpieczeństwo zranienia przez ostre noże!**

Nigdy nie wkładać rąk w otwór podajnika papieru.



#### **Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku wciągnięcia!**



Długie włosy, luźną odzież, krawaty, szale, naszyjniki, bransolety itp. zabezpieczyć przed dostaniem się do strefy szczeliny doprowadzania papieru. Nie niszczyć materiałów mających tendencję do tworzenia zapętleń, np. taśmy, sznurki, folia z tworzywa sztucznego itd.



### **Zagrożenie dla dzieci i innych osób!**

Urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (w tym dzieci poniżej 14 lat) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, organoleptycznych i umysłowych, niedostatecznym doświadczeniu i/lub niedostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez właściwą osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje o tym, w jaki sposób urządzenie należy obsługiwać. Dzieci należy nadzorować w celu upewnienia się, że urządzenie nie jest wykorzystywane do zabawy,

Nie pozostawiać bez nadzoru włączonej niszczarki dokumentów.



### **Zagrożenie przez prąd elektryczny!**

Niebezpieczne napięcie zasilające!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- Urządzenie i przewód należy regularnie sprawdzać po względem uszkodzeń.



W razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania oraz przed przemieszczeniem lub czyszczeniem niszczarkę dokumentów

należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego.

- Chronić niszczarkę dokumentów przed kontaktem z wodą. Nie zanurzać w wodzie ani przewodu zasilającego, ani wtyczki sieciowej. Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękoma.
- Nie wyciągnąć wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego, ciągnąc za przewód zasilający, lecz zawsze trzymając za wtyczkę sieciową.

## 2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja

Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do rozdrabniania papieru oraz niewielkich ilości płyt CD/DVD i kart kredytowych/lojalnościowych.

Wytrzymały mechanizm tnący jest odporny na zszywki i spinacze biurowe.


Okres rękojmi na niszczarkę dokumentów wynosi 2 lata. Na walce nożowe ze stali jednolitej będące elementami niszczarki dokumentów HSM istnieje gwarancja niezależna od rękojmi (HSM Lifetime Warranty), która obowiązuje w całym okresie życia urządzenia. Zużycie, szkody wywołane przez nieprawidłową obsługę oraz niedozwolone ingerencje osób trzecich nie podlegają gwarancji ani rękojmi. HSM gwarantuje dostawę części zamiennych do 10 lat po zakończeniu produkcji tego modelu.

## 3 Przegląd



- 1 Drzwi
- 2 Informacje bezpieczeństwa
- 3 Zapora świetlna
- 4 Zespół obsługi i sygnalizacji
- 5 Element zabezpieczający
- 6 Tabliczka znamionowa
- 7 Wyłącznik sieciowy

## Elementy obsługi i sygnalizacji

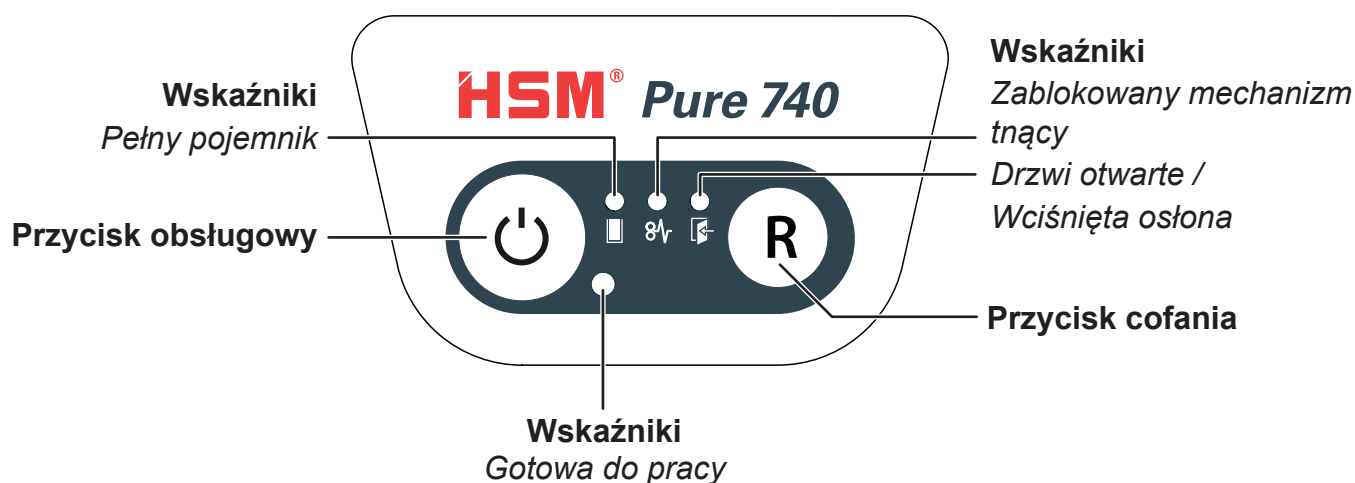

## 4 Uruchamianie



### OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczne napięcie zasilające!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- Nie wyciągnąć wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego, ciągnąc za przewód zasilający, lecz zawsze trzymając za wtyczkę sieciową.
- Urządzenie, wtyczkę sieciową i przewód zasilający należy trzymać z dala od otwartego płomienia i gorących powierzchni. Otwory wentylacyjne muszą być odkryte i należy zapewnić minimalny odstęp 5 cm od ściany lub mebli.
- Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieciowej.
- Przed podłączeniem wtyczki sieciowej sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej zgadzają się z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Podłączyć dostarczony kabel sieciowy z tyłu niszczarki dokumentów i włożyć wtyczkę zasilania do odpowiednio zainstalowanego gniazda.

## 5 Obsługa

### Włączanie niszczarki dokumentów

- Wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia przełączyć na „I”.
- Nacisnąć przycisk obsługowy.
- Wskaźnik „Gotowa do pracy” świeci się.

### Niszczanie papieru



- Włożyć papier w środkową część otworu na papier. Proces szatkowania jest uruchamiany przez fotokomórkę. Dlatego w przypadku wąskich pasków papieru należy zwrócić uwagę, aby znajdowały się one w zasięgu zapory świetlnej.
- 3 s po ponownym zwolnieniu zapory świetlnej w otworze podajnika papieru następuje automatyczne wyłączenie mechanizmu tnącego i niszczarka dokumentów przechodzi w stan gotowości.

## Niszczanie płyt CD



### OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku odprysków!



Zależnie od rodzaju materiału, podczas niszczenia płyt CD może dojść do powstawania odprysków.

- Z tego powodu należy nosić okulary ochronne.



- Wkładać płyty CD / DVD po środku otworu podajnika.



#### Wskazówka

W celu prawidłowego sortowania pociętego materiału można użyć dołączonego worka na płyty CD.

## Niszczanie kart kredytowych/lojalnościowych

- Włożyć kartę w środek otworu podajnika. Pocięty materiał nie powinien być utylizowany razem z odpadami papierowymi.

## Wyłączanie niszcarki dokumentów

- Nacisnąć przycisk obsługowy.
- Wskaźnik „Gotowa do pracy” gaśnie.
- Wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia przełączyć na „0”.

## Pozostałe tryby pracy

### • Tryb pracy ciągłej

Zastosowanie: Niszczanie większych ilości papieru

Działanie: mechanizm tnący pracuje nieprzerwanie.

Jeżeli przez 2 minuty nie zostanie doprowadzony materiał, mechanizm tnący wyłącza się i niszcarka dokumentów przechodzi w stan gotowości.

Start: nacisnąć przycisk obsługowy przez 3 sekundy.

Wcześniejsze wyłączenie: nacisnąć przycisk obsługowy.

### • Tryb czuwania (stand by)

Działanie: 2 minuty po ostatnim wprowadzeniu papieru wyłączane są automatycznie wszystkie niepotrzebne podzespoły.

Wskaźnik „Gotowa do pracy” pulsuje krótko w regularnych odstępach czasu.

Po wprowadzeniu papieru niszcarka dokumentów uruchamia się samoczynnie.

## 6 Usuwanie zakłóceń

### Wskazówka

Ośłona posiada zabezpieczenie przed dotykiem. Po jej naciśnięciu podczas procesu niszczenia niszczarka dokumentów wyłącza się.

| Wyświetlany symbol                                                                                     | Zakłócenie                         | Usuwanie zakłócenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Świeci się ciągle | Zakleszczenie papieru              | Wprowadzono za dużo papieru na raz.<br>► Mechanizm tnący cofa się przez kilka sekund i wysuwa papier. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ewentualnie nacisnąć przycisk cofania „R”, aby wyjąć stos papieru.</li> <li>Zmniejszyć o połowę grubość stosu papieru.</li> <li>Wprowadzić papier po kolei.</li> </ul> |
|                                                                                                        | Przeciążenie                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Silnik został przeciążony. Przed ponownym uruchomieniem niszczarki dokumentów poczekać ok. 15 - 20 min, aż urządzenie przestygnie.</li> </ul>                                                                                                                                |
| Migające światło                                                                                       | Ogólna sygnalizacja usterki        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Podczas niszczenia papieru wystąpił błąd. Należy wyciągnąć papier ze szczeliny podajnika, tak aby odsłonić zaporę świetlną.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                       | Pojemnik na ścinki papierowe pełny | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opróżnić pojemnik na ścinki papierowe.</li> </ul> <b>Wskazówka</b><br>Jeżeli przed wyjęciem pojemnika zostanie naciśnięty krótko przycisk cofania, część ścinek zostanie wciągnięta z powrotem do mechanizmu tnącego i nie wpada do środka niszczarki.                       |
|                     | Drzwi otwarte                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zamknąć drzwi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        | Wciśnięta osłona                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nie wciskać osłony.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |

## 7 Czyszczenie i konserwacja



### OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczne napięcie zasilające!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.



Przed czyszczeniem lub zmianą miejsca niszczarkę dokumentów należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego.



Prace serwisowe wymagające zdjęcia pokrywy obudowy mogą być wykonywane tylko przez personel serwisowy HSM i techników serwisowych naszych partnerów kontraktowych. Adresy punktów serwisowych, patrz strona 85.

Czyścić niszczarkę tylko przy użyciu miękkiej szmatki i łagodnego roztworu wody z mydłem. Uważać przy tym, aby do wnętrza urządzenia nie wniknęła woda.



Tylko przy szatkowaniu w ścinku:


W razie spadku wydajności cięcia, wzrostu poziomu szumów lub po

każdym opróżnieniu pojemnika na ścinki należy naoliwić mechanizm tnący. W tym celu należy użyć specjalnego oleju do smarowania zespołu tnącego HSM:

- Spryskać specjalnym olejem walce nożowe na całej szerokości otworu podajnika papieru.
- Włączyć mechanizm tnący na około 10 sekund bez wkładania papieru w trybie pracy ciągłej.

➤ Pył i ścinki papieru są wtedy usuwane.

## 8 Usuwanie odpadów / recykling

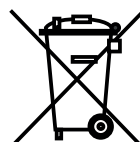

Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają często jeszcze wartościowe materiały, jednakże również substancje szkodliwe, które były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zachowania bezpieczeństwa. W przypadku niewłaściwego usuwania odpadów lub ich użytkowania mogą być one szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Nie należy nigdy wrzucać starych urządzeń do pozostałych odpadów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i korzystać z punktów zbiorczych służących do zwrotu i utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wszystkie opakowania powinny zostać poddane przyjaznemu dla środowiska unieszkodliwieniu.

## 9 Zakres dostawy

- Niszczarka dokumentów zapakowana w karton
- Przewód zasilania sieciowego
- 5 worków na odpady papierowe
- 1 worek na płyty CD
- 1 butelka (50 ml) oleju specjalnego do smarowania zespołu tnącego dla niszczarek rozdrabniających
- Instrukcja obsługi

### Akcesoria

- 10 worków na odpady papierowe nr zamów. 1.442.995.110
- Butelka specjalnego oleju (250 ml) nr zamów. 1.235.997.403

Adresy punktów serwisowych, patrz strona 85.

## 10 Dane techniczne

| Rodzaj cięcia                                |                     | Cięcie w paski               |                        | Cięcie w ścinki        |                               |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Rozmiar cięcia (mm)                          |                     | 5,8                          | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Poziom tajności DIN 66399                    |                     | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2       | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Przepustowość* (arkuszy)                     | 70 g/m <sup>2</sup> | 40 - 42                      | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
| DIN A4                                       | 80 g/m <sup>2</sup> | 35 - 37                      | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Ciężar                                       |                     | 48 kg                        |                        | 54 kg                  |                               |
| Prędkość szatkowania                         |                     | 80 mm/s                      |                        |                        |                               |
| Szerokość robocza cięcia                     |                     | 400 mm                       |                        |                        |                               |
| Przyłącze elektryczne                        |                     | 220 - 240 V / 50 Hz          | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Moc przy maksymalnej liczbie arkuszy         |                     | 700 W                        |                        |                        |                               |
| Tryb pracy                                   |                     | praca ciągła                 |                        |                        |                               |
| Warunki otoczenia podczas pracy:             |                     |                              |                        |                        |                               |
| Temperatura                                  |                     | od -10 °C do +25 °C          |                        |                        |                               |
| Względna wilgotność powietrza                |                     | maks. 90 %, nieskondensowane |                        |                        |                               |
| Wysokość n.p.m.                              |                     | maks. 2 000 m                |                        |                        |                               |
| Wymiary szer. x głęb. x wys. (mm)            |                     | 620 x 487 x 889              |                        |                        |                               |
| Pojemność pojemnika na ścinki                |                     | 145 l                        |                        |                        |                               |
| Emisja szumów (bieg jałowy/pełne obciążenie) |                     | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)       |                        |                        |                               |

\* Maksymalna liczba arkuszy (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> lub 80 g/m<sup>2</sup>), włożonych dłuższym bokiem, która zostanie przecięta za jednym razem. Podane dane dotyczące wydajności określa się dla nowego naoliwionego zespołu tnącego i zimnego silnika i odnoszą się do napięcia 230 V / 50 Hz lub 120 V / 60 Hz. W przypadku słabszego napięcia zasilającego lub innej częstotliwości zasilania niż podana wydajność cięcia arkuszy może być mniejsza, a szum w czasie pracy większy. Wydajność cięcia arkuszy uzależniona jest od struktury i właściwości papieru oraz sposobu wprowadzania.



Niszcarka dokumentów jest zgodna z odnośnymi zharmonizowanymi przepisami Unii Europejskiej:

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2014/35/UE
- Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

O wydanie deklaracji zgodności UE można zwrócić się do producenta.

## 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

### **VÝSTRAHA**

Výstražný symbol  se signálním slovem **VÝSTRAHA** a šedě podbarveným textem upozorňuje na těžká až životu nebezpečná zranění.

### **Poznámka**

označuje informace důležité pro efektivní provoz stroje bez nebezpečí ohrožení.

### **Bezpečnostní pokyny**



Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze, uschovejte jej k další potřebě a předejte jej případnému dalšímu uživateli.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na skartovače.



#### **Nebezpečí úrazu o ostré nože!**

Nikdy nesahejte do štěrby otvoru na přívod papíru.



#### **Nebezpečí úrazu vtažením!**

Dlouhé vlasy, volné části oděvu, vázanky, šály, řetízkové náhrdelníky a náramky atd. udržujte v bezpečné vzdálenosti od přívodního otvoru. Neskartujte materiál náchylný k tvorbě smyček, např. stuhy, šňůry použité k ovázání, umělohmotné fólie atd.



#### **Nebezpečí pro děti a ostatní osoby!**

Stroj není určen k používání osobami (včetně dětí mladších 14 let) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že přístroj používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost, nebo pokud od těchto osob získali informace o tom, jak přístroj používat. Děti musejí být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.

Nenechávejte skartovačku zapnutou bez dozoru.



#### **Ohrožení elektrickým proudem!**

Nebezpečné síťové napětí!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.

- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje a kabelu.



V případě poškození nebo závad, před přemístěním nebo čištěním, skartovačku vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Zabraňte tomu, aby se do skartovačky dostala voda. Přívodní kabel ani síťovou zástrčku neponořujte do vody. Nedo-  
týkejte se síťové zástrčky mokřima rukama.
- Nikdy neodpojujte síťovou zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní kabel. Při odpojování vždy uchopte zástrčku.

## 2 Správné použití, odpovědnost za vady

Skartovací stroj je určen ke skartování papíru a malého množství CD/DVD nosičů a kreditních/zákaznických karet.

Robustní řezací mechanika je odolná proti sešívacím a kancelářským sponám.

Záruční lhůta skartovačky je 2 roky. Záruka nezávislá na odpovědnosti za vady ocelových řezacích hřídelí HSM skartovačky je platná po celou dobu životnosti přístroje (doživotní záruka HSM Lifetime Warranty). Záruka a garance se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím a na zásahy třetích osob do zařízení.


Společnost HSM zaručuje dodání náhradních dílů po dobu 10 let po ukončení výroby tohoto modelu.

## 3 Přehled



- 1 Dveře
- 2 Bezpečnostní pokyny
- 3 Optická závora
- 4 Ovládací a zobrazovací jednotka
- 5 Bezpečnostní prvek
- 6 Typový štítek
- 7 Síťový vypínač

## Ovládací a zobrazovací prvky

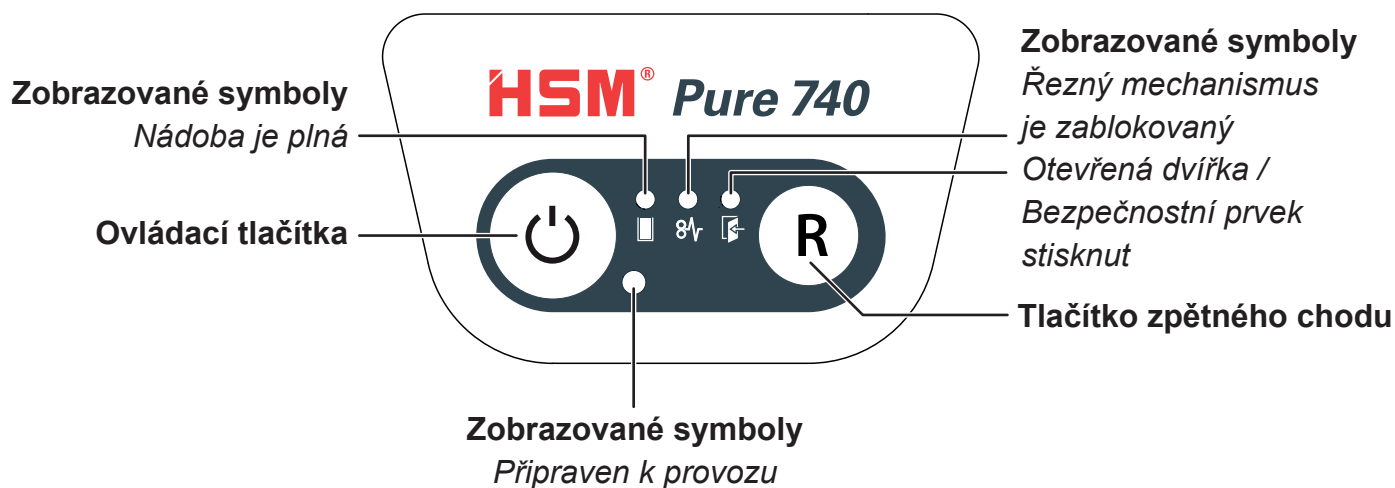

## 4 Uvedení do provozu



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečné síťové napětí!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.

- Používejte přístroj pouze v suchých místnostech. Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech a prostorech nebo v dešti.
- Chraňte přívodní kabel, přístroj a síťovou zástrčku před horkem, horkými předměty a před otevřeným ohněm. Větrací otvory musejí být volné a je nezbytné dodržovat vzdálenost min. 5 cm od stěn nebo od nábytku.
- Dbejte, aby byla síťová zástrčka snadno přístupná.
- Před připojením zástrčky k elektrické síti se přesvědčte o tom, zda se napěťové a kmitočtové hodnoty elektrické sítě shodují s údaji na typovém štítku.
- Připojte síťový kabel z dodávky na zadní straně skartovacího stroje a elektrickou zástrčku zasuňte do řádně nainstalované zásuvky.

## 5 Obsluha

### Spuštění skartovačky

- Síťový vypínač na zadní straně skartovacího stroje nastavit na „I“.
- Stiskněte ovládací tlačítko.
- Svítí symbol „Připraven k provozu“.

### Skartace papíru



- Vkládejte papír doprostřed otvoru k zavádění papíru. Optická závora automaticky spustí řezný mechanismus. U úzkých proužků papíru proto zajistěte, aby je optická závora identifikovala.
- 3 s poté, co bude světelná závora na otvoru pro vkládání papíru opět volná, dojde k automatickému vypnutí řezného mechanismu a skartovačka se přepne do pohotovostního režimu.

## Skartování disků CD



### VÝSTRAHA

**Nebezpečí úrazu odmrštěnými střepinami!**



V závislosti na druhu materiálu může docházet při skartaci disků CD k odletování úlomků.

- Z tohoto důvodu používejte ochranné brýle.



- Vložte disk CD/DVD do střední části vstupního otvoru.



### Poznámka

Pokud chcete separovat jednotlivé druhy rozdrčeného materiálu, můžete použít dodaný sáček na disky CD.

## Skartování kreditních a zákaznických karet

- Kartu vložte do střední části vstupního otvoru. Nelikvidujte skartovaný materiál společně s papírovým odpadem.

## Vypnutí skartovačky

- Stiskněte ovládací tlačítko.
- Symbol „Připraven k provozu“ zhasne.
- Síťový vypínač na zadní straně skartovacího stroje nastavit na „0“.

## Další režimy funkcí

### • Režim permanentního provozu

Použití: Skartace většího množství papíru

Funkce: Řezný mechanismus pracuje kontinuálně, bez přerušení.

V případě, že po dobu 2 min. nebude vložen žádný materiál, řezný mechanismus se vypne a skartovačka přejde do režimu provozní pohotovosti.

Spuštění: Stiskněte a podržte ovládací tlačítko na 3 vteřiny.

Přerušení skartování: Stiskněte ovládací tlačítko.

### • Pohotovostní režim

Funkce: 2 minuty po posledním vložení papíru dojde k automatickému vypnutí všech nepoužívaných spotřebičů.

Symbol „připraven k provozu“ bliká v pravidelných intervalech.

Po vložení papíru se skartovačka automaticky zapne.

## 6 Odstraňování poruch

### Poznámka

Bezpečnostní prvek je vybaven ochranou proti nebezpečnému dotyku. Skartovačka se vypne, jakmile během skartace zatlačíte na bezpečnostní prvek.

| Zobrazený symbol                                                                             | Závada                      | Odstranění závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Svítilí | Zaseknutí papíru            | Vložili jste příliš velké množství papíru najednou.<br>➤ Řezací mechanika se několik vteřin otáčí zpět, papír se vysune.<br>• Pokud je to nutné, stiskněte ještě tlačítko pro ovládání zpětného pohybu „R“, tím usnadníte vyjmutí zaseknutého papíru.<br>• Vložte pouze poloviční množství vytaženého papíru.<br>• Vkládejte papíry postupně. |
|                                                                                              | Přetížení                   | • Motor byl přetížen. Nechejte skartovačku před opětovným uvedením do provozu cca. 15 - 20 min. vychladnout.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Blikání                                                                                      | Indikátor obecných závad    | • Během skartace papíru došlo k závadě.<br>Vytáhněte papír z vkladacího otvoru tak, abyste uvolnili optickou závoru.                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Odpadní nádoba plná         | • Vysypte obsah odpadní nádoby.<br><b>Poznámka</b><br>Pokud před vytáhnutím nádoby krátce stisknete tlačítko pro ovládání zpětného chodu, dojde ke vtažení části nařezaného odpadu do řezací mechaniky a nespadne do vnitřního prostoru skartovacího stroje.                                                                                  |
|           | Otevřená dvířka             | • Zavřete dvířka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                              | Bezpečnostní prvek stisknut | • Nestiskejte bezpečnostní prvek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 7 Čištění a údržba



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečné síťové napětí!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.



Před přemísťováním či čištěním vypněte skartovačku a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Servisní práce, které jsou spojeny s odstraněním krytů, smí provést pouze zákaznický servis společnosti HSM a servisní technici našich smluvních partnerů.

Adresy zákaznických servisů viz strana 92.

K čištění skartovačky používejte pouze měkký hadr a jemný mýdlový roztok. Do přístroje přitom nesmí vniknout voda.



Pouze u řezání na částice: Pokud dochází ke snižování řezného výkonu, zvyšování hlučnosti nebo po každém vysypání

nádoby na odřezky ošetřete řezací nástroj olejem. Používejte pouze speciální oleje HSM řezací bloky:

- Nastříkejte otvorem na podávání papíru po celé šířce na řezací hřídele speciální olej na řezací blok.
- Spustěte na cca 10 s řezný mechanismus bez vkládání papíru v režimu trvalého provozu.

➤ Papírový prach a částice se uvolní.

## 8 Likvidace a recyklace



Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často kvalitní materiály, do určité míry ale také škodlivé látky, které bylo nezbytné použít pro funkci a bezpečnost přístrojů. Při nesprávné likvidaci

nebo manipulaci mohou být tyto látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Staré přístroje nikdy nelikvidujte v běžném odpadu. Dodržujte aktuální platné předpisy a používejte sběrná místa k odevzdání a recyklaci použitých elektrických a elektronických přístrojů. K ekologické likvidaci odevzdejte také veškerý obalový materiál.

## 9 Objem dodávky

- Skartovací stroj v krabicovém obalu
- Síťový přívod
- 5 pytlů na řezanku
- 1 sáček na disky CD
- 1 lahvička speciálního oleje na řezací blok (50 ml) pro stroje se skartováním na částice
- Návod k obsluze

### Výstroj

- 10 pytlů na řezanku  
obj. čís. 1.442.995.110
- Speciálního oleje na řezný blok (250 ml)  
obj. čís. 1.235.997.403

Adresy zákaznických servisů viz strana 92.

## 10 Technické údaje

| Typ řezu                                  |         | řez na proužky                                                      |                        | řez na částice         |                               |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Velikost řezu (mm)                        |         | 5,8                                                                 | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Stupeň bezpečnost DIN 66399               |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                              | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Řezný výkon* (listů) DIN A4               | 70 g/m² | 40 - 42                                                             | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
|                                           | 80 g/m² | 35 - 37                                                             | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Hmotnost                                  |         | 48 kg                                                               |                        | 54 kg                  |                               |
| Rychlost řezu                             |         | 80 mm/s                                                             |                        |                        |                               |
| Pracovní šířka                            |         | 400 mm                                                              |                        |                        |                               |
| Napájení                                  |         | 220 - 240 V / 50 Hz                                                 | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Výkon při max. počtu listů                |         | 700 W                                                               |                        |                        |                               |
| Provozní režim                            |         | Trvalý provoz                                                       |                        |                        |                               |
| Okolní podmínky za provozu:               |         | -10 °C až +25 °C<br>max. 90 %, bez tvorby kondenzátu<br>max. 2000 m |                        |                        |                               |
| Teplota                                   |         |                                                                     |                        |                        |                               |
| Relativní vlhkost vzduchu                 |         |                                                                     |                        |                        |                               |
| Nadmořská výška                           |         |                                                                     |                        |                        |                               |
| Rozměry Š x H x V (mm)                    |         | 620 x 487 x 889                                                     |                        |                        |                               |
| Objem odpadní nádoby                      |         | 145 l                                                               |                        |                        |                               |
| Emise hluku (běh naprázdno/plné zatížení) |         | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                              |                        |                        |                               |

\* Déle podávaný maximální počet listů (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> nebo 80 g/m<sup>2</sup>), které jsou skartovány během jednoho procesu. Stanovení uvedených výkonových dat probíhá s novým naolejovaným řezným mechanismem a při studeném motoru a vztahuje se na napětí 230 V / 50 Hz, resp. 120 V / 60 Hz. Slabší síťové napětí nebo jiná síťová frekvence než je uvedeno může mít za následek nižší výkon s menším počtem skartovaných listů a zvýšenou hlučnost. V závislosti na struktuře a vlastnostech papíru a způsobu podávání se může počet skartovaných listů lišit.



Skartovací stroj splňuje příslušné harmonizované normy Evropské unie:

- Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU

EU prohlášení o shodě lze vyžádat u výrobce.

## 1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné upozornenie

### **VÝSTRAHA**

Označenia nebezpečenstva  so signálnym slovom **VÝSTRAHA** a textom na šedom podklade vás varujú pred ťažkými a život ohrožujúcimi zraneniami.

#### Poznámka

označuje informácie efektívnej prevádzky stroja bez rizika ohrozenia.

### Bezpečnostné pokyny



Pred uvedením stroja do prevádzky si prečítajte návod na prevádzku, odložte si ho pre prípad neskoršieho použitia a odovzdajte ho budúcim používateľom.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, uvedené na skartovačke!



#### **Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi!**

Nikdy nesiahajte do štrbiny prívodu papiera.



#### **Nebezpečenstvo úrazu vťahnutím!**

Dlhé vlasy, voľné časti odevu, viazanky, šály, náhrdelníky a retiazkové náramky atď. udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od otvoru na vkladanie papiera. Neskartujte materiál, ktorý je náchylný ku tvorbe slučiek, napr. stuhy, motúzy, umelohmotné fólie atď.



#### **Nebezpečenstvo pre deti a iné osoby!**

Prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí mladších ako 14 rokov) s obmedzenými fyzic-

kými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, okrem prípadu, že budú pod dozorom osoby dohliadajúcej na ich bezpečnosť alebo budú touto osobou poučené o obsluhu prístroja. Deti by mali byť po dozore, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

Nenechávajte skartovacie zariadenie bez dozoru zapnuté.



#### **Nebezpečenstvo hroziace od elektrického prúdu!**

Nebezpečné sieťové napätie!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Pravidelne kontrolujte, či prístroj alebo kábel nie je poškodený.



Ak je skartovacie zariadenie poškodené, nesprávne funguje, ak meníte jeho umiestnenie alebo pred čistením ho vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

- Zabráňte vniknutiu vody so skartovacieho zariadenia. Neponárajte sieťový kábel ani sieťovú zástrčku do vody. Nikdy nechytajte sieťovú zástrčku vlhkými rukami.
- Sieťovú zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel, ale vždy chytte sieťovú zástrčku.

## 2 Správne použitie, zodpovednosť za nedostatky

Skartovacie zariadenie je určené na skartovanie papiera, ako aj malých množstiev CD/DVD diskov a kreditných/zákazníckych kariet.

Robustný rezací mechanizmus je odolný proti zošívacím a kancelárskym sponkám.

Záručná doba skartovacieho zariadenia je 2 roky. Záruka, nezávisle na zodpovednosti za poruchy oceľových rezacích hriadeľov HSM skartovačky, je platná po celú dobu životnosti prístroja (doživotná záruka HSM Lifetime Warranty). Opotrebenie, poškodenia v dôsledku neodborného zaobchádzania, prirodzené opotrebenie popr. zásahy z tretej strany nie sú zahrnuté do zodpovednosti za nedostatky.


HSM zabezpečí dodávku náhradných dielcov do 10 rokov po ukončení výroby tohto modelu.

## 3 Přehled



- 1 Dvierka
- 2 Bezpečnostné pokyny
- 3 Svetelná závora
- 4 Riadiaca a indikačná jednotka
- 5 Bezpečnostný článok
- 6 Typový štítok
- 7 Sieťový spínač

## Riadiace a indikačné prvky

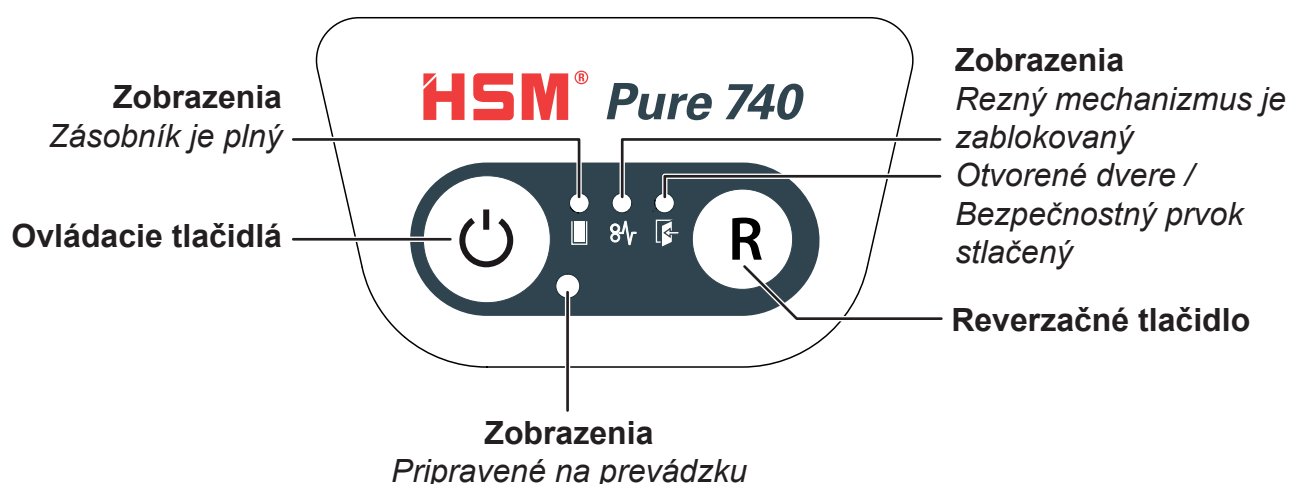

## 4 Uvedenie do prevádzky



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečné sieťové napätie!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Prístroj používajte len v suchých miestnostiach. Nikdy ho nepoužívajte vo vlhkých priestoroch alebo v daždi.
- Prístroj, sieťovú zástrčku a kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa a horúcich plôch. Vetracie štrbiny musia byť voľné a musí byť dodržaná vzdialenosť od steny alebo nábytku min. 5 cm.
- Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka ľahko prístupná.
- Pred zastrčením zástrčky do sieťovej zásuvky skontrolujte, či sa napätie a frekvencia vašej el. siete zhodujú s údajmi na typovom štítku stroja.
- Pripojte dodaný sieťový kábel k zadnej strane skartovacieho zariadenia a zasuňte elektrickú zástrčku do správne nainštalovanej elektrickej zásuvky.

## 5 Obsluha

### Zapnutie skartátora

- Sieťový spínač na zadnej strane skartovačky nastavte na „I“.
- Stlačte ovládacie tlačidlo.
- Svetí zobrazenie „Pripravené na prevádzku“.

### Skartovanie papiera



- Privedte papier do stredu štrbiny pre papier. Svetelná závara automaticky spustí rezací mechanizmus. Preto pri úzkych pásoch papiera dbajte, aby tieto mohli svetelná závara zachytiť.
- Cca 3 s potom, čo je otvor na prísun papiera opäť voľný, sa skartovačka automaticky vypne a uvedie sa do stavu prevádzkovej pohotovosti.

## Rozdrvenie CD diskov



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečenstvo zranenia úlomkami!



V závislosti od druhu materiálu môže pri drvení CD diskov dochádzať k tvorbe črepín.

- Preto noste ochranné okuliare.



- CD disk vložte do stredu vkladacieho otvoru.



#### Poznámka

Na čisté oddeľovanie skartovaného materiálu podľa druhu môžete použiť spolu dodaný vak na CD.

## Skartovanie kreditných/zákazníckych kariet

- Vložte kartu do stredu prírodného otvoru. Rozdrvený materiál pri likvidácii separujte od papierového odpadu.

## Vypnutie skartátora

- Stlačte ovládacie tlačidlo.
- Rozsvieti sa „Pripravené na prevádzku“.
- Nastavte sieťový spínač na zadnej strane skartovačky na „0“.

## Ďalšie režimy funkcie

### • Permanentný režim

Použitie: Ničenie väčších množstiev papiera

Funkcia: Rezný mechanizmus beží nepretržite.

Ak sa počas 2 minút neprivedie žiadny materiál, rezný mechanizmus sa vypne a skartovačka prejde do pripravenosti na prevádzku.

Spustenie: Stlačte ovládacie tlačidlo na 3 sekundy.

Predčasné ukončenie: Stlačte ovládacie tlačidlo.

### • Pohotovostný režim

Funkcia: 2 minúty po poslednom privedení papiera sa automaticky vypnú všetky nepotrebné spotrebiče.

Zobrazenie „Pripravené na prevádzku“ sa v pravidelných intervaloch nakrátko rozsvieti. Pri privedení papiera sa skartovačka samočinne spustí.

## 6 Odstraňovanie porúch

### Poznámka

Bezpečnostný prvok je vybavený ochranou proti dotyku. Skartovacie zariadenie sa vypne, keď zatlačíte počas skartovania na bezpečnostný prvok.

| Zobrazenie                                                                                        | Porucha                               | Odstránenie poruchy                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Trvalé svetlo | Nahromadenie papiera                  | Priviedli ste príliš veľa papiera naraz.<br>► Rezný mechanizmus pobeží niekoľko sekúnd vratným smerom a posunie papier von.<br>• Príp. stlačte ešte reverzačné tlačidlo „R“, aby ste stoh papiera vybrali.<br>• Zredukujte veľkosť stohu papiera.<br>• Vkladajte papier postupne jeden za druhým. |
|                                                                                                   | Preťaženie                            | • Motor bol preťažený. Pred opätovným uvedením skartovačky do prevádzky ju nechajte cca 15 - 20 minút ochladiť.                                                                                                                                                                                   |
| Blikajúce svetlo                                                                                  | Všeob. indikácie poruchy              | • Počas skartovania papiera sa vyskytla chyba.<br>Vytiahnite papier z podávacej štrbiny, aby sa svetelná závora uvoľnila.                                                                                                                                                                         |
|                  | Zásobník narezaného materialu je plný | • Vyprázdňte zásobník narezaného materiálu.<br><b>Poznámka</b><br>Ak pred odobratím zásobníka nakrátko stlačíte reverzačné tlačidlo, dôjde k vtiahnutiu časti narezaného materiálu späť do rezného mechanizmu a nespadne do vnútorného priestoru skartovacieho zariadenia.                        |
|                | Otvorené dvere                        | • Zatvorte dvere.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                   | Bezpečnostný prvok stlačený           | • Nestláčajte bezpečnostný prvok.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 7 Čistenie a údržba



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečné sieťové napätie!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.



Skartovačku pred presunutím alebo čistením vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.



Servisné práce spojené s odstránením krytov telesa smie vykonávať len zákaznícky servis HSM a servisní technici.

Adresy zákazníckeho servisu pozri na strane 99.

Skartovačku čistite len mäkkou handrou a jemným roztokom mydlovej vody. Pritom nesmie do prístroja vniknúť žiadna voda.




Iba u rezu na častice: V prípade slabného výkonu rezania, zvýšenej hlučnosti alebo po každom vyprázdnení zásobníka

materiálu naolejujte rezací mechanizmus. K tomu používajte len špeciálny olej pre HSM-rezací blok:

- Cez otvor prívodu papiera nastriekajte po celej šírke na reznú hriadeľ špeciálny olej pre rezací blok.
- Na cca 10 s spustíte rezný mechanizmus bez vkladania papiera v režime trvalej prevádzky.

➤ Papierový prach a častice sa uvoľnia.

## 8 Likvidácia / recyklácia

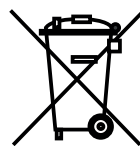

Odpad z elektrických a elektronických prístrojov a zariadení obsahuje ešte množstvo cenných materiálov, sčasti však aj škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre činnosť a bezpečnosť týchto

zariadení. V prípade nesprávnej likvidácie alebo manipulácie môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Tieto prístroje a zariadenia nikdy nedávajte do netriedeného odpadu. Dodržiavajte aktuálne platné predpisy a na odovzdanie a zhodnotenie odpadu z elektrických a elektronických prístrojov a zariadení využívajte zberne odpadu. Ak obalové materiály odovzdajte na likvidáciu v súlade s ochranou životného prostredia.

## 9 Obsah dodávky

- Skartovačka balená v kartóne
- Sieťové pripojovacie vedenie
- 5 odpadových vreciek
- 1 vak pre CD
- 1 fľaštička špeciálneho oleja na rezací blok (50 ml) pre stroje so skartovaním na častice
- Návod na používanie

### Príslušenstvo

- 10 odpadových vreciek  
obj. č. 1.442.995.110
- Špeciálny olej do reznej jednotky (250 ml)  
obj. č. 1.235.997.403

Adresy zákazníckeho servisu pozri na strane 99.

## 10 Technické údaje

| Typ rezu                                                                                       |                    | Rez na prúžky                                                    |                        | Rez na častice         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dĺžka rezu (mm)                                                                                |                    | 5,8                                                              | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Stupeň utajenia DIN 66399                                                                      |                    | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                           | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Výkon rezu* (listov) DIN A4                                                                    | 70 g/m²<br>80 g/m² | 40 - 42<br>35 - 37                                               | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Hmotnosť                                                                                       |                    | 48 kg                                                            |                        | 54 kg                  |                               |
| Rezacía rýchlosť                                                                               |                    | 80 mm/s                                                          |                        |                        |                               |
| Pracovná šírka                                                                                 |                    | 400 mm                                                           |                        |                        |                               |
| Napájanie                                                                                      |                    | 220 - 240 V / 50 Hz                                              | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Výkon max                                                                                      |                    | 700 W                                                            |                        |                        |                               |
| Druh prevádzky                                                                                 |                    | Trvalá prevádzka                                                 |                        |                        |                               |
| Podmienky prostredia pri prevádzke:<br>teplota<br>relatívna vlhkosť vzduchu<br>nadmorská výška |                    | -10 °C až +25 °C<br>max. 90 %, bez kondenzovania<br>max. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Rozmery š x v x h (mm)                                                                         |                    | 620 x 487 x 889                                                  |                        |                        |                               |
| Objem odpadovej nádoby                                                                         |                    | 145 l                                                            |                        |                        |                               |
| Emisia hluku (Chod naprázdno / pri zaťažení)                                                   |                    | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                           |                        |                        |                               |

\* Max. počet listov (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> resp. 80 g/m<sup>2</sup>), podávaných pozdĺžne, skartovaných v jednom prechode. Stavenie uvedených výkonových údajov sa uskutočňuje s novým, naolejovaným rezacím ústrojenstvom a studeným motorom a vzťahuje sa na napätie 230 V / 50 Hz príp. 120 V / 60 Hz. Slabšie sieťové napätie alebo iná sieťová frekvencia ako je uvedené, môže viesť k nižšiemu počtu listov a vyššiemu hluku. V závislosti od štruktúry a vlastností papiera a spôsobu podávania sa počet listov môže líšiť.



Skartovačka spĺňa platné harmonizované predpisy Európskej Únie:

- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ
- RoHS smernica 2011/65/EÚ

EÚ vyhlásenie o konformite si môžete vyžiadať od výrobcu.

# 1 Sümbolite selgitused ja ohutusjuhised

## HOIATUS

Ohumärk  märgusõnaga **HOIATUS** ja halli taustaga tekst hoiatavad teid raskete või eluohtlike vigastuste eest.

### Sümbol Märkus

tähistab masina efektiivseks ja riskivabaks kasutamiseks vajalikku teavet.

## Ohutusjuhised



Lugege enne masina kasutusele võtmist läbi kasutusjuhend, hoidke see hilisema kasutamise tarbeks kindlas kohas ning andke see järgmistele kasutajatele edasi.

Pidage silmas kõiki paberipurustajale paigutatud ohutusjuhiseid.



### **Vigastusoht teravate nugade tõttu!**

Ärge pistke kätt paberi toiteava pilusse.



### **Vigastusoht sissetõmbamisel!**

Hoidke lahtised juuksed, avar riietus, lipsud, sallid ning kaela- ja käeketid paberipurustaja löikeavast eemal. Ärge purustage kergesti keerduvaid materjale, nagu nt paelu, nööre, plastkilet.



### **Ohtlik lastele ja teistele inimestele!**

Masinat ei tohi kasutada füüsilise, sensoorse ega vaimupuudega isikud (sealhulgas alla 14aastased lapsed) ega isikud, kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgib nende ohutuse eest vastutav isik või kui nimetatud isik on neid eelnevalt masina kasutamise osas juhendanud. Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.

Ärge jätke paberipurustajat ilma järelevalveta sisselülitatuks.



### **Elektrivooluga seotud oht!**

Ohtlik toitepinge!

Masina vale käsitlemisega kaasneb elektrilöögi oht.

- Kontrollige korrapäraselt, et seadmel ja kaablil ei oleks kahjustusi.



Lülitage paberipurustaja kahjustuste või mittenõuetekohase toimimise korral, samuti asukoha vahetamiseks või puhastamiseks välja ja tõmmake selleks toitepistikust.

- Vältige vee sattumist paberipurustajasse. Ärge pistke toitekaablit ega -pistikut vette. Ärge kunagi puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Toitepistiku lahutamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda kunagi juhtmest, vaid võtke alati kinni toitepistikust endast.

## 2 Sihipärane kasutamine, garantii

Paberipurusti on ette nähtud paberi ning väheses koguses CD-/DVD-plaatide ja krediit-/kliendikaartide peenestamiseks.

Tugev lõikemehhanism on vastupidav klammerdaja- ja kirjaklambrite suhtes.

Paberipurustaja garantiiäeg on 2 aastat. HSM paberipurustaja terasest lõikerullikutele kehtib eraldi sõltumatu garantii terve seadme eluaja jooksul (HSM Lifetime Warranty). Kulumine, mitteamasjakohasest käsitlemisest tekkinud kahju või kolmandate isikute poolt tehtud muudatused ei kuulu garantii alla.


HSM garanteerib varuosade tarnimise kuni 10 aastat pärast antud mudeli tootmise lõpetamist.

## 3 Ülevaade



- 1 Uks
- 2 Ohutusjuhised
- 3 Valgusbarjäär
- 4 Käsitsus- ja näiduelement
- 5 Ohutuskate
- 6 Tüübisilt
- 7 Toitelüliti

## Käsitsus- ja näiduelemendid

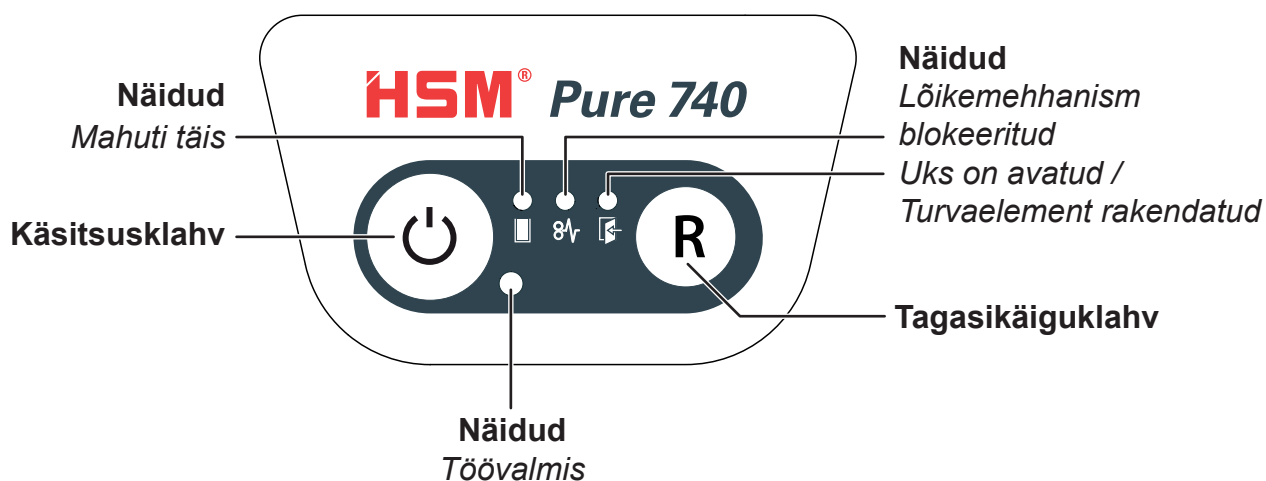

## 4 Kasutuselevõtt



### Ohtlik toitepinge!

Masina vale käsitlemisega kaasneb elektri-  
löögi oht.

- Kasutage seadet ainult kuivades sise-  
ruumides. Ärge kasutage seadet kunagi  
niisketes ruumides või vihma käes.
- Hoidke seade, toitepistik ja toitekaa-  
bel eemal lahtisest tulest ja kuumadest  
pindadest. Õhutusavad peavad olema  
vabad ning seinast ja mööblist vähemalt  
5 cm kaugusel.
- Hoolitsege selle eest, et toitepistikule  
oleks kerge ligi pääseda.
- Veenduge enne pistiku sisestamist, et  
vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtiksid  
andmetega seadme tüübisildil.
- Ühendage tarnekomplekti kuuluv toite-  
kaabel paberipurustaja tagapaneeliga ja  
pistke toitepistik nõuetekohaselt paigalda-  
tud pistikupessa.

## 5 Kasutamine

### Paberipurustaja sisselülitamine

- Lülitage paberipurusti tagaküljes asuv  
toitelüliti asendisse „I”.
- Vajutage käsitsusklahvi.
- Süttib näit „töövalmis”.

### Paberi purustamine



- Juhtige paber paberipilu keskelt sisse.  
Valgusbarjäär käivitab lõikeseadme  
automaatselt. Jälgige seetõttu kitsaste  
paberiribade puhul, et valgusbarjäär need  
tuvastaks.
- Umbes 3 sekundit pärast viimase paberi  
purustamist lülitub paberipurustaja auto-  
maatselt välja ja jääb ooterežiimile.

## CD-de purustamine



### Vigastusohht kildude tekkimisel!



CD-de purustamisel võib olenevalt materjalist tekkida kilde.

- Seepärast kandke alati kaitseprille.



- Sisestage CD-d/DVD purustisse sisestusava kesktelt.



### Märkus:

Purustatud materjali sorteerimiseks võite kasutada kaasasolevat CD-kotti.

## Krediit- ja kliendikaartide hävitamine

- Asetage krediitkaart sisestusava keskele. Käidelge purustatud materjali paberijäätmetest lahus.

## Paberipurustaja väljalülitamine

- Vajutage käsitsusklahvi.
- Kustub näit „töövalmis”.
- Lülitage paberipurusti tagaküljes asuv toitelüliti asendisse „0”.

## Täiendavad funktsioonirežiimid

### • Pideva käituse režiim

Kasutamine: Suure koguse paberi hävitamine

Funktsioon: löikemehhanism töötab lakka-  
matult.

Kui kahe minuti jooksul ei ole materjali sisestatud, lülitub paberipurustaja automaatselt välja ja jääb ooterežiimile.

Alustamine: vajutage käsitsusklahvi 3 sekundit.

Enneaegne lõpetamine: vajutage käsitsusklahvi.

### • Ooterežiim

Funktsioon: kaks minutit pärast viimase paberi sisestamist lülitatakse kõik mittevajalikud tarbijad automaatselt välja.

Näit „töövalmis” vilgub korrapärase ajavahe-  
mike järel.

Paberi sisestamisel käivitub paberipurusti automaatselt.

## 6 Tõrgete kõrvaldamine

### Märkus

Turvaelement on varustatud puutumiskaitsega. Paberipurustaja lülitub välja, kui vajutate paberi purustamise ajal turvaelemendile.

| Näit                                                                                            | Tõrge                   | Tõrke kõrvaldamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pidev tuli | Paberiummistus          | <p>Olete korraga masinasse pannud liiga palju pabereid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lõikemehhanism töötab mõned sekundid tagurdpidi ja lükkab paberi välja.</li> <li>• Paberipaki väljavõtmiseks vajutage vajaduse korral veel tagasikäiguklahvi „R”.</li> <li>• Jagage paberipakk pooleks.</li> <li>• Sisestage paberid üksteise järel purustisse.</li> </ul> |
|                                                                                                 | Ülekoormus              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mootor on üle koormatud. Laske paberipurustajal enne järgmist kasutamist umbes 15-20 min jahtuda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Tuli vilgub                                                                                     | Üldine rikke-näidik     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paberipurustamise ajal ei ilmnenud ühtki viga. Tõmmake paber sisestuspilust välja, nii et fotosilm oleks vaba.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|                | Jäätmekast on täis      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tühjendage jäätmekast.</li> </ul> <p><b>Märkus</b><br/>Kui vajutate enne mahuti eemaldamist korra tagasikäiguklahvi, tõmmatakse osa jäätmetest lõikemehhanismi tagasi ja ei kuku paberipurustaja siseruumi.</p>                                                                                                                        |
|              | Uks on avatud           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollige, kas esiuks on korralikult suletud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                 | Turvaelement rakendatud | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ärge vajutage turvaelemendile.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 7 Puhastus ja hooldus



### Ohtlik toitepinge!

Masina vale käsitsemisega kaasneb elektri-  
löögi oht.



Lülitage paberipurustaja asukoha  
vahetamiseks või puhastamiseks  
välja ja tõmmake selleks  
toitepistikust.



Hooldustöid, mille käigus tuleb  
korpuse kaas eemaldada, on  
lubatud teha vaid HSM-i kliendi-  
teenindusel ja meie  
lepingupartnerite hooldustehniku-  
tel. Klienditeeninduse aadressid leiate  
leheküljelt 106.

Puhastage paberipurustajat ainult pehme  
lapi ja õrnatoimelise seebilahusega. Seejuu-  
res ei tohi vesi sattuda seadme sisemusse.



Ainult tükeldamisel:  
Õlitage lõikemehhanismi  
lõiketulemuse halvenemi-  
sel, müra tekkimisel ja iga  
kord pärast jäätmekasti

tühjendamist. Kasutage selle jaoks HSM-lõi-  
keplokki spetsiaalset õli.

- Pritsige paberi sisestusava kaudu spet-  
siaalset õli kogu lõikerullikule.
- Laske lõikeseadmél ilma paberit sisesta-  
mata u. 10 sekundit püsikäituse režiimis  
töötada.

➤ Eralduvad paberitolm ja -osakesed.

## 8 Jäätmekäitlus / taaskasutus



Vanad elektri- või elektroonika-  
seadmed sisaldavad veel  
mitmesugust väärtuslikku materjali,  
ent neis sisaldub ka talitluseks ja  
ohutuseks vaja läinud kahjulikke  
aineid. Vale jäätmekäitluse või

käsitsemise korral võivad need ohustada  
inimeste tervist ja keskkonda. Ärge suunake  
vanu seadmeid kunagi olmejäätmetesse.  
Järgige parajasti kehtivaid eeskirju ja kasu-  
tage elektri- ja elektroonikaseadmete  
tagastamise ja taaskasutuse kogumispunkte.  
Suunake ka kõik pakendimaterjalid keskkon-  
nasõbralikku jäätmekäitlusse.

## 9 Tarnekomplekt

- Töövalmis paberipurustaja karbis
- Toitejuhe
- 5 jäätmekotti
- Üks CD-kott
- 1 pudel lõikeploki spetsiaalõli (50 ml)  
tükeldavatele seadmetele
- Kasutusjuhend

### Tarvikud

- 10 jäätmekotti  
tellimisnumber 1.442.995.110
- Lõikeploki spetsiaalõli (250 ml)  
tellimisnumber 1.235.997.403

Klienditeeninduse aadressid leiate lehekül-  
jelt 106.

## 10 Tehnilised andmed

| Purustamisviis                                                                             | Ribastamine                                                        |                        | Tükeldamine            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Purustatud tüki suurus (mm)                                                                | 5,8                                                                | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Turvataase DIN 66399                                                                       | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                             | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Purustamisjõudlus* (leht) DIN A4 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup>                | 40 - 42<br>35 - 37                                                 | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Kaal                                                                                       | 48 kg                                                              |                        | 54 kg                  |                               |
| Purustamiskiirus                                                                           | 80 mm/s                                                            |                        |                        |                               |
| Lõikeava laius                                                                             | 400 mm                                                             |                        |                        |                               |
| Elektriühendus                                                                             | 220 - 240 V / 50 Hz                                                | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Võimsus maksimaalse lehtede arvu puhul                                                     | 700 W                                                              |                        |                        |                               |
| Käitusviis                                                                                 | Pidevkäitus                                                        |                        |                        |                               |
| Kasutuskoha keskkonnatingimused:<br>temperatuur<br>suhteline niiskus<br>kõrgus merepinnast | -10 °C kuni +25°C<br>maks. 90%, mitte kondenseeriv<br>maks. 2000 m |                        |                        |                               |
| Mõõdud L x S x K (mm)                                                                      | 620 x 487 x 889                                                    |                        |                        |                               |
| Jäätmekasti maht                                                                           | 145 l                                                              |                        |                        |                               |
| Müratase (tühikäigul / koormusel)                                                          | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                             |                        |                        |                               |

\* Lehtede maksimaalne arv (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> või 80 g/m<sup>2</sup>), pikisuunas sisestatuna, mis korraga purustada suudetakse. Esitatud võimsusandmed kehtivad uue, õlitatud lõikeseadme ja külma mootori korral ning põhinevad pingel 230 V / 50 Hz või 120 V / 60 Hz. Etteantust nõrgem võrgupinge või muu võrgusagedus võivad põhjustada väiksemat lehtede purustamisvõimsust ja suuremat töötamismüra. Lehtede purustamisvõimsus võib erineda olenevalt paberi struktuurist ja omadustest ning paberi sisestamisviisist.



Paberipurustaja vastab järgmistele asjakohastele Euroopa Liidu ühtlustamisalastele õigusaktidele:

- madalpingedirektiiv 2014/35/EÜ
- elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EÜ
- teatavate ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise piiramist käsitlev direktiiv 2011/65/EÜ

Tootjalt võib nõuda EL-i vastavussertifikaadi esitamist.

## 1 Пояснение символов и указания по технике безопасности

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждающий знак  с сигнальным словом **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и текст, выделенный серым цветом, предупреждают о возможности получения тяжелых и опасных для жизни травм.

### Указание

обозначает информацию по эффективной эксплуатации машины, без риска опасностей.

### Указания по технике безопасности



Перед вводом машины в эксплуатацию прочтите инструкцию по эксплуатации, храните ее для последующего использования и передавайте ее последующим пользователям.

Соблюдайте все указания по технике безопасности, приведенные на самом шредере.



#### **Опасность травмирования острым ножом!**

Ни в коем случае не вводите руки в механизм подачи бумаги.



#### **Опасность травмирования из-за втягивания!**

Не допускайте попадания длинных волос, свободной одежды, галстуков, платков, шейных и наручных цепочек в зону, расположенную в непосредственной близости от приемной щели.



Не уничтожайте материалы, склонные к образованию петель, например, ленты, шнуры, пластмассовую пленку и т. п.



#### **Опасности для детей и иных людей!**

Машиной запрещается пользоваться лицам (включая детей младше 14 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором. За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.

Не оставляйте шредер включенным без присмотра.



#### **Опасность, вызываемая электрическим током!**

Опасное напряжение сети! Неправильное обращение с машиной может приводить к поражению электрическим током.

- Регулярно контролируйте устройство и кабель на предмет повреждений.



При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите штепсель из розетки.

- Предотвращайте попадание воды в шредер. Не погружайте сетевой кабель и сетевую вилку в воду. Категорически запрещается брать за сетевую вилку мокрыми руками.
- Не вытаскивайте вилку из розетки за сетевую кабель, а всегда беритесь за саму вилку.

## 2 Использование по назначению, гарантия

Машина для уничтожения деловых бумаг служит для измельчения бумаги, а также небольшого количества CD/DVD-дисков, кредитных карт и карт клиента.

Надежный режущий механизм невосприимчив к скобкам и канцелярским скрепкам.

Гарантийный срок на shredder составляет 2 года. Предоставляется независимая от гарантийных обязательств гарантия на цельные стальные режущие валы shredder-ов HSM в течение всего срока службы устройства (HSM Lifetime Warranty). В гарантию не входят износ, ущерб, вызванный неправильным обращением, и вмешательства посторонних лиц.

Компания HSM гарантирует поставку запасных частей в течение 10 лет после снятия этой модели с производства.

## 3 Общий вид



- 1 Дверца
- 2 Указания по технике безопасности
- 3 Фотоэлемент
- 4 Блок управления и индикации
- 5 Защитный элемент
- 6 Заводская табличка
- 7 Сетевой выключатель

## Органы управления и индикации



## 4 Ввод в эксплуатацию

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Опасное напряжение сети!**

Неправильное обращение с машиной может приводить к поражению электрическим током.

- Используйте устройство только в сухих внутренних помещениях. Не эксплуатируйте его во влажных помещениях или под дождем.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство, сетевой кабель и вилку вблизи открытого огня и горячих поверхностей. Для обеспечения достаточного охлаждения запрещается перекрывать вентиляционные прорези. Необходимо установить shredder на расстоянии не менее 5 см от стен или мебели.
- Shredder устанавливайте таким образом, чтобы обеспечивался легкий доступ к штепселю сетевого провода.
- Перед включением в сеть убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствуют данным, указанным на заводской табличке.
- Подсоедините входящий в комплект поставки сетевой кабель на задней стенке shredder и вставьте вилку в установленную надлежащим образом розетку.

## 5 Управление

### Включение shredder

- Сетевой выключатель на задней стенке shredder установить в положение «I».
- Нажмите кнопку управления.
- Загорается индикатор «Готовность к работе».

### Уничтожение бумаги



- Введите бумагу в центр прорези для бумаги. Процесс измельчения запускается фотоэлементом. Поэтому при уничтожении тонких бумажных полосок следите за тем, чтобы они распознавались фотоэлементом.
- Через 3 с после того, как освобождается фотореле в приемной щели, режущий механизм автоматически отключается, и shredder переходит в режим готовности.

## Уничтожение компакт-дисков

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность травмирования осколками и бумажной стружкой!**



В зависимости от типа материала, при уничтожении компакт-дисков могут образовываться осколки.

- Поэтому надевайте защитные очки.



- Введите компакт-диск в центр приемной щели.



#### Указание:

Для чистосортной сортировки уничтоженного материала Вы можете использовать входящий в объем

поставки мешок для компакт-дисков.

## Уничтожение кредитных карт и карт клиента

- Вставьте карту в середину загрузочного отверстия. Утилизируйте уничтоженный материал отдельно от бумажных отходов.

## Выключение shreddera

- Нажмите кнопку управления.
- Загорается индикатор «Готовность к работе».
- Сетевой выключатель на задней стенке shreddera установить в положение «0».

## Другие режимы работы

### • Непрерывный режим

Применение: уничтожение больших количеств бумаги

Функция: режущий механизм работает непрерывно.

Если в течение 2 минут материал не подается, режущий механизм отключается, и shredder переходит в режим готовности.

Пуск: нажимайте кнопку управления в течение 3 секунд

Досрочное прерывание: нажмите кнопку управления.

### • Режим готовности

Функция: Через 2 минуты после последней подачи бумаги автоматически отключаются все излишние потребители.

Индикатор «Готовность к работе» регулярно загорается.

При подаче бумаге shredder автоматически запускается.

## 6 Устранение неисправностей

### Указание

Защитный элемент оснащен защитой от прикосновения. Шредер отключается, если Вы нажимаете на защитный элемент во время процесса уничтожения.

| Индикация                                                                                                | Неисправность                 | Устранение неисправности                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Непрерывное свечение | Затор бумаги                  | Вы ввели слишком много бумаги одновременно.<br>➤ Режущий механизм в течение нескольких секунд вращается в обратном направлении и выталкивает бумагу.<br>• При необходимости, нажмите еще кнопку реверсирования «R», чтобы вынуть стопку бумаги.<br>• Уменьшите вдвое стопку бумаги.<br>• Введите бумагу в несколько этапов. |
|                                                                                                          | Перегрузка                    | • Двигатель был перегружен. Перед повторным включением дайте шредеру охладиться в течение 15 - 20 минут.                                                                                                                                                                                                                    |
| Мигающий свет                                                                                            | Индикатор общей неисправности | • Во время уничтожения бумаг возникла неисправность. Вытяните бумагу из загрузочной прорези, чтобы освободить фотоэлемент.                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Резервуар переполнен          | • Опорожните резервуар.<br><b>Указание</b><br>Если перед снятием резервуара Вы коротко нажимаете кнопку реверсирования, то часть материала втягивается обратно в режущий механизм и не будет проваливаться внутрь шредера.                                                                                                  |
|                       | Дверца открыта                | • Закройте дверцу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | Защитный элемент нажат        | • Не нажимайте на защитный элемент.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 7 Очистка и техническое обслуживание

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Опасное напряжение сети!**

Неправильное обращение с машиной может привести к поражению электрическим током.



Перед сменой местоположения или очисткой выключить шредер и вытащить штепсель из розетки.



Сервисные работы, связанные со снятием крышек корпуса, разрешается выполнять только службе технического обеспечения HSM или сервис-техникам наших авторизованных партнеров.

Адреса сервисных центров см. стр. 113.

Очистку разрешается выполнять только мягкой тканью, смоченной в водном растворе нейтрального моющего средства. При этом в прибор не должна попадать вода.




Только при нарезке на частицы:  
Смазывайте режущий механизм маслом при уменьшении производи-

тельности, возникновении шумов или после каждого опорожнения сборного резервуара. Для этого используйте только специальное масло для режущего блока HSM:

- Через приемную щель для бумаги по всей ширине распылите масло на режущие валы.
- Запустите режущий механизм в непрерывном режиме без подачи бумаги примерно на 10 с.
- Бумажная пыль и частички удаляются.

## 8 Утилизация / Рисайклинг

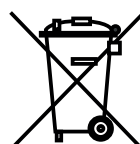

Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения

безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы. Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех упаковочных материалов.

## 9 Объем поставки

- Шредер упакованный в картонный ящик
- Провод для подключения к сети
- 5 сборных мешков
- 1 мешок для компакт-дисков
- 1 бутылка специального масла для режущего блока (50 мл) для аппаратов с нарезкой на частицы
- Инструкция по эксплуатации

### **Принадлежность**

- 10 сборных мешков  
арт. № 1.442.995.110
- Бутылка специального масла (250 мл)  
арт. № 1.235.997.403

Адреса сервисных центров см. стр. 113.

## 10 Технические данные

| Тип резки                                                                                                                    |         | Нарезка на полосы                                                  |                        | Нарезка на частицы     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Ширина резки (мм)                                                                                                            |         | 5,8                                                                | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Класс безопасности DIN 66399                                                                                                 |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                             | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Производительность* (листов)                                                                                                 | 70 г/м² | 40 - 42                                                            | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
| DIN A4                                                                                                                       | 80 г/м² | 35 - 37                                                            | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Вес                                                                                                                          |         | 48 kg                                                              |                        | 54 kg                  |                               |
| Скорость резки                                                                                                               |         | 80 мм/с                                                            |                        |                        |                               |
| Рабочая ширина                                                                                                               |         | 400 мм                                                             |                        |                        |                               |
| Электропитание                                                                                                               |         | 220 -240 В, 50 Гц                                                  | 110 - 120 В, 60 Гц     | 220 В, 60 Гц           |                               |
| Потребляемая мощность<br>при макс. количестве листов                                                                         |         | 700 W                                                              |                        |                        |                               |
| Режим работы                                                                                                                 |         | Непрерывный режим                                                  |                        |                        |                               |
| Условия окружающей среды во время эксплуатации:<br>Температура<br>Относительная влажность воздуха<br>Высота над уровнем моря |         | от -10 °С до +25 °С<br>макс. 90 %, без конденсации<br>макс. 2000 м |                        |                        |                               |
| Размеры Ш x В x Г (мм)                                                                                                       |         | 620 x 487 x 889                                                    |                        |                        |                               |
| Объем сборного резервуара                                                                                                    |         | 145 л                                                              |                        |                        |                               |
| Уровень шума (холостой ход/полная нагрузка)                                                                                  |         | 53 дБ (А) / 54-58 дБ (А)                                           |                        |                        |                               |

\* Максимальное количество листов (DIN A4, 70 или 80 г/м<sup>2</sup>), разрезаемых за один проход при продольной подаче. Указанные рабочие характеристики были определены на машине с новым смазанным режущим механизмом и холодным двигателем для напряжения 230 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц. Пониженное сетевое напряжение или другая частота сети может привести к уменьшению производительности резки листов и повышенному шуму. Производительность резки листов может меняться в зависимости от структуры и свойств бумаги, а также способа ее подачи.



Данный шредер отвечает соответствующим директивам гармонизированных стандартов Европейского Союза:

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
- Директива об ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU

Декларация о соответствии стандартам ЕС предоставляется изготовителем по запросу.

## 1 Pojasnitev simbolov in varnostna navodila

### **OPOZORILO**

Znak za nevarnost  s signalno besedo **OPOZORILO** in besedilo na sivem ozadju vas opozarjata pred težkimi do življenjsko nevarnimi poškodbami.

#### Nasvet

označuje informacije za dejansko obratovanje stroja brez tveganja ogrožanja.

#### Varnostna opozorila



Pred začetkom uporabe stroja preberite navodila za uporabo, jih shranite za bodočo rabo ter jih predajte morebitnim bodočim uporabnikom.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila, ki so na uničevalcu dokumentov.



#### ***Nevarnost poškodb zaradi ostrih nožev!***

Nikoli ne segajte v režo za dovanje papirja.



#### ***Nevarnost poškodbe zaradi povleka v napravo!***

Ne približujte se odprtini za papir z dolgimi lasmi, ohlapno obleko, kravatami, šali verižicami, zapestnicami itd. Ne uničujte materialov, ki so nagnjeni k temu, da se ovijajo, npr. trakove, vezalke, plastično folijo itd.



#### ***Nevarnosti za otroke in druge osebe!***

Stroja ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki, mlajšimi od 14 let) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušeni in/ali pomanjkanjem znanja, razen če jih pri tem nadzoruje oseba, zadolžena za njihovo varnost ali so od nje prejeli navodila, kako je napravo potrebno uporabljati. Otroke je potrebno nadzorovati ter s tem zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.

Uničevalca dokumentov ne pustite vklopljenega brez nadzora.



#### ***Ogrožanje zaradi električnega toka!***

Nevarna omrežna napetost!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

- Napravo in kabel redno preverjajte za morebitnimi poškodbami.



V primeru poškodbe naprave, nepravilnega delovanja, kakor tudi pred premestitvijo ali čiščenjem, uničevalec dokumentov izklopite in izvlecite omrežni vtič.

- Preprečite vstop vode v uničevalec dokumentov. Omrežnega kabla in/ali omrežnega vtiča ne potaplajte v vodo. Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.
- Omrežnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice tako, da držite kabel, temveč vedno primite omrežni vtič.

## 2 Uporaba v skladu z določili, garancija

Uničevalec listin je namenjen za drobljenje papirja, kot tudi manjših količin zgoščenk (CD/DVD) in kreditnih/plačilnih kartic.

Robustni rezalni mehanizem je neobčutljiv na priponke in pisarniške sponke.

Garancijsko obdobje naprave za uničevanje dokumentov znaša 2 leti. Za jeklene rezalne gredi uničevalca listin HSM velja od jamstva neodvisna garancija za celotno življenjsko dobo naprave (HSM Lifetime Warranty). Za običajno obrabo, poškodbe zaradi nepravilne uporabe, kakor tudi za poseg tretje osebe v napravo ne moremo priznati garancije in garancijskih zahtev.


HSM zagotavlja dobavo rezervnih delov še 10 let po izteku proizvodnje tega modela.

## 3 Pregled



- 1 Vrata
- 2 Varnostna opozorila
- 3 Fotocelica
- 4 Enota za upravljanje in prikazovanje
- 5 Varnostni element
- 6 Tipska tablica
- 7 Omrežno stikalo

## Elementi za upravljanje in prikazovanje

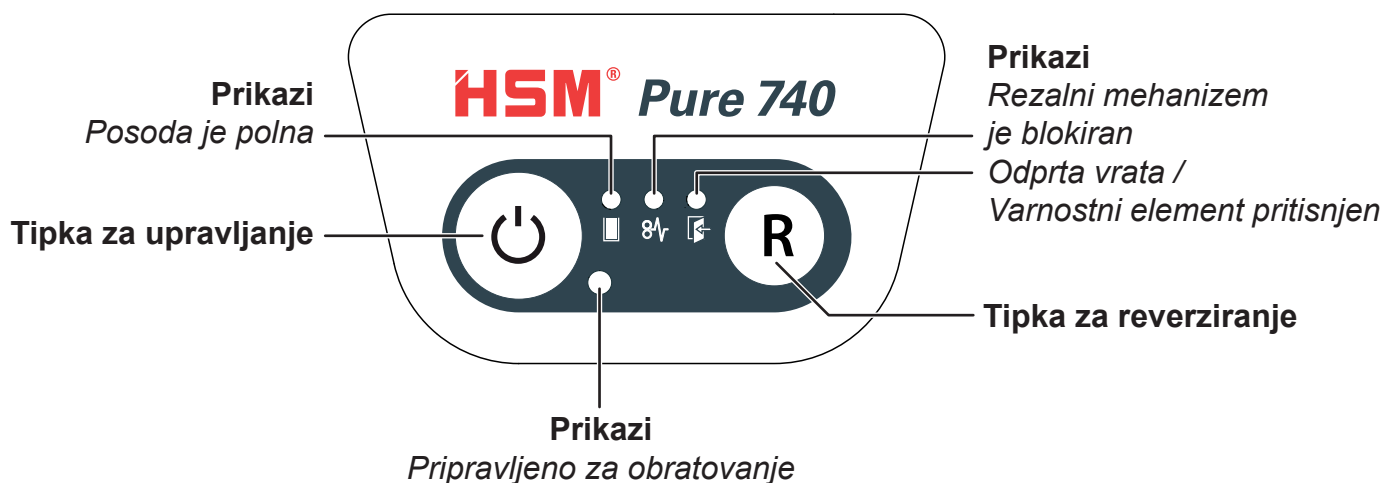

## 4 Zagon



### OPOZORILO

#### **Nearna omrežna napetost!**

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

- Napravo uporabljajte samo v suhih notranjih prostorih. Nikoli je ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali v dežju.
  - Naprave, omrežnega vtiča in omrežnega kabla ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam. Prezračevalne reže morajo biti vedno proste in od stene ali pohištva oddaljene min. 5 cm.
  - Pazite na to, da je omrežni vtič lahko dostopen.
  - Pred priklopom na omrežje preverite, če se napetost in frekvenca vašega omrežja ujema s podatki na tipski tablici naprave.
- 
- Priključite dobavljeni omrežni kabel na hrbtni strani uničevalca listin in vstavite omrežni vtič v pravilno inštalirano vtičnico.

## 5 Upravljanje

### Vklop uničevalca dokumentov

- Preklopite omrežno stikalo na zadnji strani uničevalca dokumentov na „I“.
- Pritisnite na tipko za upravljanje.
- Sveti prikaz „Pripravljeno za obratovanje“.

### Uničevanje papirja



- Papir dovajajte v sredino reže za papir. Svetlobna celica avtomatsko vklopi rezalni mehanizem. Pri ozkih trakovih papirja pazite na to, da jih zazna fotocelica.
- Ca. 3 sekunde zatem, ko je odprtina za dovod papirja ponovno prosta, se uničevalec dokumentov izklopi in preklopi v stanje pripravljenosti.

## Uničevanje CD-plošč



### OPOZORILO

#### Poškodbe zaradi drobcov!



Nekateri materiali, iz katerih so narejene CD-plošče, se lahko pri uničenju spremenijo v nevarne odletavajoče delce.

- Zato vedno uporabljajte zaščitna očala.



- Vstavite CD v sredino odprtine za dovajanje.



#### Nasvet

Za razvrščanje razreznega materiala lahko vstavite priloženo vrečko za CD-plošče.

## Uničevanje kreditnih in plačilnih kartic

- Kartico vstavite v sredino dovajalne odprtine. Razrezan material odstranite ločeno od papirnih odpadkov.

## Izklop uničevalca dokumentov

- Pritisnite tipko za upravljanje.
- Ugasne prikaz „Pripravljeno za obratovanje“.
- Preklopite omrežno stikalo na zadnji strani uničevalca dokumentov na „0“.

## Nadaljnji načini delovanja

### • Stalni način

Uporaba: Uničevanje večjih količin papirja

Delovanje: Rezalni mehanizem deluje neprekinjeno.

Če več kot 2-minuti ne boste dovajali materiala, se bo rezalni mehanizem izklopil in uničevalec dokumentov se bo preklupil v stanje pripravljenosti.

Start: Pritisnite in pridržite tipko za upravljanje za 3 sekunde.

Predčasna prekinitev: . Pritisnite tipko za upravljanje.

### • Stand-by način (pripravljenost)

Delovanje: 2 minuti po zadnjem dovajanju papirja se izklopijo vsi nepotrebni porabniki. V krajših časovnih presledkih utripa prikaz „Pripravljeno za obratovanje“.

Pri dovajanju papirja se bo uničevalec dokumentov avtomatsko vklopil.

## 6 Odstranjevanje motenj

### Nasvet

Varnostni element je opremljen z zaščito pred dotikom. Uničevalec listin se izklopi, če med postopkom uničevanja pritisnete na varnostni element.

| Prikaz                                                                                            | Motnje                       | Odpravljanje motenj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Trajna lučka | Zastoj papirja               | Dovajali ste preveliko količino papirja.<br>► Rezalni mehanizem deluje nekaj sekund v vzratni smeri in potiska papir nazaj ven.<br>• Če je potrebno pritisnite še dodatno na tipko za reverziranje „R“, za odstranitev odvečnega papirja.<br>• Zmanjšajte količino papirja na polovico.<br>• Papir dovajajte zaporedoma. |
|                                                                                                   | Preobremenitev               | • Motor je bil preobremenjen. Pred ponovnim vklopom uničevalca dokumentov počakajte ca. 15 - 20 min. da se ohladi.                                                                                                                                                                                                       |
| Utripajoča lučka                                                                                  | Splošen prikaz motenj        | • Med uničevanjem papirja je prišlo do napake.<br>Papir izvlecite iz vhodne odprtine tako, da je fotocelica prosta.                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Posoda je polna              | • Izpraznite sprejemno posodo za razrezani papir.<br><b>Nasvet</b><br>Če pred odstranjevanjem posode kratko pritisnete na tipko za reverziranje, se bo del razrezanega materiala povlekel nazaj v rezalni mehanizem in ne pade v notranjost uničevalca listin.                                                           |
|                | Odprta vrata                 | • Zaprite vrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   | Varnostni element pritisnjen | • Ne pritisnite na varnostni element.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 7 Čiščenje in vzdrževanje



### OPOZORILO

#### Nevarna omrežna napetost!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.



Pred menjavo mesta postavitve ali čiščenjem izklopite uničevalec listin in izvlecite omrežni vtič.



Servisna dela, ki so povezana z odstranitvijo pokrova ohišja, sme opraviti le HSM servisna služba in servisni tehniki naših pogodbenih partnerjev.

Za naslove servisnih služb glejte stran 120.

Uničevalec listin očistite le z mehko krpo in blago milnico. Pri tem voda ne sme zaiti v napravo.



Samo pri rezanju kosov: Naoljite rezalni mehanizem, če rezanje ni učinkovito, če se pojavi hrup ali po vsaki izpraznitvi

posode za razrezane odpadke. Uporabiti je dovoljeno le specialno olje za rezalni blok HSM:

- Skozi dovod za papir specialno olje za rezalni blok brizgnite na rezalni valj rezalnega mehanizma po celotni dolžini rezalnih valjev.
- Rezalni mehanizem naj brez dovajanja papirja teče pribl. 10 sekund v stalnem načinu.
- Papirni prah in delci se sprostijo.

## 8 Odstranjevanje / recikliranje



Električne in elektronske stare rabljene naprave pogosto vsebujejo še pomembne materiale, deloma pa tudi škodljive snovi, ki so bile potrebne za delovanje in varnost. Pri napačnem odstranjevanju ali ravnanju so lahko ti nevarni za človeško zdravje in okolje. Starih rabljenih naprav nikoli ne odlagajte med običajne odpadke. Upoštevajte aktualno veljavne predpise in uporabite zbirna mesta za vračanje in recikliranje električnih in elektronskih starih rabljenih naprav. Tudi ves embalažni material odstranite okolju prijazno.

## 9 Obseg dobave

- Uničevalec dokumentov zapakiran v karton
- Priključni vodnik na omrežje
- 5 vrečk za razrezani material
- 1 CD-vrečka
- 1 steklenička specialnega olja za rezalni blok (50 ml), za stroje z rezanjem delcev
- Navodilo za uporabo

### Oprema

- 10 vrečk za razrezani material naroč. št. 1.442.995.110
- Specialno olje za rezalni blok (250 ml) naroč. št. 1.235.997.403

Za naslove servisnih služb glejte stran 120.

## 10 Tehnični podatki

| Način rezanja                                                                                   |                                            | Rezanje na trakove                                                |                        | Rezanje kosov          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Velikost rezanja (mm)                                                                           |                                            | 5,8                                                               | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Varnostna stopnja DIN 66399                                                                     |                                            | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                            | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Učinek rezanja* (listov) DIN A4                                                                 | 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup> | 40 - 42<br>35 - 37                                                | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Teža                                                                                            |                                            | 48 kg                                                             |                        | 54 kg                  |                               |
| Hitrost rezanja                                                                                 |                                            | 80 mm/s                                                           |                        |                        |                               |
| Delovna širina                                                                                  |                                            | 400 mm                                                            |                        |                        |                               |
| Priključek                                                                                      |                                            | 220 - 240 V / 50 Hz                                               | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Moč maks.                                                                                       |                                            | 700 W                                                             |                        |                        |                               |
| Način obratovanja                                                                               |                                            | Neprekinjeno obratovanje                                          |                        |                        |                               |
| Pogoji okolice med obratovanjem:<br>Temperatura<br>relativna vlažnost zraka<br>nadmorska višina |                                            | -10 °C do +25 °C<br>maks. 90 %, se ne kondenzira<br>maks. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Dimenzije DxŠxV (mm)                                                                            |                                            | 620 x 487 x 889                                                   |                        |                        |                               |
| Prostornina sprejemne posode                                                                    |                                            | 145 l                                                             |                        |                        |                               |
| Emisija hrupa (Prosti tek / pod obremenitvijo)                                                  |                                            | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                            |                        |                        |                               |

\* Najv. število listov (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> oz. 80 g/m<sup>2</sup>), dovajanih vzdolžno, za razrez v enem hodu. Ugotavljanje navedenih podatkov o zmogljivosti je bilo izvedeno z novim, naoljenim rezalnim mehanizmom in hladnim motorjem ter se nanaša na napetost 230 V / 50 Hz oz. 120 V / 60 Hz. Manjša omrežna napetost ali druga omrežna frekvenca od navedene lahko vplivata na manjšo zmogljivost in večji hrup med delovanjem. Glede na strukturo in lastnosti papirja ter vrsto vnosa lahko zmogljivost listov odstopa.



Uničevalec listin izpolnjuje zadevne harmonizirane predpise Evropske unije:

- Direktiva 2014/35/EU o nizki napetosti
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti
- Direktiva 2011/65/EU (RoHS)

EU izjavo o skladnosti lahko zahtevate pri proizvajalcu.

## 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági útmutatások

### FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztető háromszög  a **FIGYELMEZTETÉS** jelzőszóval és a szürke háttérű szöveggel súlyos, akár életveszélyes sérüléssel járó veszélyre utal.

### Az megjegyzés

a gép hatékony üzemeltetésére vonatkozó információkat jelöli, veszélyre nem utal.

### Biztonsági tudnivalók




A gép használatba vétele előtt olvassa el a kezelési útmutatót, őrizze meg későbbi használatra, és adja tovább a későbbi felhasználóknak.

Vegye figyelembe az iratmegsemmisítőn található valamennyi biztonsági megjegyzést.



#### **Sérülésveszély az éles kések által!**

Tilos belenyúlni a papírbeadagoló nyílásba.

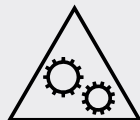

#### **Sérülésveszély behúzóadás által!**

Ügyeljen arra, hogy hosszú haj, laza öltözk, nyakkendő, sál, nyak- és karlánc stb. ne kerüljön a papíradagoló nyílásának közelébe. Ne semmisítsen meg a készülékben hurkolódásra hajlamos anyagot, pl. szalagot, zsineget, műanyag fóliát stb.



#### **Veszélyek gyermekek és más személyek számára!**

A gépet nem használhatják olyan személyek (beleértve a 14 év alatti gyermekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással rendelkeznek. Ez alól kivétel, ha egy biztonságért felelős személy felügyeli ezeket a személyeket, vagy ha megkapták a készülék használatához szükséges utasításokat. A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

Ne hagyja az iratmegsemmisítőt felügyelet nélkül bekapcsolva.



#### **Áramütés általi veszélyeztetés!**

Veszélyes hálózati feszültség! A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.

- Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a kábel sérülésmentességét.



Kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt károsodás vagy nem üzemszerű működés, valamint áthelyezés vagy tisztítás esetén, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

- Kerülje víz iratmegsemmisítőbe történő bejutását. Ne merítse vízbe se a hálózati kábelt, se a hálózati csatlakozót. Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- A hálózati csatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból, mindig a hálózati csatlakozót fogja meg.

## 2 Rendeltetésszerű használat, garancia

Az iratmegsemmisítő papír, valamint kisebb mennyiségű CD/DVD és hitel-/ügyfélkártya felaprítására való.

A robusztus aprítókészülék tűzőgép- és gémkapcsokra érzéketlen.

Az iratmegsemmisítőre vonatkozó jótállás 2 év. Az iratmegsemmisítő HSM acél vágótengelyeire a szavatosságtól független, a készülék teljes élettartamára vonatkozó garancia vonatkozik (HSM Lifetime Warranty). A kopásra ill. a szakszerűtlen kezelésből valamint harmadik személyek általi beavatkozásokból eredő károsodásokra sem a jótállás, sem a garancia nem vonatkozik.


A HSM pótalkatrészek szállítását jelen modell gyártásának megszüntetésétől számított legfeljebb 10 évig biztosítja.

## 3 Áttekintés



- 1 Ajtó
- 2 Biztonsági tudnivalók
- 3 Fénysorompó
- 4 Kezelő- és kijelzőegység
- 5 Biztonsági elem
- 6 Adattábla
- 7 Hálózati kapcsoló

## Kezelő- és kijelzőelemek

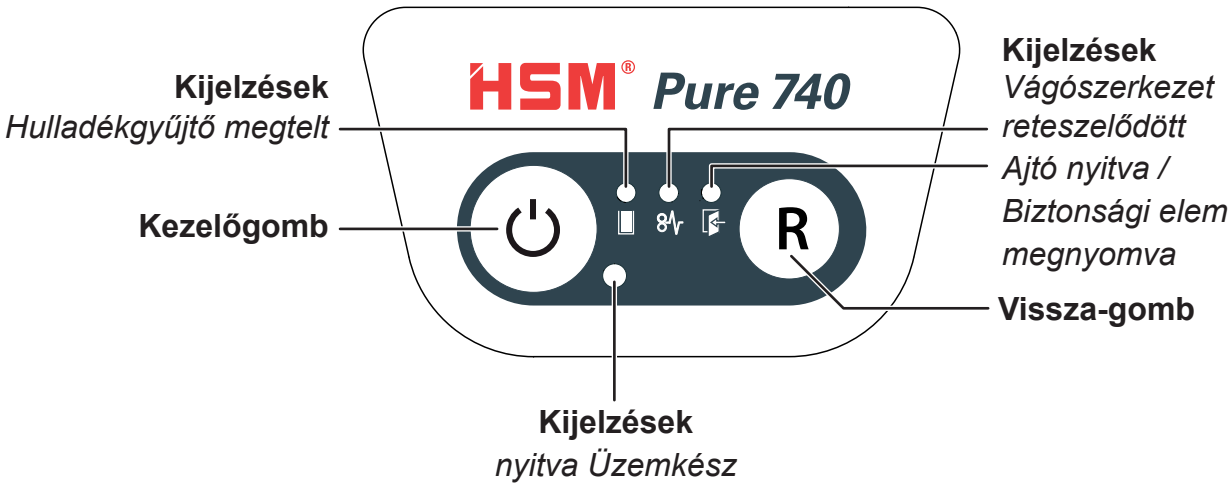

## 4 Üzembe helyezés

### FIGYELMEZTETÉS

#### **Veszélyes hálózati feszültség!**

A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.

- Csak száraz, beltéri helyiségekben használja a készüléket. Soha ne használja nedves helyiségekben vagy esőben.
- Tartsa távol a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt nyílt lángoktól és forró felületektől. A szellőzőnyílásoknak szabadon kell maradniuk, és az iratmegsemmisítőnek legalább 5 cm távolságra kell lennie a faltól vagy a bútortól.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen.
- A hálózati csatlakozódugó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája meg egyezik-e az adattábla adataival.
- Csatlakoztassa az iratmegsemmisítő hátoldalához a melléklet hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót csatlakoztassa egy szabályszerűen telepített dugaszolóaljzathoz.

## 5 Kezelés

### Az iratmegsemmisítő bekapcsolása

- Állítsa az iratmegsemmisítő hátoldalán lévő hálózati kapcsolót „I” állásba.
- Nyomja meg a kezelőgombot.
- Az „Üzemkész” kijelző világít.

### Papír megsemmisítése



- A papírt a papírnyílás közepén adagolja be. Az aprítási folyamatot fotocella indítja el. Emiatt ügyeljen arra vékony papírok esetén, hogy a fényzorompó érzékelje a papírt.
- 3 másodperccel az után, hogy a papírbevezető nyílásban a fényzorompó újból szabaddá válik, a vágószerkezet automatikusan kikapcsol és az iratmegsemmisítő üzemkész állapotba áll.

## CD megsemmisítése



### FIGYELMEZTETÉS

#### Sérülésveszély szilánkok által!



Az anyagfajtától függően a CD-k megsemmisítésekor szilánkok képződhetnek.

- Ezért viseljen védőszemüveget.



- Helyezze a CD-t az adagolónyílás középebe.



#### Megjegyzés

A felaprított anyag típus szerinti különválasztásához be kell helyezni a mellékelt CD-zsákot.

## További működésmódok

### • Folyamatos üzemmód

Alkalmazás: Nagyobb mennyiségű papír megsemmisítése

Működés: A vágószerkezet megszakítás nélkül működik.

Ha 2 percig nem kerül anyag az iratmegsemmisítőbe, akkor a vágószerkezet kikapcsol és az iratmegsemmisítő üzemenkés állapotba áll.

Indítás: Nyomja meg a kezelőgombot 3 másodperc hosszan.

Idő előtti megszakítás: Nyomja meg a kezelőgombot.

### • Készenléti állapot

Működés: Az utolsó papírbevezetést követő 2 perc múltán automatikusan valamennyi szükségtelen fogyasztó kikapcsol.

Az „Üzemenkés” állapot kijelzője rendszeres időközönként felvillan.

Papír bevezetésénél az iratmegsemmisítő önműködően elindul.

## Hitel-, és ügyfélkártyák megsemmisítése

- Helyezze a kártyát a beadagolónyílás középebe. A csíkokra vágott anyagot a papírhulladéktól külön ártalmatlanítsa.

## Az iratmegsemmisítő kikapcsolása

- Nyomja meg a kezelőgombot.
- Az „Üzemenkés” kijelző kialszik.
- Állítsa az iratmegsemmisítő hátoldalán lévő hálózati kapcsolót „0” állásba.

## 6 Hibaelhárítás

### Megjegyzés

A biztonsági elem érintésvédelemmel van felszerelve. Az iratmegsemmisítő kikapcsol, ha a megsemmisítési művelet során megnyomja a biztonsági elemet.

| Kijelzés                                                                                         | Üzemza-<br>var                         | Üzemzavar megszüntetése                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Állandó fény | Papírtor-<br>lódás                     | Egyszerre túl sok papírt vezetett be az iratmegsemmisítőbe.<br>➤ A vágószerkezet néhány másodpercig visszafelé forog és kitolja a papírt.<br>• Adott esetben nyomja meg az „R” vissza-gombot a papírköteg kivétele érdekében.<br>• Felezze meg a papírköteget.<br>• Adagolja a papírokat egymás után. |
|                                                                                                  | Túlterhe-<br>lés                       | • A motor túl lett terelve. Az iratmegsemmisítő újbóli használata előtt várjon körülbelül 15-20 percet, hogy a berendezés lehűljön.                                                                                                                                                                   |
| Villogó<br>fény                                                                                  | Általános<br>üzemza-<br>varjelző       | • A papírmegsemmisítés során hiba történt.<br>Húzza ki a papírt az adagolónyílásból annyira, hogy a fénysorompó szabadná váljon.                                                                                                                                                                      |
|                | Megtelt a<br>hulladék-<br>gyűjtő       | • Ürítse ki a hulladékgyűjtőt.<br><b>Megjegyzés</b><br>Ha a tartály kivétele előtt röviden megnyomja a visszafordító gombot, akkor ezzel visszahúzhatja az apríték egy részét a vágószerkezetbe és az nem esik bele az iratmegsemmisítő belsejébe.                                                    |
|               | Ajtó<br>nyitva                         | • Zárja be az ajtót.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                  | Bizton-<br>sági elem<br>meg-<br>nyomva | • Ne nyomja meg a biztonsági elemet.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 7 Tisztítás és karbantartás



### FIGYELMEZTETÉS

#### Veszélyes hálózati feszültség!

A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.



Áthelyezés előtt kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.



A burkolatelemek eltávolításával járó szervizmunkákat csak a HSM-vevőszolgálat, illetve szerződéses partnereink szerviztechnikusai végezhetik.

Vevőszolgálat címe; lásd 127. oldal.

Csak puha kendővel és kímélő szappanos vízzel tisztítsa az iratmegsemmisítőt. Eközben nem kerülhet víz a berendezésbe.




Csak apró vágás esetén: Olajozza meg az aprítókészüléket gyengülő aprítási teljesítmény és megnövekedett zaj esetén, illetve

az aprítéktartály minden ürítésekor. Ehhez csak speciális HSM aprítóblokk-olajat használjon:

- Fecskendezze a speciális olajat a papíradagolón keresztül a vágótengelyre teljes szélességében.
- Folyamatosan járassa a vágóművet papírbevezetés nélkül kb. 10 mp-ig.
- A papírpор és az apró szemcsék leoldódnak.

## 8 Ártalmatlanítás / újrahasznosítás

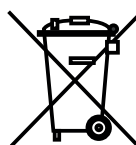

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai még gyakran tartalmaznak értékes anyagokat, de részben olyan káros anyagokat is, amelyek a működéshez és a biztonsághoz voltak szükségesek. Helytelen ártalmatlanítás vagy kezelés esetén ezek az emberi szervezetre és a környezetre veszélyesek lehetnek. A berendezések hulladékait soha ne tegye a tovább már nem hasznosítható hulladékok közé. Vegye figyelembe az érvényes előírásokat; az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszaadása és hasznosítása céljából vegye igénybe a kijelölt gyűjtőhelyeket. A csomagolóanyagokat is a környezetet nem károsító módon ártalmatlanítsa.

## 9 A szállítmány tartalma

- Iratmegsemmisítő, csatlakoztatásra kész állapotban, dobozba csomagolva
- Hálózati csatlakozóvezeték
- 5 db aprítékzsák
- 1 CD-zsák
- 1 üveg (50 ml) különleges olaj az aprítóblokkhoz, (csak apró vágás esetén)
- Üzemeltetési útmutató

### Tartozékok

- 10 db aprítékzsák  
cikkszám: 1.442.995.110
- Speciális aprítóblokk-olaj (250 ml)  
cikkszám: 1.235.997.403

Vevőszolgálat címe; lásd 127. oldal

## 10 Műszaki adatok

| Vágási mód                                                                                            | Csíkra vágás                                                  |                        | Apróra vágás           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Vágási méret (mm)                                                                                     | 5,8                                                           | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Biztonsági fokozat DIN 66399                                                                          | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                        | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Vágási teljesítmény* (lap) DIN A4<br>70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup>                       | 40 - 42<br>35 - 37                                            | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Súly                                                                                                  | 48 kg                                                         |                        | 54 kg                  |                               |
| Vágási sebesség                                                                                       | 80 mm/s                                                       |                        |                        |                               |
| Munkaszélesség                                                                                        | 400 mm                                                        |                        |                        |                               |
| Hálózati csatlakozás                                                                                  | 220 - 240 V / 50 Hz                                           | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Teljesítmény max. lapszámnál                                                                          | 700 W                                                         |                        |                        |                               |
| Üzem mód                                                                                              | Folyamatos üzem                                               |                        |                        |                               |
| Üzem közbeni környezeti feltételek:<br>Hőmérséklet<br>Relatív páratartalom<br>Tenger feletti magasság | -10 °C ... +25 °C<br>max. 90 %, nem lecsapódó<br>max. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Méretek SZ x H x M (mm)                                                                               | 620 x 487 x 889                                               |                        |                        |                               |
| A gyűjtőtartály űrtartalma                                                                            | 145 l                                                         |                        |                        |                               |
| Zajszint (üresjárat / teljes terhelés)                                                                | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                        |                        |                        |                               |

\* Az egy menetben vágni kívánt, hosszanti irányban bevezetett lapok (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup>, ill. 80 g/m<sup>2</sup>) maximális száma. A megadott teljesítményadatok meghatározása új, olajozott vágószerkezet és hideg motor mellett történik, 230 V / 50 Hz ill. 120 V / 60 Hz feszültség esetén. A megadottnál alacsonyabb hálózati feszültség vagy eltérő hálózati frekvencia kisebb lapteljesítményt és nagyobb működési zajt okozhat. A papír minőségétől és tulajdonságaitól, valamint a bevezetés jellegétől függően a lapteljesítmény eltérhet.



Az iratmegsemmisítő megfelel az Európai Unió alábbi harmonizált előírásainak:

- A 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv
- 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv
- 2011/65/EU RoHS irányelv

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól igényelhető.

## 1 Explicitarea simbolurilor și indicațiilor de securitate

### **AVERTIZARE**

Semnul de pericol  cu cuvântul de semnalizare **AVERTIZARE** și textul pe fond gri aflat în spate vă avertizează împotriva leziunilor grave până la pericol de moarte.

#### Indicație

indică informații pentru o funcționare eficientă a mașinii fără risc de pericol.

#### Indicații de securitate



Înainte de punerea în funcțiune a mașinii, citiți manualul de exploatare păstrați-l pentru utilizare ulterioară și predăți-l noilor utilizatori atunci când înstrăinați mașina.

Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate amplasate pe distrugătorul de documente.



#### **Pericol de vătămare datorită cuțitelor ascuțite!**

Nu introduceți mâna niciodată în fanta de alimentare cu hârtie.



#### **Pericol de accidentare prin atragere în interior!**



Nu aduceți părul lung, hainele largi, cravatele, fularele, lăncușoarele de gât și mână etc. în zona deschiderii pentru intrarea hârtiei.



Nu distrugeți material care tinde să formeze ochiuri, de ex. benzi, șnururi, folie de plastic



#### **Pericole pentru copii și alte persoane!**

Mașina nu are voie să fie utilizată de persoane (inclusiv copii sub 14 ani) cu aptitudini fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau cu experiență scăzută și / sau cunoștințe deficitare, exceptând cazul în care ele sunt supravegheate de o persoană competentă pentru siguranța lor sau au primit de la aceasta dispoziții privind folosirea aparatului. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Nu lăsați distrugătorul de documente să pornească nesupravegheat.



#### **Pericol provocat de curentul electric!**

Tensiune de rețea periculoasă! Lucrul greșit cu mașina poate duce la electrocutare.

- Verificați regulat dacă aparatul și cablul au deteriorări.



În cazul deteriorării sau al unei funcționări incorecte, precum și înainte de schimbarea locului sau la curățare, deconectați distrugătorul de documente și scoateți fișa de rețea.

- Evitați ca apa să ajungă în distrugătorul de documente. Nu scufundați nici cablul de rețea, nici fișa de rețea în apă. Nu apucați niciodată fișa de rețea cu mâini umede.
- Nu trageți niciodată fișa de rețea din priză de cablul de alimentare, ci apucați întotdeauna de fișa de rețea.

## 2 Utilizarea conform destinației, garanția producătorului

Distrugătorul de documente este destinat pentru fărâmițarea hârtiei precum și pentru cantități reduse de CD-uri/DVD-uri și carduri de credit/clienti.

Aparatul solid de tăiat nu este sensibil la agrafele de caiet sau de birou.


Perioada de garanție acordată de producător pentru distrugătorul de documente este de 2 ani. Pe toată durata de serviciu a aparatului este valabilă o garanție pentru produs independentă de garanția legală pentru axele de tăiere din oțel masiv ale distrugătoarelor de documente HSM (HSM Lifetime Warranty). Uzura, deteriorările produse ca urmare a utilizării neconforme cu destinația, ca și intervențiile unei terțe părți, nu fac obiectul garanției producătorului sau vânzătorului. HSM asigură livrarea pieselor de schimb până la 10 ani după încetarea producției acestui model.

## 3 Vedere generală



- 1 Ușă
- 2 Indicații de securitate
- 3 Bariera fotoelectrică
- 4 Unitatea de operare și de afișare
- 5 Elementul de siguranță
- 6 Plăcuța de fabricație
- 7 Comutatorul de rețea

## Elementele de operare și de afișare

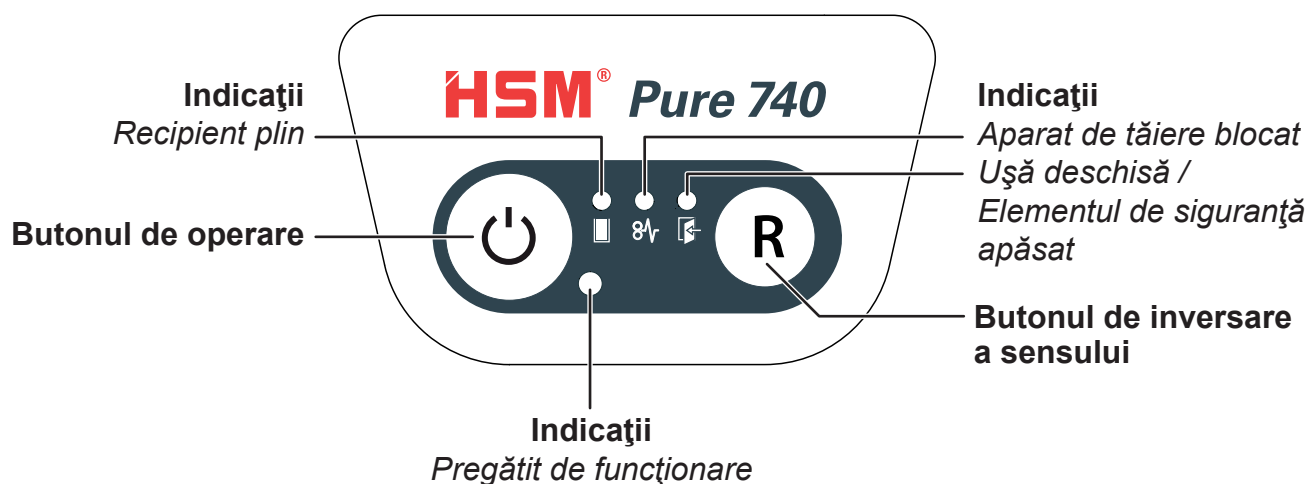

## 4 Punere în funcțiune



### AVERTIZARE

#### **Tensiune de rețea periculoasă!**

Lucrul greșit cu mașina poate duce la electrocutare.

- Folosiți aparatul numai în încăperi uscate. Nu îl utilizați niciodată în spații umede sau în ploaie.
  - Țineți aparatul, fișa de rețea și cablul de rețea departe de surse deschise de foc și de suprafețe fierbinți. Fantele de aerisire trebuie să fie libere și trebuie respectată o distanță de min. 5 cm față de perete sau de mobilă.
  - Aveți în vedere ca fișa de rețea să fie ușor accesibilă.
  - Înainte de introducerea fișei, verificați dacă tensiunea și frecvența rețelei dumneavoastră coincid cu datele de pe plăcuța de fabricație.
- Racordați cablul de rețea livrat la partea posterioară a distrugătorului de documente și introduceți fișa de rețea într-o priză instalată în conformitate cu prescripțiile.

## 5 Utilizarea

### Pornirea distrugătorului de documente

- Fixați întrerupătorul de rețea de pe partea posterioară a distrugătorului de documente în poziția „I”.
- Apăsați butonul de operare.
- Indicatorul „Pregătit de funcționare” se aprinde.

### Distrugerea hârtiei



- Introduceți hârtia pe centrul fantei pentru hârtie. Bariera fotoelectrică pornește automat aparatul de tăiat. De aceea, în cazul benzilor înguste de hârtie aveți în vedere ca acestea să poată fi detectate de bariera fotoelectrică.
- La aprox. 3 s după ce deschiderea de intrare a hârtiei este din nou liberă, distrugătorul de documente se deconectează automat și trece în starea pregătită de funcționare.

## Distrugerea de CD-uri



### AVERTIZARE

#### Pericol de accidentare prin apariția de așchii!



În funcție de tipul de material, la distrugerea CD-urilor se pot forma așchii.

- De aceea, purtați ochelari de protecție.



- Introduceți CD-urile în centrul deschiderii.



#### Indicație

Pentru o bună separare pe sortimente a materialului tocat, puteți utiliza sacul pentru CD-uri livrat.

## Distrugeți carduri de credit și de clienți

- Introduceți cartea de credit în centrul deschiderii de alimentare. Eliminați ca deșeu materialul tocat în mod separat de deșeurile de hârtie.

## Oprirea distrugătorului de documente

- Apăsați butonul de operare.
- Indicatorul „Pregătit de funcționare” se stinge.
- Fixați întrerupătorul de rețea de pe partea posterioară a distrugătorului de documente în poziția „0”.

## Alte moduri funcționale

### • Modul permanent

Aplicabilitate: distrugerea cantităților mai mari de hârtie

Funcționarea: aparatul de tăiere funcționează neîntrerupt.

Dacă timp de 2 minute nu se introduce material, aparatul de tăiere se deconectează și distrugătorul de documente trece în starea pregătită de funcționare.

Pornirea: apăsați butonul de operare timp de 3 secunde.

Întrerupere prematură: apăsați butonul de operare.

### • Mod stand-by

Funcționarea: la 2 minute după ultima alimentare cu hârtie, toți consumatorii inutili sunt deconectați automat.

Indicatorul „Pregătit de funcționare” se aprinde intermitent la intervale regulate.

La alimentarea cu hârtie, distrugătorul de documente pornește automat.

## 6 Remedierea avariilor

### Indicație

Elementul de siguranță este dotat cu o apărătoare anti-atingere. Distrugătorul de documente se oprește dacă în timpul procesului de distrugere apăsați elementul de siguranță.

| Indica-<br>tor                                                                                              | Defecțiune                                             | Remediarea defecțiunii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lumina perma-<br>nentă | Blocaj de hârtie                                       | <p>Ați introdus prea multă hârtie dintr-odată.</p> <p>➤ Aparatul de tăiere rulează câteva secunde spre înapoi și împinge hârtia în afară.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă este cazul, apăsați și butonul de inversare a sensului „R”, pentru a extrage stiva de hârtie.</li> <li>• Împărțiți în două stiva de hârtie.</li> <li>• Introduceți hârtia succesiv.</li> </ul> |
|                                                                                                             | Suprasolici-<br>tare                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorul a fost suprasolicitat. Înainte de repornire, lăsați distrugătorul de documente să se răcească aprox. 15 - 20 min.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Lumina intermi-<br>tentă                                                                                    | Afișajul<br>general al<br>defecțiunilor                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• În timpul distrugerii de hârtie a apărut o eroare. Scoateți hârtia din fanta de introducere, astfel încât bariera fotoelectrică să fie liberă.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|                           | Recipientul<br>pentru mate-<br>rial tăiat este<br>plin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goliți recipientul pentru material tăiat.</li> </ul> <p><b>Indicație</b><br/>Dacă acționați un timp scurt butonul de inversare a sensului înainte de extragerea recipientului, o parte din materialul tăiat va fi tras înapoi în aparatul de tăiere și nu cade în compartimentul interior al distrugătorului de documente.</p>                    |
|                          | Ușă des-<br>chisă                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Închideți ușa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             | Elementul<br>de siguranță<br>apăsător                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu apăsați pe elementul de siguranță.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 7 Curățarea și întreținerea curentă

### **AVERTIZARE**

#### **Tensiune de rețea periculoasă!**

Lucrul greșit cu mașina poate duce la electrocutare.



Înainte de schimbarea locului sau la curățare, opriți distrugătorul de documente și scoateți fișa de rețea.



Lucrările de servizare corelate cu înlăturarea capacelor carcasei sunt permise numai serviciul pentru clienți HSM și tehnicienilor de service ai partenerilor noștri contractuali. Pentru adresele serviciului de asistență tehnică, a se vedea pagina 134.

Curățați distrugătorul de documente numai cu o cârpă moale și cu o soluție neagresivă, de săpun. Pătrunderea apei în aparat este interzisă.




Numai la tăierea în particule:  
Lubrifiați cu ulei aparatul de tăiat în cazul în care randamentul de tăiere

scade, dacă apar zgomote sau după fiecare golire a recipientului pentru material tăiat. În acest scop, utilizați numai ulei special pentru blocul de tăiere HSM:

- Pulverizați ulei special pentru blocul de tăiere prin deschiderea de intrare a hârtiei pe întreaga lățime, pe axele de tăiere.
- Lăsați aparatul de tăiere să funcționeze aprox. 10 s pe mod permanent fără alimentare cu hârtie.

➤ Se desprind praf de hârtie și particule.

## 8 Eliminarea ca deșeu / reciclarea

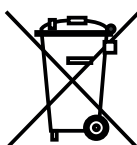

Aparatele electrice și electronice vechi conțin încă multe materiale valoroase, parțial însă și substanțe nocive care au fost necesare pentru funcționare și securitate. În caz de eliminare ca deșeu sau manipulare greșite, acestea pot deveni periculoase pentru sănătatea omului și pentru mediu. Nu depuneți niciodată aparatele vechi la gunoiul menajer. Respectați prescripțiile actuale în vigoare și folosiți centrele de colectare pentru returnarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice vechi. Depuneți și toate materialele ambalajului la un centru de preluare care respectă prescripțiile de mediu.

## 9 Pachetul de livrare

- Distrugător de documente ambalat în cutie de carton
- Conductor de legătură la rețea
- 5 saci pentru material tăiat
- 1 sac de CD-uri
- 1 flacon ulei special pentru blocul de tăiere (50 ml) pentru mașini de tăiat în particule
- Manual de exploatare

### **Accesorii**

- 10 saci pentru material tăiat nr. comandă 1.442.995.110
- Ulei special pentru blocul de tăiere (250 ml) nr. comandă 1.235.997.403

Pentru adresele serviciului de asistență tehnică, a se vedea pagina 134.

## 10 Date tehnice

| Tip de tăiere                                                                                                      | Tăiere în fâșii                                                             |                        | Tăiere în particule    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dimensiunea de tăiere (mm)                                                                                         | 5,8                                                                         | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Treapta de siguranță DIN 66399                                                                                     | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                                      | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Capacitatea de tăiere* (foi) DIN A4 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup>                                     | 40 - 42<br>35 - 37                                                          | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Masa                                                                                                               | 48 kg                                                                       |                        | 54 kg                  |                               |
| Viteza de tăiere                                                                                                   | 80 mm/s                                                                     |                        |                        |                               |
| Lățimea de lucru                                                                                                   | 400 mm                                                                      |                        |                        |                               |
| Racord                                                                                                             | 220 - 240 V / 50 Hz                                                         | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Puterea la nr. max. de foi                                                                                         | 700 W                                                                       |                        |                        |                               |
| Regimul funcțional                                                                                                 | Regim de funcționare permanentă                                             |                        |                        |                               |
| Condiții ambiante în funcțiune:<br>Temperatura<br>Umiditatea relativă a aerului<br>Altitudinea peste nivelul mării | -10 °C până la +25 °C<br>max. 90 %, fără formare de condens<br>max. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Dimensiuni L x l x H (mm)                                                                                          | 620 x 487 x 889                                                             |                        |                        |                               |
| Volumul recipientului de colectare                                                                                 | 145 l                                                                       |                        |                        |                               |
| Nivelul sonor (mers în gol / În sarcină)                                                                           | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                                      |                        |                        |                               |

\* Numărul max. de foi (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> resp. 80 g/m<sup>2</sup>), alimentate longitudinal, care sunt mărunțite într-un proces de trecere. Determinarea datelor de randament indicate se realizează cu un aparat de tăiat nou, lubrifiant și cu motorul rece și se referă la o tensiune de 230 V / 50 Hz resp. 120 V / 60 Hz. O tensiune de rețea mai scăzută sau altă frecvență a rețelei decât cea indicată pot diminua capacitatea de tăiere și pot produce zgomote mari în funcționare. În funcție de structura și de proprietățile hârtiei și de tipul introducerii, capacitatea de tăiere poate să difere.



Distrugătorul de documente îndeplinește prescripțiile de armonizare aflate în vigoare ale Uniunii Europene:

- Directiva privind aparatele de joasă tensiune 2014/35/UE
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE

Declarația de conformitate UE poate fi solicitată la producător.

# 1 Обяснение на символите и указания за безопасност

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупредителният триъгълник  със сигналната дума **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и текстът на сив фон указват опасност от тежки до опасни за живота наранявания.

### Указание

обозначава информации за ефективна работа на машината без риск от опасности.

## Указания за безопасност



Преди пускане в експлоатация на машината прочетете инструкцията за експлоатация, съхранете я за бъдещо използване и я предайте на бъдещите ползватели.

Съблюдавайте всички поставени върху машината за унищожаване на документи указания за безопасност.



### **Опасност от нараняване от остри ножове!**

В никакъв случай не пъхайте ръка в подаването на хартията.



### **Опасност от нараняване чрез поемане на ръката!**



Дълга коса, свободни дрехи, вратовръзки, шалове, колиета и гривни пазете далеч от отвора за подаване на хартия. Не унищожавайте материали, склони към завързване, например, ленти, шнурове, пластмасово фолио.



### **Опасности за деца и други лица!**

Машината не трябва да се използва от лица (включително деца под 14 години) с ограничени психически, сензорни или умствени способности или липса на опит и/или познание, освен, ако са под надзора на отговарящо за тяхната сигурност лице или са получили указания от него, как да използват уреда. Децата трябва да се наблюдават да не играят с уреда.

Не оставяйте включена машината за унищожаване на документи без надзор.



### **Опасност от електрически удар!**

Опасно мрежово напрежение. Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.

- Редовно проверявайте уреда и кабела за щети.



При повреда или неправилно функциониране както и преди преместване или почистване изключете машината за унищожаване на документи и извадете щепсела.

- Внимавайте да не попадне вода в машината за унищожаване на документи. Не потапяйте мрежовия кабел или щекера във вода. Не пипайте никога щекера с влажни ръце.
- Никога не дърпайте щекера за кабела от контакта, хващайте винаги за щекера.

## 2 Използване по предназначение, гаранция

Машината за унищожаване на документи е предназначена за унищожаване само на хартия и на малки количества компакт-дискове, кредитни и клиентски карти.

Здравият режещ инструмент е нечувствителен към кламери и телбод.

Машината за унищожаване на документи има гаранционен срок от 2 години. Важи независима от отговорността за недостатъци гаранция за стоманените режещи валци HSM на машините за унищожаване на документи по време на целия срок на експлоатация на уреда. (HSM Lifetime Warranty). Износване, щети от използване не по предназначение както и интервенции от трети лица не се покриват от гаранцията.


Фирма HSM гарантира доставянето на резервни части до 10 години след спиране на производството на този модел.

## 3 Обзор



- 1 Врата
- 2 Указания за безопасност
- 3 Фотоклетка
- 4 Управляващ и индикаторен елемент
- 5 Елемент за безопасност
- 6 Фирмена табелка
- 7 Мрежов прекъсвач

## Управляващи и индикаторни елементи

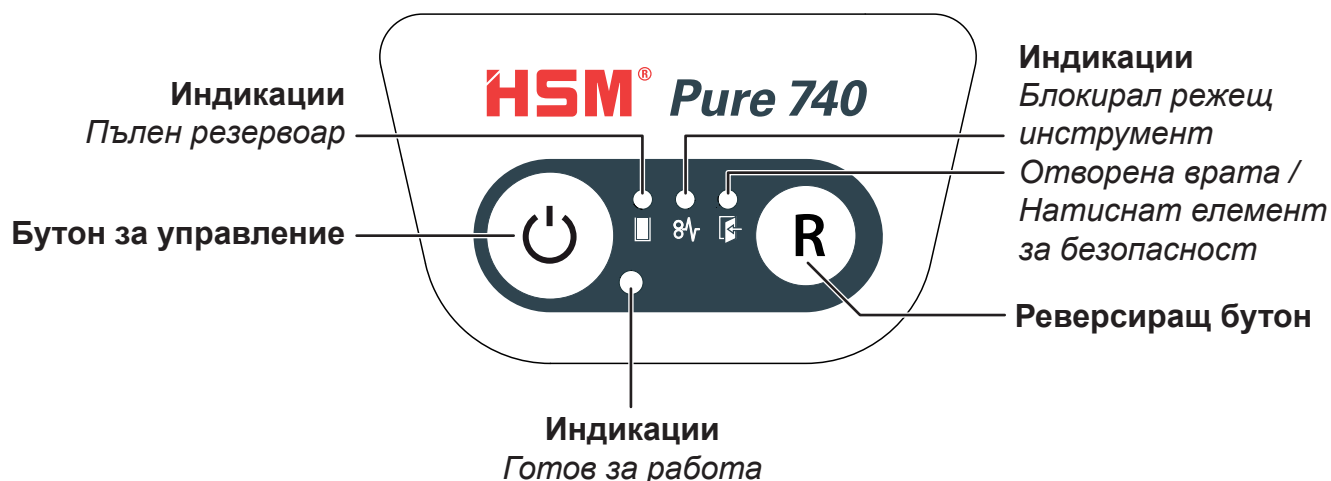

## 4 Пускане в експлоатация

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Опасно мрежово напрежение.**

Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.

- Използвайте уреда само в сухи вътрешни помещения. Не го използвайте във влажни помещения или под дъжда.
- Дръжте уреда, щекера и мрежовия кабел далеч от открит огън и горещи повърхности. Вентилационните отвори трябва да са свободни и да са на разстояние от стени или от мебели най-малко 5 cm.
- Внимавайте щепселът да е лесно достъпен.
- Преди включване на щепсела се убедете, че напрежението и честотата на Вашата електрическа мрежа отговарят на данните от фирмената табелка.
- Свържете доставения мрежов кабел към задната страна на шредера и поставете щепсела в добре инсталиран контакт.

## 5 Обслужване

### **Включване на машината за унищожаване на документи**

- Поставете мрежовия прекъсвач на задната страна на машината за унищожаване на документи на „I“.
- Натиснете бутона за управление.
- Индикацията „Готов за работа“ свети.

### **Унищожаване на хартия**



- Пъхайте хартията в средата на шлица за хартия. Фотоклетката задейства автоматично режещия инструмент. Затова при тесни хартиени ивици внимавайте те да бъдат обхванати от фотоклетката.
- След около 3 s след освобождаване на отвора за подаване на хартия машината за унищожаване на документи автоматично се изключва и преминава в режим на готовност.

## Унищожаване на компактдискове

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от нараняване от парченца!



В зависимост от вида на материала при унищожаване на компактдискове може да се отчупят парченца.

- Затова носете защитни очила.



- Подавайте компактдиска в средата на отвора за подаване.



#### Указание

За разделяне на унищожения материал по вид използвайте доставената торба за компактдискове.

## Унищожаване на кредитни и клиентски карти

- Поставете картата в средата на отвора за подаване. Изхвърляйте унищожения материал отделно от хартиени отпадъци.

## Изключване на машината за унищожаване на документи

- Натиснете бутона за управление.
- Индикацията „Готов за работа“ изгасва.
- Поставете мрежовия прекъсвач на задната страна на машината за унищожаване на документи на „0“.

## Други работни режими

### • Постоянен режим

Приложение: Унищожаване на по-големи количества хартия

Функция: Режещият инструмент се движи непрекъснато.

Ако в продължение на 2 минути не се подаде материал, режещият инструмент се изключва автоматично и машината за унищожаване на документи преминава в режим на готовност.

Стартиране: Натиснете бутона за управление за 3 секунди.

Преждевременно прекъсване: Натиснете бутона за управление.

### • Режим състояние на готовност

Функция: 2 минути след последното подаване на хартия автоматично се изключват всички ненужни потребители.

Индикацията „Готов за работа“ примигва кратко на равни интервали.

При подаване на хартия машината за унищожаване на документи автоматично се задвижва.

## 6 Отстраняване на смущения

### Указание

Елементът за безопасност е оборудван със защита срещу допир. Машината за унищожаване на документи се изключва, ако в процеса на унищожаване натиснете елемента за безопасност.

| Индикация                                                                                              | Смущение                                           | Отстраняване на смущението                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Постоянна светлина | Задръстване на хартия                              | Пъхнали сте наведнъж прекалено много хартия.<br>► Режещият инструмент работи няколко секунди на заден ход и избутва навън хартията.<br>• Евентуално натиснете и реверсиращия бутон „R“, за да извадите хартията.<br>• Намалете наполовина купчината хартия.<br>• Подавайте хартията една след друга. |
|                                                                                                        | Претоварване                                       | • Двигателят е претоварен. Преди ново пускане оставете машината за унищожаване на документи да се охлади около 15 - 20 min.                                                                                                                                                                          |
| Мигаща светлина                                                                                        | Обща индикация за смущения                         | • По време на унищожаването на хартия е настъпила грешка. Издърпайте хартията от шлица за подаване, така че да се освободи фотоклетката.                                                                                                                                                             |
|                      | Пълен резервоар за събиране на унищожения материал | • Изпразнете резервоара за събиране на унищожения материал.<br><b>Указание</b><br>Ако преди изваждане на резервоара задействате за кратко реверсиращия бутон, една част от материала се изтегля обратно в режещия инструмент и не пада във вътрешността на шредера.                                  |
|                     | Отворена врата                                     | • Затворете вратата.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                        | Натиснат елемент за безопасност                    | • Не натискайте елемента за безопасност.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 7 Почистване и техническа поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Опасно мрежово напрежение.**

Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.



Преди преместване или почистване изключете машината за унищожаване на документи и извадете щепсела.



Дейности по сервизното обслужване, свързани с отстраняване на покритията на корпуса, трябва да се извършват само от службата за работа

с клиенти на фирма HSM и от сервизните техници на нашите търговски партньори. Адреси на служби за работа с клиенти виж на страница 141.

Почиствайте машината за унищожаване на документи само с мека кърпа и слаб сапунен разтвор. При това не трябва да прониква вода в уреда.




Само при рязане на частици:

Смазвайте режещия инструмент при намаляване на капацитета на

рязане, поява на шумове или след всяко изпразване на резервоара за събиране на унищожения материал. За това използвайте само HSM специално масло за режещия блок:

- Пръснете специално масло за режещия блок през отвора за подаване на хартия по цялата ширина върху режещите валци.
- Оставете режещия инструмент да работи без подаване на хартия около 10 s в постоянен режим на работа.
- Освобождава се хартиен прах и частици.

## 8 Изхвърляне / Рециклиране

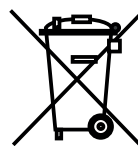

Старите електрически и електронни уреди съдържат често пъти ценни материали, но и също вредни вещества, които са били необходими за функцията и безопасността. При неправилно изхвърляне или боравене те могат да са опасни за човешкото здраве и за околната среда. Старите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с останалия боклук. Съблюдавайте актуалните валидни разпоредби и използвайте пунктовете за събиране на отпадъци за предаване и рециклиране на електрически и електронни стари уреди. Изхвърляйте и всички опаковъчни материали съобразно с околната среда.

## 9 Комплект на доставка

- Машината за унищожаване на документи е опакована в картон
- Проводник за присъединяване към мрежа
- 5 Плика за изрезки
- 1 торба за компактдискове
- 1 бутилка (шише) специално масло (50 мл) за режещ блок за машини за раздробяване
- Инструкция за експлоатация

### Принадлежности

- 10 Плика за изрезки, кат. номер 1.442.995.110
- Специално масло за режещия блок (250 ml), кат. номер 1.235.997.403

Адреси на служби за работа с клиенти виж на страница 141.

## 10 Технически данни

| Вид на рязане                         |                     | Рязане на ленти            |                        | Рязане на частици      |                               |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Големина на изрезките (mm)            |                     | 5,8                        | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Клас на безопасност DIN 66399         |                     | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2     | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Капацитет на рязане* (лист)           | 70 g/m <sup>2</sup> | 40 - 42                    | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
| DIN A4                                | 80 g/m <sup>2</sup> | 35 - 37                    | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Тегло                                 |                     | 48 kg                      |                        | 54 kg                  |                               |
| Скорост на рязане                     |                     | 80 mm/s                    |                        |                        |                               |
| Работна ширина                        |                     | 400 mm                     |                        |                        |                               |
| Свързване                             |                     | 220 - 240 V / 50 Hz        | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Мощност при макс. брой листи          |                     | 700 W                      |                        |                        |                               |
| Работен режим                         |                     | Постоянен режим на работа  |                        |                        |                               |
| Условия на околната среда при работа: |                     |                            |                        |                        |                               |
| Температура                           |                     | -10 °C до +25 °C           |                        |                        |                               |
| Относителна влажност на въздуха       |                     | макс. 90 %, некондензираща |                        |                        |                               |
| Височина над морското равнище         |                     | макс. 2.000 m              |                        |                        |                               |
| Размери Ш x Д x В (mm)                |                     | 620 x 487 x 889            |                        |                        |                               |
| Обем на резервоара за събиране        |                     | 145 l                      |                        |                        |                               |
| Ниво на шум (празен ход / под товар)  |                     | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)     |                        |                        |                               |

\* Максималният брой листове (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> или 80 g/m<sup>2</sup>), подавани по дължина, които се режат с едно преминаване. Определянето на посочените експлоатационни данни се извършва с нов, смазан режещ апарат и студен двигател и се отнася за напрежение 230V/50 Hz или 120V/60Hz. По-ниско мрежово напрежение или мрежова честота, различна от посочената, може да доведе до по-ниска производителност на лопатките и повишен шум при работа. В зависимост от структурата и свойствата на хартията и вида на входа изходният лист може да се различава.



Машината за унищожаване на документи отговаря на съответните директиви на Европейския Съюз за хармонизиране:

- Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС
- Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС
- Директива за ограничаване използването на опасни и вредни вещества (RoHS) 2011/65/ЕС

Декларацията на ЕС за съгласуване може да се поиска от производителя.

## 1 Επεξήγηση συμβόλων και οδηγίες ασφαλείας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύμβολο κινδύνου  μαζί με τη λέξη επισήμανσης **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και με κείμενο σε γκρι φόντο προειδοποιούν για σοβαρούς έως θανατηφόρους τραυματισμούς.

#### Η λέξη **Υποδειξη**

χαρακτηρίζει πληροφορίες για αποτελεσματική λειτουργία του μηχανήματος χωρίς διακινδύνευση.

#### Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από την έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος μελετήστε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες λειτουργίας. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση και παραδώστε το σε τυχόν μελλοντικούς χρήστες. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας του καταστροφέα εγγράφων.



#### **Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά μαχαίρια!**

Ποτέ μη βάζετε τα χέρια σας στη σχισμή εισαγωγής χαρτιού.



#### **Κίνδυνος τραυματισμού από μάγγωμα!**

Στην περιοχή του ανοίγματος εισόδου δεν επιτρέπονται τα μακριά μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, οι γραβάτες, τα κασκόλ, οι αλυσίδες λαιμού και καρπού κλπ. Μην βάζετε μέσα στη συσκευή υλικά τα οποία έχουν την τάση να σχηματίζουν θηλειές π.χ. ταινίες, πλαστικές διαφάνειες κλπ.



#### **Κίνδυνοι για παιδιά και για άλλα άτομα!**

Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή νοητικές ικανότητες (ούτε από παιδιά κάτω των 14 ετών), ούτε και από άτομα χωρίς σχετική εμπειρία ή γνώσεις, εκτός εάν αυτά τα άτομα επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια ή εάν έχουν λάβει οδηγίες από αυτό για τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είστε σίγουροι πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν αυτή δεν επιτηρείται.



#### **Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα** Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για φθορές.



Σε περίπτωση ζημιάς ή προβληματικής λειτουργίας καθώς και πριν μετακινήσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη.

- Μέσα στη συσκευή δεν επιτρέπεται να χυθεί νερό. Μη βυθίζετε ούτε το καλώδιο ούτε το ρευματολήπτη μέσα σε νερό. Ποτέ μην πιάνετε το ρευματολήπτη καλωδίου με υγρά χέρια.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Πρέπει να πιάνετε μόνο από το ρευματολήπτη.

## 2 Ενδεδειγμένη χρήση, παροχή εγγύησης

Ο καταστροφές εγγράφων προορίζεται για τον τεμαχισμό χαρτιών καθώς και μικρών ποσοτήτων δίσκων CD/DVD και πιστωτικών καρτών.

Ο ανθεκτικός κοπτικός μηχανισμός δεν επηρεάζεται από συνδετήρες και σύρματα συρραπτικών.

Η εγγύηση για τον καταστροφέα εγγράφων διαρκεί 2 χρόνια. Ανεξάρτητα από την ευθύνη εγγύησης ισχύει μια εγγύηση για συμπαγείς χαλύβδινους άξονες κοπής HSM των καταστροφέων για τη συνολική διάρκεια ζωής της συσκευής (HSM Lifetime Warranty). Η φθορά τριβής, οι ζημιές από κακό χειρισμό, η φυσιολογική φθορά καθώς και οι ζημιές από ξένες επεμβάσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση.


Η HSM εγγυάται την παράδοση ανταλλακτικών μέχρι και για 10 χρόνια μετά το πέρας παραγωγής αυτού του μοντέλου.

## 3 Συνοπτικά



- 1 Πόρτα
- 2 Υποδείξεις ασφαλείας
- 3 Φωτοκύτταρο
- 4 Μονάδα χειρισμού και ενδείξεων
- 5 Στοιχείο ασφαλείας
- 6 Πινακίδα τύπου
- 7 Γενικός διακόπτης

## Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

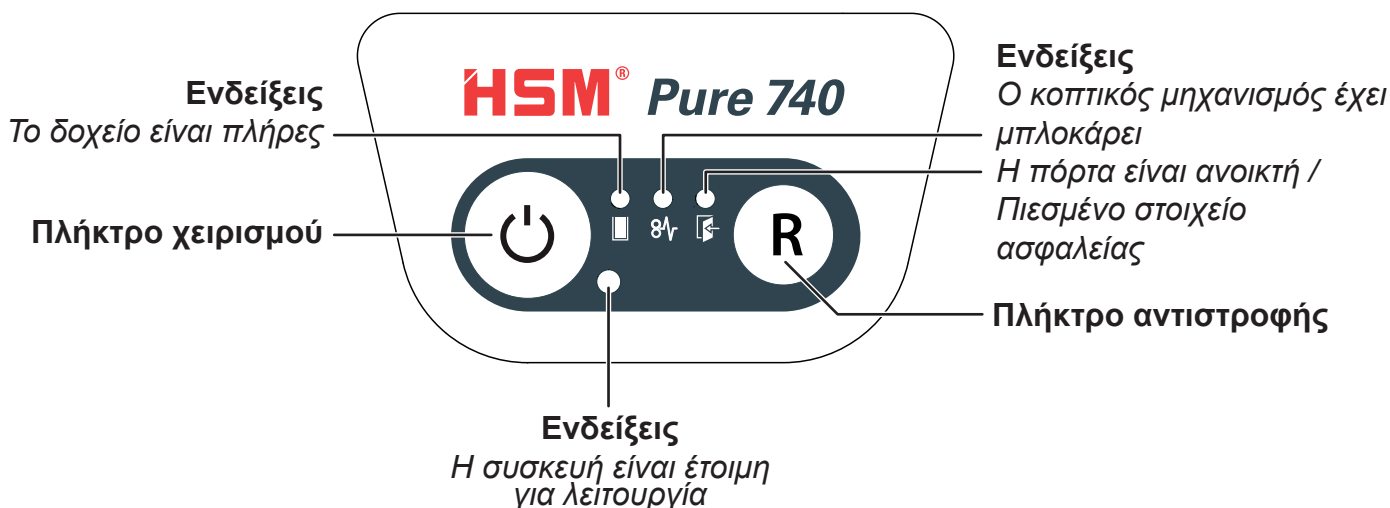

## 4 Έναρξη χρήσης



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους ή στη βροχή.
- Κρατάτε τη συσκευή, το ρευματολήπτη και το καλώδιο μακριά από ανοικτές εστίες και καυτές επιφάνειες. Τα ανοίγματα αερισμού πρέπει να είναι ανοικτά και να υπάρχει απόσταση από τον τοίχο ή τα έπιπλα τουλάχιστον 5 cm.
- Ο ρευματολήπτης σύνδεσης στην πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσιτός.
- Πριν από τη σύνδεση του φισ στην πρίζα ελέγξτε αν η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα της συσκευής.
- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο στην πίσω πλευρά του καταστροφέα εγγράφων και συνδέστε το φισ σε μια κατάλληλη πρίζα.

## 5 Χειρισμός

### Ενεργοποίηση της συσκευής

- Φέρτε το γενικό διακόπτη στη πίσω πλευρά του καταστροφέα στη θέση «I».
- Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού.
- Ανάβει η ένδειξη «Έτοιμο για λειτουργία».

### Καταστροφή χαρτιών



- Βάλτε τα χαρτιά στη μέση του ανοίγματος. Το φωτοκύτταρο εκκινεί τον κοπτικό μηχανισμό αυτόματα. Για αυτό σε μικρά κομμάτια χαρτιού προσέξτε ώστε το φωτοκύτταρο να μπορεί να τα εντοπίζει.
- Περίπου μετά από 3 δευτερόλεπτα όταν το άνοιγμα τροφοδοσίας είναι πάλι ελεύθερο, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε αναμονή λειτουργίας.

## Καταστροφή των CD

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### **Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα!**



Ανάλογα το είδος του υλικού μπορεί κατά την καταστροφή των δίσκων CD να εκτιναχτούν θραύσματα.

- Γι αυτό πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.



- Βάλτε τα CD στη μέση του ανοίγματος τροφοδοσίας.



#### **Υποδειξη**

Για έναν διαχωρισμό ανά είδος του υλικού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνοδευτικό σάκκο CD.

## Άλλοι τρόποι λειτουργίας

### • Συνεχής λειτουργία

Χρήση: Καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων δίσκων χαρτιών

Λειτουργία: Ο κοπτικός μηχανισμός λειτουργεί ασταμάτητα.

Εάν για 2 λεπτά δεν έχει εισαχθεί καθόλου υλικό, ο κοπτικός μηχανισμός απενεργοποιείται και ο καταστροφέας εγγράφων περνά σε κατάσταση ετοιμότητας για λειτουργία.

Έναρξη: Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού για 3 δευτερόλεπτα.

Πρόωρη διακοπή: Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού.

### • Λειτουργία αναμονής

Λειτουργία: 2 λεπτά μετά την τελευταία τροφοδοσία χαρτιού απενεργοποιούνται αυτόματα όλοι οι καταναλωτές που δεν χρειάζονται.

Η ένδειξη «Έτοιμο για λειτουργία» αναβοσβήνει σύντομα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Με την τροφοδοσία χαρτιού ξεκινά ο καταστροφέας εγγράφων αυτόματα.

## Καταστροφή πιστωτικών και παρόμοιων καρτών

- Βάλτε τις κάρτες στο κέντρο του ανοίγματος τροφοδοσίας. Απορρίπτετε τα τεμαχισμένα υλικά ξεχωριστά από τα άχρηστα χαρτιά.

## Απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού.
- Σβήνει η ένδειξη «Έτοιμο για λειτουργία».
- Φέρτε το γενικό διακόπτη στη πίσω πλευρά του καταστροφέα στη θέση «0».

## 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Υπόδειξη

Το στοιχείο ασφαλείας είναι εξοπλισμένο με έναν προστατευτικό επαφής. Ο καταστροφέας εγγράφων απενεργοποιείται όταν κατά τη λειτουργία πατηθεί το στοιχείο ασφαλείας.

| Ένδειξη                                                                                                | Βλάβη                                      | Αντιμετώπιση βλάβης                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ανάβει<br>διαρκώς | Συμφόρηση χαρτιού                          | Έχετε εισάγει πάρα πολύ χαρτί.<br>➤ Ο κοπτικός μηχανισμός λειτουργεί για μερικά δευτερόλεπτα προς τα πίσω και σπρώχνει το χαρτί προς τα έξω.<br>• Πατήστε εάν χρειαστεί το πλήκτρο αντιστροφής «R», για να αφαιρεθεί το χαρτί που έχει κολλήσει.<br>• Βάλτε τη μισή ποσότητα χαρτιού.<br>• Εισάγετε το χαρτί διαδοχικά. |
|                                                                                                        | Υπερφόρτωση                                | • Το μοτέρ υπερφορτώθηκε. Πριν θέσετε τον καταστροφέα εγγράφων πάλι σε λειτουργία αφήστε τον να κρυώσει για περίπου 15 - 20 λεπτά.                                                                                                                                                                                      |
| Φως ανα-<br>λαμπής                                                                                     | Γενική<br>ένδειξη<br>βλάβης                | • Κατά τον τεμαχισμό χαρτιών προέκυψε κάποιο σφάλμα. Αφαιρέστε το χαρτί από τη σχισμή εισαγωγής ώστε να ελευθερωθεί το φωτοκύτταρο.                                                                                                                                                                                     |
|                       | Το δοχείο με το κομμένο υλικό είναι πλήρες | • Αδειάστε το δοχείο με το κομμένο υλικό.<br><b>Υπόδειξη</b><br>Εάν πριν από την αφαίρεση του δοχείου πατήσετε σύντομα το πλήκτρο αντιστροφής, τότε ένα μέρος του κομμένου υλικού κοπής θα επιστέψει μέσα στον κοπτικό μηχανισμό και δεν πέφτει μέσα στο εσωτερικό του καταστροφέα.                                     |
|                     | Η πόρτα είναι ανοικτή                      | • Κλείστε την πόρτα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        | Πιεσμένο στοιχείο ασφαλείας                | • Μην πιέζετε το στοιχείο ασφαλείας!                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 7 Καθαρισμός και συντήρηση



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



Πριν από την αλλαγή θέσης και τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τον καταστροφέα εγγράφων και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.



Οι εργασίες συντήρησης όπου πρέπει να αφαιρεθούν τα καλύμματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τους τεχνικούς σέρβις της HSM. Οι διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών δίνονται στη σελίδα 148.

Καθαρίζετε τον καταστροφέα μόνο με μαλακό πανί και με ήπιο διάλυμα σαπουνάδας. Ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται η εισχώρηση νερού στη συσκευή.



Μόνο για κοπή τεμαχίου: Λιπαίνετε τον κοπτικό μηχανισμό όταν μειωθεί η απόδοση κοπής, δημιουργούνται θόρυβοι ή μετά

από κάθε άδειασμα του δοχείου κομμένων τεμαχίων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό λάδι μπλοκ κοπής της HSM:

- Μέσα από το άνοιγμα εισόδου του χαρτιού ψεκάστε ειδικό λάδι στους κυλίνδρους κοπής καθόλο το πλάτος.
- Λειτουργήστε για 10 δευτερόλεπτα τον κοπτικό μηχανισμό χωρίς χαρτιά σε διαρκή λειτουργία.
- Η χαρτόσκονη και τα σωματίδια ξεκολλούν και φεύγουν.

## 8 Απόρριψη / Ανακύκλωση



Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, αλλά και επικίνδυνες ουσίες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια.

Αν γίνει λανθασμένη απόρριψη ή μεταχείριση, αυτές οι ουσίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον. Ποτέ μην πετάτε τις παλιές συσκευές στα απορρίμματα. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς και χρησιμοποιείτε τα σημεία συλλογής για την επιστροφή και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών. Επίσης και όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με σεβασμό προς το περιβάλλον.

## 9 Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καταστροφέας εγγράφων συσκευασμένος σε κούτα
- Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- 5 σάκοι για κομμένα κομμάτια
- 1 σάκκος CD
- 1 φιάλη με ειδικό λάδι του μπλοκ κοπής (50 ml) για συσκευές με κοπή σωματιδίων
- Οδηγίες λειτουργίας

### Παρελκόμενα

- 10 σάκοι για κομμένα κομμάτια κωδικός παραγγελίας 1.442.995.110
- Ειδικό λάδι για το μπλοκ κοπής (250 ml) κωδικός παραγγελίας 1.235.997.403

Οι διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών δίνονται στη σελίδα 148.

## 10 Τεχνικά στοιχεία

| Είδος κοπής                                                                              | Λωρίδες                                                          |                        | Κοπή τεμαχίου          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Μέγεθος κοπής (mm)                                                                       | 5,8                                                              | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Βαθμός ασφαλείας DIN 66399                                                               | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                           | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Απόδοση κοπής* (φύλλα) DIN A4 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup>                 | 40 - 42<br>35 - 37                                               | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Βάρος                                                                                    | 48 kg                                                            |                        | 54 kg                  |                               |
| Ταχύτητα κοπής                                                                           | 80 mm/s                                                          |                        |                        |                               |
| Πλάτος εργασίας                                                                          | 400 mm                                                           |                        |                        |                               |
| Σύνδεση                                                                                  | 220 - 240 V / 50 Hz                                              | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Μέγιστη ισχύς για μέγιστο αριθμό φύλλων                                                  | 700 W                                                            |                        |                        |                               |
| Τρόπος λειτουργίας                                                                       | Συνεχής λειτουργία                                               |                        |                        |                               |
| Συνθήκες περιβάλλοντος σε λειτουργία:<br>Θερμοκρασία<br>Σχετική υγρασία<br>Υψόμετρο (NN) | -10 °C έως +25 °C<br>max. 90 %, χωρίς συμπύκνωση<br>max. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Διαστάσεις ΠxΥxB (mm)                                                                    | 620 x 487 x 889                                                  |                        |                        |                               |
| Όγκος του δοχείου συλλογής                                                               | 145 l                                                            |                        |                        |                               |
| Εκπομπή θορύβου (λειτουργία χωρίς φορτίο / Υπό φορτίο)                                   | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                           |                        |                        |                               |

\* Ο μέγιστος αριθμός φύλλων (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> bzw. 80 g/m<sup>2</sup>), με εισαγωγή κατά μήκος, που μπορούν να κοπούν σε μία φάση. Ο μέτρηση των αναγραφόμενων στοιχείων ισχύος έγινε με καινούργιο, λαδωμένο μηχανισμό κοπής και με κρύο μοτέρ και αφορά ηλεκτρική τάση 230 V / 50 Hz ή αντίστοιχα 120 V / 60 Hz. Πιο μικρή ηλεκτρική τάση ή άλλη συχνότητα από τις αναγραφόμενες μπορεί να σημαίνουν μικρότερη απόδοση φύλλων και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Ανάλογα τη δομή και τις ιδιότητες του χαρτιού και το είδος της εισαγωγής η απόδοση χαρτιών μπορεί να διαφέρει.



Ο κατασκευαστής εγγράφων εκπληρώνει τους σχετικούς κανονισμούς εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EE
- Οδηγία ΗΜΣ 2014/30/EE
- Οδηγία RoHS 2011/65/EE

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από τον κατασκευαστή.

## 1 Sembol açıklaması ve güvenlik uyarıları



Uyarı üçgeni  sinyal sözcük **UYARI** ve gri fon üzerindeki metin ağır veya hayati tehlike oluşturan yaralanmalara işaret etmektedir.

### Not

makinenin tehlike riski olmadan etkin bir şekilde çalıştırılması için gerekli bilgilere işaret eder.

### Güvenlik uyarılar



Makineyi devreye almadan önce, bu kullanım kılavuzunu okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın ve makineyi başkasına verdiğinizde, yeni kullanıcıya bu kılavuz ile birlikte verin.

Evrak imha makinesinin üzerinde bulunan güvenlik uyarılarına uyun.



#### **Keskin bıçak yaralanma tehlikesi oluşturur!**

Elinizi kesinlikle kağıt besleme açıklığına sokmayınız.



#### **Yaralanma tehlikesi içeriye çekerek!**

Uzun saçlar, bol elbiseler, kravatlar, atkılar ve bilezikler vb. kağıt besleme açıklığının yakınına getirilmemelidir. Düğüm oluşturma-bilecek bant, ip, plastik folyo gibi malzemeler kullanmayınız.



#### **Çocuklar ve diğer insanlar için tehlike!**

Bu makine, 14 yaşın altındaki çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, duyuşsal ve ruhsal özürü veya bilgi ve/veya deneyim eksikliği olan insanlar tarafından kullanılmamalıdır, bu kişilerin bakımından sorumlu kişilerin denetimi altında veya onların talimatları doğrultusunda kullanabilirler. Çocuklar gözetim altında tutularak cihazla oynamaları önlenmelidir.

Evrak imha makinesini gözetimsiz olarak çalışır durumda bırakmayın.



#### **Elektrik akımının oluşturduğu tehlike!**

Tehlikeli şebeke gerilimi! Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.

- Cihazda ve kablusunda düzenli hasar kontrolü yapınız.



Evrak imha makinesini, hasarlı durumda ise veya düzgün çalışmıyorsa, ya da yerini değiştirirken veya temizlerken kapatın ve şebeke fişini çekin.

- Evrak imha makinesinin içine su girmemelidir. Şebeke kablosunu ve fişini suya batırmayınız. Şebeke fişine ıslak ellerle dokunmayınız.
- Şebeke fişini prizden çekerken kablodan tutmayınız, daima fişi tutarak çekiniz.

## 2 Maksadına uygun kullanım, garanti

Evrak imha makinesi kağıt ve az miktarda CD/DVD ile kredi/müşteri kartı ufalamak için öngörülmüştür.

Dayanıklı kesme mekanizması zımbalara ve ataşlara karşı dayanıklıdır.

Evrak imha makinesinin garanti süresi 2 yıldır. Evrak imha makinesinin HSM som çelik bıçak merdaneleri için verilen teminatın dışında tüm servis ömrü boyunca bir garanti geçerlidir (HSM Lifetime Warranty). Aşınma, yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü kişiler tarafından içi açıldığında, verdiğimiz garanti geçersizdir.


HSM bu modelin üretiminin sona ermesinden itibaren 10 yıl daha yedek parça teslimatını garanti eder.

## 3 Genel bakış



- 1 Kapı
- 2 Güvenlik uyarıları
- 3 Işıklı bariyer
- 4 Kontrol ve gösterge ünitesi
- 5 Güvenlik elemanı
- 6 Tip etiketi
- 7 Şebeke anahtarı

## Kontrol ve gösterge elemanları

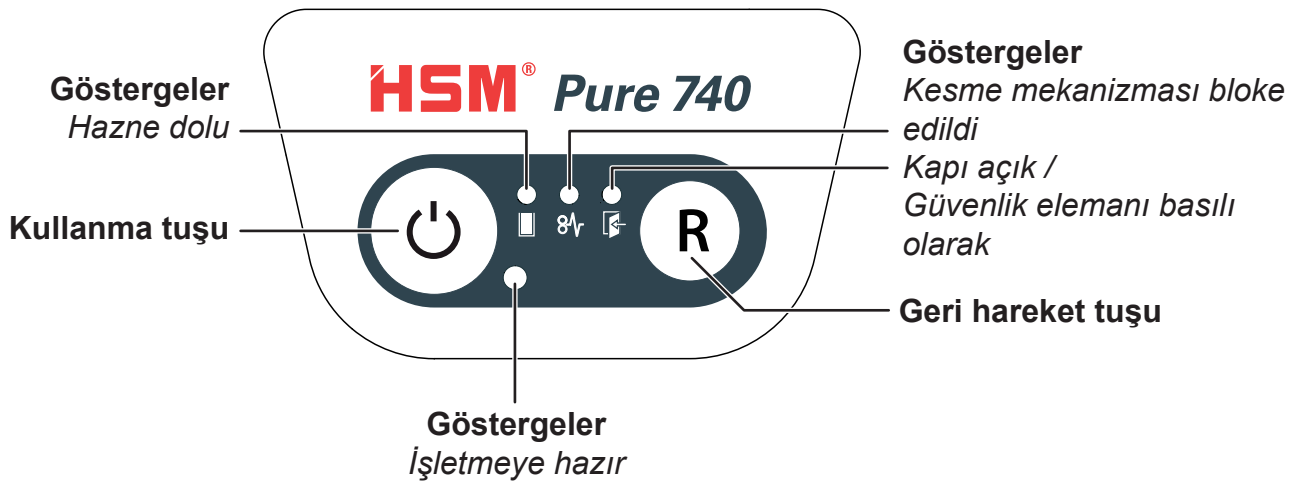

## 4 İlk devreye alma



### **Tehlikeli şebeke gerilimi!**

Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.

- Cihazı sadece kuru iç mekanlarda kullanınız. Nemli mekanlarda veya yağmur altına kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazı, şebeke fişini ve şebeke kablosunu açık ateşten ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Havalandırma menfezlerinin önleri kapatılmamalı ve duvara veya mobilyalara 5 cm mesafe bırakılmalıdır.
- Şebeke fişine kolay erişilmesine dikkat edin.
- Şebeke fişini takmadan önce, elektrik şebekenizin geriliminin ve frekansının tip etiketi üzerindeki bilgilerle aynı olmasına dikkat edin.
- Birlikte verilen şebeke kablosunu evrak imha makinesinin arkasına ve şebeke fişini kurallara uygun olarak monte edilmiş bir prize takın.

## 5 Kullanılması

### **Evrak imha makinesinin çalıştırılması**

- Evrak imha makinesinin arka tarafındaki şebeke anahtarını «I» konumuna getirin.
- Kullanma tuşuna basın.
- «Çalışmaya hazır» lambası yanar.

### **Kağıt imhası**



- Kağıdı kağıt deliğinin ortasına doğru sürün. Işıklı bariyer kesme mekanizmasını otomatik olarak çalıştırır. Küçük kağıt şeritlerin ışıklı bariyer tarafından tespit edilmesine dikkat edin.
- Evrak imha makinesi, kağıt besleme açıklığı tekrar boşaldıktan yakl. 3 sn sonra otomatik olarak kapanır ve stand-by konumuna geçer.

## CD'lerin imha edilmesi



### Kıymıklarla yaralanma tehlikesi!



CD parçalanırken malzeme cinsine bağlı olarak kıymıklar oluşabilir.

- Bu sebepten koruyucu gözlük takınız.



- CD besleme açıklığının ortasından içeriye veriniz.



### Not

İmha edilen malzemelerin cinsine göre ayrılması için birlikte verilen CD torbası kullanılabilir.

## Diğer çalışma modları

### • Daimi modu

Kullanım: Büyük miktarlarda kağıt imhası

İşlev: Kesme mekanizması kesintisiz çalışır. 2 dakika süre ile malzeme beslemesi yapılmazsa, kesme mekanizması kapanır ve evrak imha makinesi işletmeye hazır duruma geçer.

Başlama: Kullanma tuşuna 3 saniye basın.

Önceden kapatma: Kullanma tuşuna basın.

### • Standby modu

İşlev: Son kağıt beslemesinden 2 dakika sonra, gerekli olmayan tüm tüketiciler otomatik olarak kapatılır.

«İşletmeye hazır» lambası kısa aralıklarla yanıp söner.

Kağıtla beslendiğinde, evrak imha makinesi kendiliğinden çalışır.

## Kredi ve müşteri kartları imhası

- Kartı besleme açıklığının ortasından içeriye veriniz. Kırılan malzemeyi kağıt atıklarından ayrı olarak bertaraf edin.

## Evrak imha makinesinin kapatılması

- Kullanma tuşuna basın.
- «Çalışmaya hazır» lambası söner.
- Evrak imha makinesinin arka tarafındaki şebeke anahtarını «0» konumuna getirin.

## 6 Arıza giderme

### Not

Güvenlik elemanı bir dokunma koruması ile donatılmıştır. İmha işlemi esnasında bu güvenlik elemanına basıldığında, evrak imha makinesi durur.

| Gösterge                                                                                          | Arıza                          | Arıza giderme                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sürekli ışık | Kağıt birikmesi                | Bir seferde çok fazla kağıt yerleştirdiniz.<br>➤ Kesme mekanizması birkaç saniye geriye doğru çalışır ve kağıdı dışarıya iter.<br>• Gerektiğinde geri hareket tuşuna «R» basarak kağıt istifini çıkartın.<br>• Kağıt istifini yarıya indirin.<br>• Kağıtları arka arkaya yerleştirin. |
|                                                                                                   | Aşırı yüklenme                 | • Motorda aşırı yüklenme var. Evrak imha makinesini yeniden çalıştırmadan önce, yakl. 10 - 15 dakika soğumasını bekleyin.                                                                                                                                                             |
| Yanıp sönen lamba                                                                                 | Genel arıza göstergeleri       | • Kağıt imha ederken bir hata oluştu.<br>Işıklı bariyerin önünün serbest olması için kağıdı giriş deliğinden dışarıya çekin.                                                                                                                                                          |
|                  | Kesilen malzeme haznesi dolu.  | • Kesilen malzeme haznesini boşaltın.<br><b>Not</b><br>Hazneyi almadan önce, geri hareket tuşuna kısaca bastığınızda, kesilen malzemenin bir kısmı kesme mekanizmasına geri çekilir ve evrak imha makinesinin içine düşmez.                                                           |
|                | Kapı açık                      | • Kapıyı kapatın.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   | Güvenlik elemanı basılı olarak | • Güvenlik elemanına basmayın.                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7 Temizlik ve bakım



### **Tehlikeli şebeke gerilimi!**

Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.



Yerini değiştirmeden veya temizlemeden önce evrak imha makinesini kapatın ve şebeke fişini çekin.



Cihazın kapaklarının sökülmesini gerektiren servis çalışmaları sadece HSM müşteri servisi ve sözleşme ortaklarımızın Servis teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.

Müşteri hizmeti adresleri için, bkz. sayfa 155.

Evrak imha makinesini sadece yumuşak bir bez veya sabunlu su çözeltisi ile temizleyin. Temizlik yaparken cihazın içine su girmemelidir.



Sadece partikül keserken: Kesme kapasitesi azaldığında, ses yapmaya başladığında veya kesilen parça haznesini boşalttıktan sonra, kesme mekanizması daima yağlanmalıdır. Sadece HSM kesme bloğu özel yağı kullanınız:

- Özel yağı kağıt besleme açıklığından kesme millerinin tüm genişliği boyunca püskürtün.
- Kesme mekanizmasını yakl. 10 saniye kağıt koymadan sürekli çalışma modunda çalıştırın.
- Kağıt tozları ve partiküller çözülür.

## 8 Atık toplama / Geridönüşüm



Elektrikli ve elektronik hurda cihazlarda çoğu zaman halen işlev ve güvenlik için kullanılmış olan değerli malzemeler ile kısmen de zararlı maddeler bulunur. Doğru olarak atık toplama sistemine verilmediğinde, bu maddeler insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabilirler. Hurda cihazlar kesinlikle evsel çöp ile birlikte atılmamalıdır. Güncel olarak geçerli atık toplama talimatlarında dikkat ederek elektrikli ve elektronik hurda cihazları yeniden değerlendirilmeleri için kurulan toplama yerlerine veriniz. Tüm ambalaj malzemelerini çevre sağlığına uygun bir atık toplama sistemine verin.

## 9 Teslimat içeriği

- Evrak imha makinesi olarak bir karton içerisinde
- Şebeke bağlantı kablosu
- 5 Kesilen malzeme torbaları
- 1 CD torbası
- 1 şişe özel kesme bloğu yağı (50 ml), partikül kesim işlevli makineler için
- Kullanım kılavuzu

### **Aksesuar**

- 10 Kesilen malzeme torbaları  
Sip. No. 1.442.995.110
- Özel kesme bloğu yağı (250 ml)  
Sip. No. 1.235.997.403

Müşteri hizmeti adresleri için, bkz. sayfa 155.

## 10 Teknik bilgiler

| Kesme tipi                                                                            |         | Şerit genişliği                                                    |                        | Partikül kesimi        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Kesim boyu (mm)                                                                       |         | 5,8                                                                | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Güvenlik seviyesi DIN 66399                                                           |         | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                             | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Kesme gücü* (Yaprak) DIN A4                                                           | 70 g/m² | 40 - 42                                                            | 30 - 32                | 16 - 18                | 24 - 26                       |
|                                                                                       | 80 g/m² | 35 - 37                                                            | 26 - 28                | 14 - 15                | 21 - 22                       |
| Ağırlık                                                                               |         | 48 kg                                                              |                        | 54 kg                  |                               |
| Kesme hızı                                                                            |         | 80 mm/s                                                            |                        |                        |                               |
| Çalışma genişliği                                                                     |         | 400 mm                                                             |                        |                        |                               |
| Bağlantı                                                                              |         | 220 - 240 V / 50 Hz                                                | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Kapasite maks. yaprak sayısında                                                       |         | 700 W                                                              |                        |                        |                               |
| İşletme modu                                                                          |         | Sürekli işletme                                                    |                        |                        |                               |
| İşletmedeki ortam koşulları:<br>Sıcaklık<br>bağıl nem<br>Deniz seviyesinden yükseklik |         | -10 °C ile +25 °C arası<br>maks. % 90, yoğuşmasız<br>maks. 2.000 m |                        |                        |                               |
| Boyutlar G x D x Y (mm)                                                               |         | 620 x 487 x 889                                                    |                        |                        |                               |
| Toplama haznesinin hacmi                                                              |         | 145 l                                                              |                        |                        |                               |
| Ses seviyesi (boşta çalışırken / yük altında)                                         |         | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                                             |                        |                        |                               |

\* Uzunlamasına yerleştirilerek bir seferde kesilebilecek maksimum yaprak (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> ya da 80 g/m<sup>2</sup>) adeti. Verilen güç verileri yeni, yağlanmış bir kesme mekanizması ve soğuk motorda tespit edilir ve 230 V / 50 Hz ya da 120 V / 60 Hz gerilime göredir. Daha zayıf bir şebeke gerilimi veya belirtilenden başka bir şebeke frekansı ile daha düşük kapasitede çalışılabilir ve çalışma sesleri de yükselebilir. Kağıdın yapısına ve özelliklerine bağlı olarak, yaprak kapasitesi değişebilir.



Evrak imha makinesi geçerli Avrupa Birliği uyumlaştırma talimatlarına uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB
- EMU Direktifi 2014/30/AB
- RoHS-Direktifi 2011/65/AB

Bu AB Uygunluk Beyanı üreticiden istenebilir.

## 1 Osnovne sigurnosne napomene

### UPOZORENJE

Znak opasnosti  sa signalnom riječi **UPOZORENJE** i tekstom na sivoj pozadini upozorava vas na teške pa čak i za život opasne ozljede.

#### Napomena

Označava informacije za učinkovit rad uređaja bez rizika od opasnosti.



Prije puštanja stroja u rad pročitajte upute za uporabu, sačuvajte ih za kasnije potrebe te ih prosljedite budućim korisnicima.

Obratite pozornost na sve sigurnosne napomene navedene na uništavaču dokumenata.



#### **Opasnost od ozljeda uslijed oštarih noževa!**

Nikada nemojte posezati u otvor dovoda papira.



#### **Opasnost od ozljeda uzrokovanih uvlačenjem!**



Dugu kosu, široku odjeću, kravate, šalove, lančiće, narukvice itd. nemojte približavati području otvora za dovod papira. Nemojte uništavati materijal koji može napraviti omču, npr. trake, vezice, meke plastične folije itd.



#### **Opasnost za djecu i druge osobe!**

Osobe (kao i djeca mlađa od 14 godina) ograničenih fizičkih, senzoričkih ili duševnih sposobnosti kao i osobe nedovoljnog znanja i iskustva ne smiju koristiti stroj, osim u prisutnosti osobe koja može skrbiti za njihovu

sigurnost ili ih uputiti kako koristiti uređaj. Djecu valja nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Uništavač dokumenata nemojte ostavljati uključen bez nadzora.



#### **Opasnost od električne struje**

Opasan mrežni napon može u slučaju neispravna rukovanja uređajem uzrokovati električni udar.

- Redovito provjeravajte postojanje oštećenja na uređaju i kabelu.



U slučaju oštećenja ili nepropisna rada te prije promjene mjesta ili čišćenja isključite uništavač dokumenata i izvucite mrežni utikač.

- Spriječite da voda dospije u uništavač dokumenata. Mrežni kabel i mrežni utikač nemojte uranjati u vodu. Mrežni utikač nikad ne primajte vlažnim rukama.
- Mrežni utikač nikada nemojte povlačiti iz utičnice držeći ga za kabel nego uvijek uhvatite utikač.

## 2 Namjenska uporaba, jamstvo

Uništavač dokumenata namijenjen je za uništavanje papira i malih količina CD-a/DVD-a i kreditnih kartica / kartica klijenata.

Robusna rezna jedinica otporna je na spajalice i klamerice.

Razdoblje jamstva za uništavač dokumenata traje 2 godine. Vrijedi garancija neovisna o jamstvu za HSM rezna vrtila uništavača dokumenata od punog čelika tijekom cijelog životnog vijeka uređaja (HSM Lifetime Warranty). Habanje i oštećenja uslijed neprikladne uporabe te zahvati trećih osoba nisu obuhvaćeni jamstvom.


HSM jamči da će rezervne dijelove isporučivati do 10 godina po prestanku proizvodnje ovog modela.

## 3 Pregled



- 1 Vrata
- 2 Sigurnosne napomene
- 3 Svjetlosna barijera
- 4 Upravljačka i prikazna jedinica
- 5 Sigurnosni element
- 6 Tipska pločica
- 7 Mrežna sklopka

## Upravljački i prikazni elementi

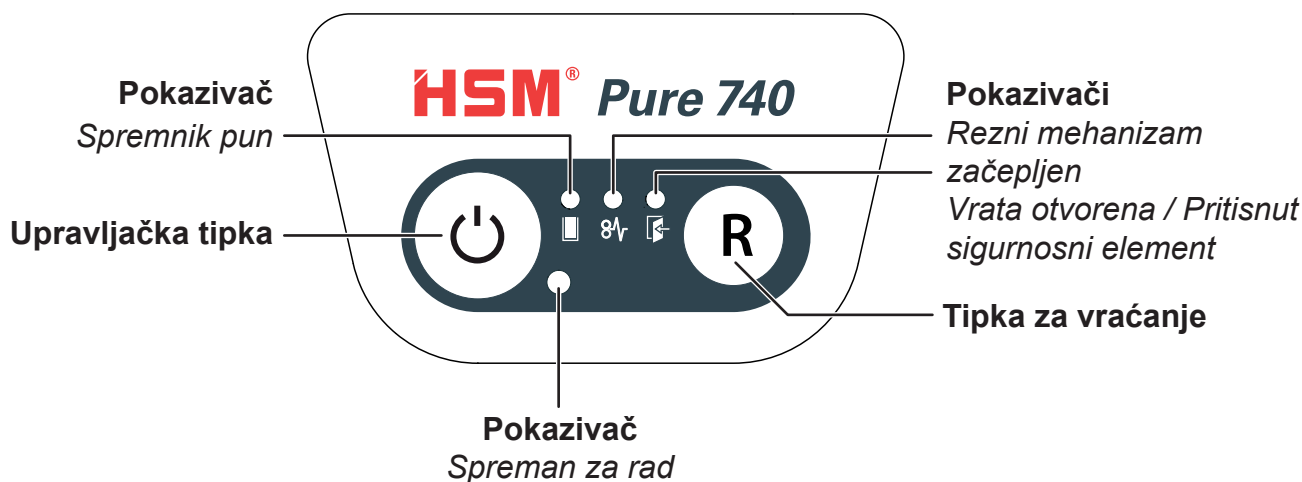

## 4 Puštanje u rad



### UPOZORENJE

#### **Opasan mrežni napon!**

Neispravno rukovanje strojem može uzrokovati električni udar.

- Uništavač dokumenata upotrebljavajte samo u suhim prostorijama. Nemojte ga uključivati u prostorijama s visokom vlažnošću zraka niti na kiši.
- Uređaj, mrežni utikač i mrežni kabel držite podalje od otvorena plamena i vrućih površina. Otvori za ventilaciju moraju biti slobodni i treba održavati razmak od zida ili namještaja od min. 5 cm.
- Pazite na to da je do pristup mrežnom utikaču uvijek lak.
- Prije uticanja mrežnog utikača provjerite podudaraju li se napon i frekvencije vaše mreže s podacima na označnoj pločici.
- Isporučeni mrežni kabel priključite na stražnju stranu uništavača dokumenata, a mrežni utikač utaknite u propisno instaliranu utičnicu.

## 5 Rukovanje

### Uključivanje uništavača dokumenata

- Mrežnu sklopku na stražnjoj strani uništavača dokumenata postavite na „I”.
- Pritisnite upravljačku tipku.
- Svijetli pokazivač „Spreman za rad”.

### Uništavanje papira



- Papir dovodite u sredini otvora za papir. Svjetlosna pregrada automatski pokreće rezni mehanizam. Stoga u slučaju uskog komada papira pazite da ga svjetlosna pregrada može registrirati.
- 3 sekunde nakon ponovnog oslobađanja svjetlosne barijere u dovodu papira, rezna jedinica se automatski isključuje, a uništavač dokumenata prelazi u stanje pripravnosti.

**Uništavanje CD-a****Opasnost od ozljeda uzrokovanih krhotinama!**

Ovisno o vrsti materijala, pri uništavanju CD-ova iz rezne jedinice mogu iskakati krhotine te vam ozlijediti oči.

- Nosite zaštitne naočale.



- U dovodni otvor stavljajte samo po jedan CD/DCD.

**Napomena**

Za razvrstavanje otpadnog usitnjenog materijala možete primijeniti isporučenu vrećicu za CD-ove.

**Uništavanje kreditnih kartica i kartica klijenata**

- Karticu stavite u sredinu dovodnog otvora. Uništeni materijal zbrinite odvojeno od papirnatog otpada.

**Isključivanje uništavača dokumenata**

- Pritisnite upravljačku tipku.
- Gasi se prikaz „Spreman za rad”.
- Mrežnu sklopku na stražnjoj strani uništavača dokumenata postavite na „0”.

**Ostali načini rada**

- **Trajni način rada**

Funkcija: Rezni mehanizam radi neprekidno.

Ako 2 min ne dovodite materijal, rezna jedinica se isključuje, a uništavač dokumenata prelazi u stanje pripravnosti.

Pokretanje: Upravljačku tipku držite pritisnutom 3 sekunde.

Prijevremeni prekid: Pritisnite upravljačku tipku.

- **Način pripravnosti**

Funkcija: 2 minute nakon posljednjeg dovoda papira automatski se isključuju sva nepotrebna trošila.

Prikaz „Spreman za rad” kratko bljesne u redovitim razmacima.

Čim dovedete papir, uništavač dokumenata se samoinicijativno pokreće.

## 6 Uklanjanje smetnji

### Napomena

Sigurnosni je element opremljen zaštitom od dodira. Uništavač dokumenata se isključuje kada tijekom postupka uništavanja dokumenata pritisnete sigurnosni element.

| Prikaz                                                                                              | Smetnja                           | Otklanjanje smetnje                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Trajno svjetlo | Zastoj papira                     | U istom ste navratu ubacili previše papira.<br>➤ Rezna jedinica radi nekoliko sekundi unatrag i izgurava papir.<br>• Po potrebi pritisnite i tipku za vraćanje „R” kako biste uklonili papir.<br>• Prepolovite smotak papira.<br>• Papir dovodite jedan za drugim. |
|                                                                                                     | Preopterećenje                    | • Motor je preopterećen. Prije ponovnog puštanja uništavača dokumenata u pogon pustite ga 20 minuta da se hladi.                                                                                                                                                   |
| Trepćuće svjetlo                                                                                    | opći prikaz smetnje               | • Tijekom uništavanja papira došlo je do greške.<br>Izvucite papir iz otvora za dovod papira kako biste oslobodili svjetlosnu barijeru.                                                                                                                            |
|                    | Spremnik uništenog materijala pun | • Ispraznite spremnik uništenog materijala.<br><b>Napomena</b><br>Ako prije vađenja spremnika nakratko pritisnete tipku za vraćanje, dio materijala, koji se uništava, povlači se natrag u reznju jedinicu i ne pada u unutrašnjost uništavača dokumenata.         |
|                  | Vrata otvorena                    | • Zatvorite vrata.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                     | Pritisnut sigurnosni element      | • Ne pritišćite sigurnosni element.                                                                                                                                                                                                                                |

## 7 Čišćenje i održavanje




### UPOZORENJE

#### Opasan mrežni napon!

Neispravno rukovanje strojem može uzrokovati električni udar.



Isključite uništavač dokumenata prije zamjene i čišćenja te izvucite mrežni utikač.

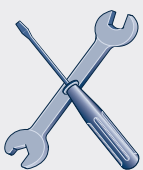

Servisne radove povezane s uklanjanjem poklopaca kućište smiju obavljati samo servisna služba proizvođača HSM i servisni tehničari naših ugovornih partnera.

Adrese servisnih službi potražite na stranici 162.

Uništavač dokumenata čistite samo mekom krpom i blagom otopinom sapuna. Pritom u uređaj ne smije ući voda.



samo kod uzdužno-poprečnog reza: Rezni mehanizam nauljite u slučaju smanjenog učinka rezanja, stvaranja šumova

ili nakon svakog pražnjenja spremnika za rezani papir. Za to upotrebljavajte samo specijalno ulje za rezni blok HSM:

- Specijalno ulje poprskajte kroz dovod papira čitavom širinom po reznim vratilima.
- Pustite reznju jedinicu da radi bez dovoda papira oko 10 sekunda u trajnom režimu.
- Otpuštaju se prašina od papira i čestice.

## 8 Zbrinjavanje / recikliranje



Električni i elektronički stari uređaji sadrže mnogo još vrijednih materijala, ali dijelom i štetne tvari koje su potrebne za rad i sigurnost. U

slučaju pogrešnog odlaganja u otpad ili rukovanja one mogu biti opasne po ljudsko zdravlje i okoliš. Stare uređaje nikada nemojte bacati u biološki otpad. Pridržavajte se aktualnih propisa i električne i elektroničke stare uređaje odnesite na sakupljališta na predaju i oporabu. Ambalažni materijal također odnesite na ekološki prikladno odlagalište otpada.

## 9 Sadržaj isporuke

- Uništavač dokumenata upakiran u kartonsku kutiju
- Kabel za priključak na mrežu
- 5 vrećica za uništeni materijal
- 1 vrećica za CD-ove
- 1 bočica specijalnog ulja za rezni blok (50 ml) za uređaje s uzdužno-poprečnim rezom
- Upute za uporabu

### Pribor

- 10 vrećica za rezani papir  
br. nar. 1.442.995.110
- Specijalno ulje za rezni blok (250 ml)  
nar. br. 1.235.997.403

Adrese servisnih službi potražite na stranici 162.

## 10 Tehnički podaci

| Vrsta reza                                                                            |                     | Trakasti rez                                                      |                        | Uzdužno-poprečni (križni) rez |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Veličina reza (mm)                                                                    |                     | 5,8                                                               | 3,9                    | 1,9 x 15                      | 4,5 x 30                      |
| Stupanj sigurnosti DIN 66399                                                          |                     | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                            | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2        | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Rezni učinak* (list), DIN A4                                                          | 70 g/m <sup>2</sup> | 40 - 42                                                           | 30 - 32                | 16 - 18                       | 24 - 26                       |
|                                                                                       | 80 g/m <sup>2</sup> | 35 - 37                                                           | 26 - 28                | 14 - 15                       | 21 - 22                       |
| Težina                                                                                |                     | 48 kg                                                             |                        | 54 kg                         |                               |
| Brzina rezanja                                                                        |                     | 80 mm/s                                                           |                        |                               |                               |
| Širina ulaza                                                                          |                     | 400 mm                                                            |                        |                               |                               |
| Priključak                                                                            |                     | 220 - 240 V / 50 Hz                                               | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz                 |                               |
| Potrošnja struje uz maks. broj listova                                                |                     | 700 W                                                             |                        |                               |                               |
| Način rada                                                                            |                     | Trajni rad                                                        |                        |                               |                               |
| Uvjeti okoline u radu:<br>Temperatura<br>Relativna vlažnost zraka<br>Nadmorska visina |                     | -10 °C do +25 °C<br>maks. 90 %, bez kondenzacije<br>maks. 2 000 m |                        |                               |                               |
| Dimenzije Š × D × V (mm)                                                              |                     | 620 × 487 × 889                                                   |                        |                               |                               |
| Volumen spremnika uništenog materijala                                                |                     | 145 l                                                             |                        |                               |                               |
| Emitirana razina zvučnog tlaka<br>(u praznom hodu / pod opterećenjem)                 |                     | 53 dB(A) / 54 - 58 dB(A)                                          |                        |                               |                               |

\* Maks. broj listova (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> odnosno 80 g/m<sup>2</sup>), dovedenih uzdužno, koji se režu u jednom prolazu. Izračun navedenih podataka o učinku vrši se na novom, nauljenom reznom mehanizmu i hladnom motoru te se odnosi na napon od 230 V / 50 Hz odnosno 120 V / 60 Hz. Slabiji mrežni napon ili druga frekvencija mreže od navedenih mogu uzrokovati smanjeni učinak i povećane zvukove pri radu. Učinak može odstupati ovisno o strukturi i svojstvima papira te vrsti umetanja.



Uništavač dokumenata ispunjava relevantne usklađene propisa Europske unije:

- Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU
- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
- Direktiva RoHS 2011/65/EU

EU izjava o sukladnosti može se zatražiti od proizvođača.

## 1. Vispārīgie drošības norādījumi

### **BRĪDINĀJUMS**

Brīdinājuma zīme  ar signālvārdu **BRĪDINĀJUMS** un teksts ar pelēkas krāsas fonu Jūs brīdina par smagiem vai pat dzīvībai bīstamiem savainojumiem.

#### Norāde

apzīmē informāciju, kas veicina ierīces efektīvu ekspluatāciju, neradot apdraudējuma risku.



Pirms ierīces lietošanas sākšanas izlasiet lietošanas instrukciju, saglabājiet to vēlākai izmantošanai, kā arī nododiet instrukciju tālāk jaunajam lietotājam.

Ievērojiet visus dokumentu smalcinātājam piestiprinātos drošības norādījumus.



#### **Savainošanās risks ar asiem nažiem!**

Nekad nelieciet rokas papīra padeves spraugā.



#### **Savainošanās risks ievielkot!**

Papīra padeves tuvumā neļaujiet nokļūt gariem matiem, brīvam apģērbam, kaklasaitēm, šallēm, kakla un rokas ķēdītēm utt. Nesmalciniet materiālus, kuri var savilkties cilpās, piemēram, lentes, auklas, polietilēna plēves.



#### **Apdraudējums**

#### **bērniem un citām personām!**

Ierīci nedrīkst lietot personas (to skaitā bērni, kas jaunāki par 14 gadiem) ar ierobežotām

fiziskām, jutības vai garīgām spējām vai bez pieredzes un/vai nepietiekamām zināšanām, izņemot gadījumus, kad tās uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai šī persona ir devusi norādījumus par

ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.

Neatstājiet ieslēgtu dokumentu smalcinātāju bez uzraudzības.



#### **Elektriskās strāvas radīts apdraudējums**

Bīstams tīkla spriegums ierīces nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Regulāri pārbaudiet, vai ierīcei un kabeļim nav bojājumu.



Konstatējot bojājumus vai darbības traucējumus, kā arī pirms uzstādīšanas vietas nomaiņas vai tīrīšanas izslēdziet dokumentu smalcinātāju un atvienojiet kontaktdakšu.

- Nepieļaujiet ūdens iekļūšanu dokumentu smalcinātājā. Nemērciet elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī. Nesatveriet kontaktdakšu ar mitrām rokām.
- Nevelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas aiz vada, bet gan satveriet aiz pašas kontaktdakšas.

## 2. Mērķim atbilstoša lietošana, garantija

Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts papīra, kā arī neliela daudzuma kompaktdisku/DVD disku un kredītkaršu/klientu karšu sasmalcināšanai.

Robustais griezējmechānisms nav jutīgs pret skavām un saspraudēm.

Dokumentu smalcinātāja garantijas laiks ir 2 gadi. Spēkā ir no likumiskās garantijas neatkarīga garantija uz HSM dokumentu smalcinātāja tērauda griezējvārpstām visā ierīces darbūžā (HSM Lifetime Warranty). Garantija neattiecas uz nodilumu, nepareizas lietošanas rezultātā radītiem bojājumiem un uz trešo personu izdarītām ierīces izmaiņām.


HSM garantē rezerves daļu piegādi līdz 10 gadiem pēc šī modeļa ražošanas pārtraukšanas.

## 3. Pārskats



- 1 Durvis
- 2 Drošības norādījumi
- 3 Gaismas relejs
- 4 Vadības un indikāciju bloks
- 5 Drošības elements
- 6 Datu plāksnīte
- 7 Tīkla slēdzis

## Vadības un indikācijas elementi

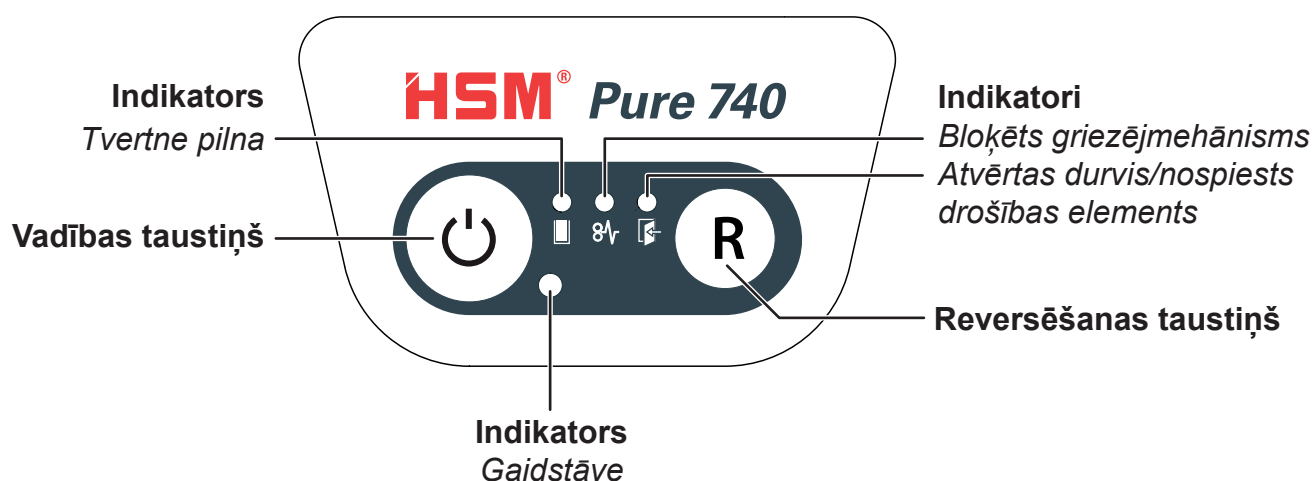

## 4. Lietošanas sākšana



### BRĪDINĀJUMS

#### ***Bīstams tīkla spriegums!***

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Dokumentu smalcinātāju izmantojiet tikai sausās iekštelpās. Nelietojiet to telpās ar lielu gaisa mitrumu vai lietū.
  - Sargiet ierīci, tās kontaktdakšu un elektrības vadu no atklātas liesmas un karstām virsmām. Ventilācijas spraugām ir jābūt brīvām un jāatrodas vismaz 5 cm attālumā no sienas vai mēbelēm.
  - Kontaktdakšai jābūt viegli aizsniedzamai.
  - Pirms kontaktdakšas pieslēgšanas pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums un frekvence atbilst datiem datu plāksnītē.
- 
- Pieslēdziet piegādāto elektrības vadu dokumentu smalcinātāja aizmugurē un iespraudiet kontaktdakšu atbilstoši instalētā kontaktligzdā.

## 5. Lietošana

### Dokumentu smalcinātāja ieslēgšana

- Pārslēdziet tīkla slēdzi dokumentu smalcinātāja aizmugurē pozīcijā „I”.
- Nospiediet vadības taustiņu.
- Mirgo indikācija „Gaidstāve”.

### Papīra smalcināšana



- Ievietojiet papīru papīra padeves spraugas vidusdaļā. Gaismas relejs automātiski palaiž griezēj mehānismu. Tāpēc ievērojiet, lai gaismas relejs uztvertu šauras papīra loksnes.
- 3 sekundes pēc tam, kad gaismas relejs papīra padevē atkal ir brīvs, griezēj mehānisms automātiski tiek atslēgts un dokumentu smalcinātājs pāriet gaidstāves režīmā.

## Disku smalcināšana

### BRĪDINĀJUMS

#### Savainošanās risks ar lauskām!



Atkarībā no materiāla veida kompaktdisku smalcināšanas laikā no griezēj mehānisma var tikt izsviestas lauskas, kas var izraisīt acu savainojumus.

- Lietojiet aizsargbrilles.



- Diskus/kredītkartes padeves atveres vidū ievietojiet pa vienam.



#### Ievērbai

Lai sasmalcinātos materiālus sašķirotu pēc veida, var ievietot komplektā pievienoto disku maisu.

## Kredītkaršu un klientu karšu smalcināšana

- Ievietojiet karti padeves atveres vidū. Sasmalcināto materiālu likvidējiet atsevišķi no papīra atkritumiem.

## Dokumentu smalcinātāja izslēgšana

- Nospiediet vadības taustiņu.
- Indikācija „Gaidstāve” nodziest.
- Pārslēdziet tīkla slēdzi dokumentu smalcinātāja aizmugurē pozīcijā „0”.

## Citi darbības režīmi

### • Nepārtrauktais režīms

Darbība: griezēj mehānisms darbojas nepārtraukti.

Ja 2 minūšu laikā nenotiek materiāla padeve, griezēj mehānisms izslēdzas un dokumentu smalcinātājs pāriet gaidstāves režīmā.

Palaide: spiediet vadības taustiņu 3 sekundes.

Priekšlaicīga atcelšana: nospiediet vadības taustiņu.

### • Gaidstāves režīms

Darbība: 2 minūtes pēc pēdējās papīra padeves automātiski tiek izslēgti visi nevajadzīgie patērētāji.

Indikācija „Gaidstāve” regulāros intervālos īsi uzzibsnī.

Kad tiek ievietots papīrs, dokumentu smalcinātājs automātiski ieslēdzas.

## 6. Traucējumu novēršana

### levērībai

Drošības elements ir aprīkots ar aizsardzību pret pieskaršanos. Dokumentu smalcinātājs izslēdzas, ja smalcināšanas laikā nospiedīsiet drošības elementu.

| Indikācija                                                                                            | Traucējums                              | Traucējuma novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pastāvīga gaisma | Papīra sastrēgums                       | Vienā reizē ielikts pārāk daudz papīra.<br>➤ Griezējmehānisms dažas sekundes darbojas atpakaļgaitā un izbīda papīru.<br>• Nepieciešamības gadījumā nospiediet reversēšanas taustiņu „R”, lai izņemtu papīra kaudzi.<br>• Uz pusi samaziniet papīra kaudzi.<br>• Ievietojiet papīru pa daļām. |
|                                                                                                       | Pārslodze                               | • Motors tika pārslogots. Pirms lietošanas atsākšanas ļaujiet dokumentu smalcinātājam 20 minūtes atdzist.                                                                                                                                                                                    |
| Mirgojoša gaisma                                                                                      | Visp. traucējuma indikācija             | • Papīra smalcināšanas laikā radusies kļūda.<br>Izvelciet papīru no ievades spraugas, lai nav aizsegts gaismas relejs.                                                                                                                                                                       |
|                     | Sasmalcinātā materiāla tvertne ir pilna | • Iztukšojiet sasmalcinātā materiāla tvertni.<br><b>levērībai</b><br>Ja pirms tvertnes izņemšanas īslaicīgi nospiedīsiet reversēšanas taustiņu, daļa sasmalcinātā materiāla tiks ievilkta atpakaļ griezējmehānismā un neiekritīs dokumentu smalcinātāja iekšējā telpā.                       |
|                    | Durvis atvērtas                         | • Aizveriet durvis.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                       | Nospiests drošības elements             | • Nespiediet uz drošības elementa.                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 7. Tīrīšana un apkope




### BRĪDINĀJUMS

#### **Bīstams tīkla spriegums!**

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



Pirms uzstādīšanas vietas nomaiņas vai ierīces tīrīšanas izslēdziet dokumentu smalcinātāju un atvienojiet kontaktdakšu.

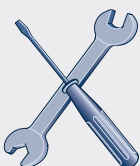

Apkopes darbus, kas saistīti ar korpusa daļu noņemšanu, drīkst veikt tikai HSM klientu apkalpošanas dienests un mūsu sadarbības partneru apkopes tehniķi.

Klientu atbalsta dienesta adreses skatīt 169. lpp.

Dokumentu smalcinātāja tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu drānu un maigu ziepjūdens šķīdumu. Turklāt ierīcē nedrīkst iekļūt ūdens.




Tikai gabaliņu smalcināšanas gadījumā: leļļojiet griezējmehānismu, ja samazinās griešanas jauda, rodas trokšņi vai

katrreiz pēc sasmalcinātā materiāla tvertnes iztukšošanas. Izmantojiet tikai speciālo HSM griezējbloka eļļu:

- Iesmidziniet speciālo eļļu pa papīra padevi uz griezējvārpstām visā to garumā.
- Ļaujiet griezējmehānismam bez papīra padeves apm. 10 sek. darboties nepārtrauktajā režīmā.

► Tiek atdalīti papīra putekļi un gabaliņi.

## 8. Atkritumu nodošana/likvidācija

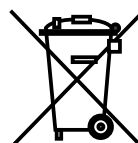

Nolietotās elektriskās un elektromagnētiskās ierīces satur vēl daudz derīgu materiālu, tomēr arī kaitīgas vielas, kas bija nepieciešamas darbības un drošības nodrošināšanai. Nepareiza likvidācija vai rīcība

var apdraudēt cilvēka veselību un piesārņot vidi. Neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos. Ievērojiet spēkā esošos noteikumus, un nododiet nolietotās ierīces elektroierīču savākšanas un apstrādes punktus. Nodrošiniet, lai arī iepakojums tiktu likvidēts, nekaitējot apkārtējai videi.

## 9. Piegādes komplekts

- Dokumentu smalcinātājs, iepakots kastē
- Elektrības pieslēguma vads
- 5 sasmalcinātā materiāla maisi
- 1 disku maiss
- 1 pudele griešanas bloka speciālās eļļas (50 ml) ierīcēm ar gabalos griešanas funkciju
- Lietošanas instrukcija

### Piederumi

- 10 sasmalcinātā materiāla maisi, pasūt. Nr. 1.442.995.110
- Griezējbloka speciālā eļļa (250 ml), pasūt. Nr. 1.235.997.403

Klientu atbalsta dienesta adreses skatīt 169. lpp.

## 10. Tehniskie dati

| Griešanas veids                                                                                                    |                                            | Griešana strēmelēs                                               |                        | Griešana gabalos       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Sagriezto lokšņu izmērs (mm)                                                                                       |                                            | 5,8                                                              | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Drošības līmenis DIN 66399                                                                                         |                                            | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                           | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Griešanas jauda* (lapa), DIN A4                                                                                    | 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup> | 40 - 42<br>35 - 37                                               | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Svars                                                                                                              |                                            | 48 kg                                                            |                        | 54 kg                  |                               |
| Griešanas ātrums                                                                                                   |                                            | 80 mm/s                                                          |                        |                        |                               |
| Padeves platums                                                                                                    |                                            | 400 mm                                                           |                        |                        |                               |
| Pieslēgums                                                                                                         |                                            | 220 - 240 V / 50 Hz                                              | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Jaudas patēriņš ar maks. lapu skaitu                                                                               |                                            | 700 W                                                            |                        |                        |                               |
| Darba režīms                                                                                                       |                                            | Nepārtrauktais režīms                                            |                        |                        |                               |
| Apkārtējās vides apstākļi darbības laikā:<br>Temperatūra<br>Relatīvais gaisa mitrums<br>Augstums virs jūras līmeņa |                                            | -10 °C līdz +25 °C<br>maks. 90 %, bez kondensāta<br>maks. 2000 m |                        |                        |                               |
| Izmēri P × G × A (mm)                                                                                              |                                            | 620 × 487 × 889                                                  |                        |                        |                               |
| Sasmalcinātā materiāla tvertnes tilpums                                                                            |                                            | 145 l                                                            |                        |                        |                               |
| Skaņas emisijas spiediena līmenis<br>(tukšgaitā/ar slodzi)                                                         |                                            | 53 dB(A)/54-58 dB(A)                                             |                        |                        |                               |

\* Maksimālais gareniski ievadītu lapu skaits (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> vai 80 g/m<sup>2</sup>), ko iespējams sagriezt vienā piegājienā. Norādītie jaudas dati ir aprēķināti ar jaunu, ieeļļotu griezējmehānismu un aukstu dzinēju un attiecas uz spriegumu 230 V/50 Hz vai 120 V/60 Hz. Vājāks tīkla spriegums vai tīkla frekvence, kas atšķiras no norādītās, var samazināt smalcināmo lapu apjomu un radīt pastiprinātus darbības trokšņus. Smalcināmo lapu apjomu var ietekmēt papīra struktūra un īpašības un lapu ievadīšanas veids.



Dokumentu smalcinātājs atbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības saskaņošanas noteikumiem:

- Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES
- Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2014/30/ES
- RoHS direktīva 2011/65/ES

ES atbilstības deklarāciju var pieprasīt ražotājam.

# 1 Pagrindiniai saugumo nurodymai

## ĮSPĖJIMAS

Pavojaus ženklas  su signaliniu žodžiu **WARNING** ir tekstas pilkame fone įspėja apie sunkių ir gyvybei pavojingų sužalojimų pavojų.

### Nuoroda

žymi informaciją, kaip efektyviai, be rizikos naudoti prietaisą.



Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukciją, jos neišmeskite, prireikus perduokite kitiems naudotojams.

Atsižvelkite į visus saugos nurodymus, pateiktus ant dokumentų naikiklio.



### **Sužalojimo pavojus aštriais ašmenimis!**

Niekada neikiškite pirštų į popieriaus padavimo angą.



### **Gali įtraukti ir sunkiai sužaloti!**

Nuo popieriaus padavimo angos patraukite ilgus plaukus, laisvus drabužius, kaklaraiščius, šalikus, kaklo ir rankų grandinėles ir t. t. Nenaikinkite tokių medžiagų, kurios gali sudaryti kilpas, pvz., juostų, raiščių, minkšto plastiko plėvelių.



### **Pavojus vaikams ir kitiems asmenims!**

Prietaisu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant jaunesnius nei 14 metų vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba stokojantiems patirties ir (arba) žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo arba jis supažindintų juos su

prietaiso naudojimui. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Ijungto dokumentų naikiklio nepalikite be priežiūros.



### **Elektros smūgio keliamas pavojus**

Dėl pavojingos tinklo įtampos netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.

- Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir kabelis nepažeisti.



Dokumentų naikikliui sugedus arba netinkamai veikiant, taip pat prieš pakeisdami jo stovėjimo vietą ar prieš jį valydami, prietaisą visada išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

- Saugokite, kad į dokumentų naikiklį nepatektų vandens. Nenardinkite į vandenį nei tinklo kabelio, nei kištuko. Tinklo kištuko niekada neimkite drėgnomis rankomis.
- Niekada netraukite tinklo kištuko iš šakutės lizdo už laido, visada imkite už kištuko.

## 2 Tinkamas naudojimas, garantija

Dokumentų naikiklis yra skirtas smulkinti popierių ir nedidelius CD ir DVD diskų bei kreditinių ir kliento kortelių kiekius.

Patvarus pjaustymo mechanizmas atsparus sąsagėlėms ir sąvaržėlėms.

Dokumentų naikikliui suteikiama 2 metų garantija. Dokumentų naikiklių HSM vientiso plieno pjaustymo velenams galioja garantija, kuri nepriklauso nuo garantijos suteikimo ir trunka visą prietaiso naudojimo laikotarpį (angl. HSM Lifetime Warranty). Garantija nesuteikiama prietaisui nusidėvėjus, sugedus dėl netinkamo naudojimo bei įsikišus trečiosioms šalims.


HSM užtikrina atsarginių dalių tiekimą iki 10 metų nuo šito modelio gamybos pabaigos.

## 3 Apžvalga



- 1 Durelės
- 2 Saugos nurodymai
- 3 Šviesos barjeras
- 4 Valdymo ir indikatorių blokas
- 5 Apsauginis elementas
- 6 Specifikacijų lentelė
- 7 Maitinimo jungiklis

## Valdymo elementai ir indikatoriai

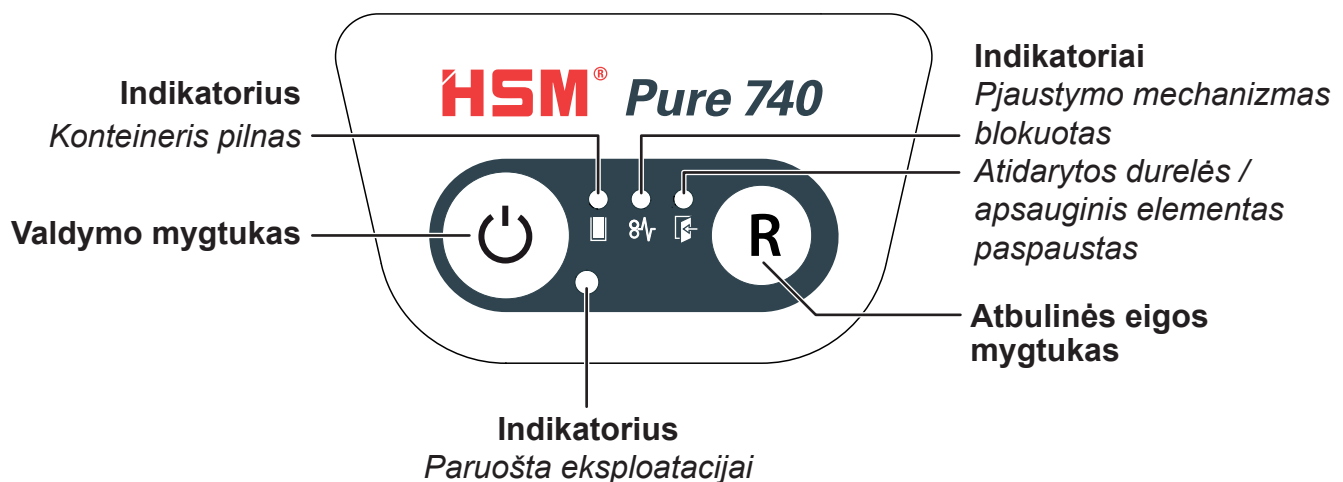

## 4 Eksploatavimo pradžia



### ISPĖJIMAS

#### **Pavojinga tinklo įtampa!**

Netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.

- Dokumentų naikiklį naudokite tik sausoje patalpoje. Nenaudokite didelio drėgnio patalpose arba lietuje.
- Prietaisą, tinklo kištuką ir tinklo laidą laikykite atokiau nuo atviros ugnies ir karštų paviršių. Ventiliacinis plyšys negali būti užblokuotas, iki sienos ar baldų turi likti ne mažesnis nei 5cm atstumas.
- Pasirūpinkite, kad tinklo kištukas būtų lengvai prieinamas.
- Prieš kišdami tinklo kištuką patikrinkite, ar įtampa ir tinklo įtampos dažnis sutampa su nurodytais specifikacijų lentelėje.
- Prijunkite kartu pristatytą tinklo laidą dokumentų naikiklio galinėje pusėje ir įkiškite tinklo kištuką į tinkamai sumontuotą elektros lizdą.

## 5 Valdymas

### Dokumentų naikiklio įjungimas

- Dokumento naikiklio nugarėlėje esantį tinklo jungiklį pastatykite į „I“ padėtį.
- Paspauskite valdymo mygtuką.
- Užsidega indikatorius „Paruošta eksploatacijai“.

### Popieriaus naikinimas



- Popierių dėkite per padavimo angos vidurį. Šviesos barjeras automatiškai paleidžia pjaustymo mechanizmą. Todėl atkreipkite dėmesį, kad naikinant siauras popieriaus juostas, jas užfiksuotų šviesos barjeras.
- Praėjus 3 sekundėms po to, kai šviesos barjeras popieriaus padavimo angoje vėl laisvas, pjaustymo mechanizmas automatiškai išjungiamas ir dokumentų naikiklis persijungia į parengties režimą.

## CD naikinimas



### ĮSPĖJIMAS

#### Sužalojimų pavojus dėl skeveldrų!



Priklausomai nuo medžiagos naikinant CD diskus iš pjaustymo mechanizmo gali būti išsviestos skeveldros, galinčios pažeisti akis.

- Nešiokite apsauginius akinius.



- Į padavimo angos vidurį dėkite tik po vieną CD arba DVD diską.



#### Nurodymas

Kad susmulkinta medžiaga būtų išrūšiuota tiksliai pagal rūšį, galite naudoti kartu pristatytą CD maišą.

## Kreditinių ir kliento kortelių naikinimas

- Kortelę dėkite į padavimo angos vidurį. Susmulkintas medžiagas utilizuokite atskirai nuo popieriaus atliekų.

## Dokumentų naikiklio išjungimas

- Paspauskite valdymo mygtuką.
- Užgęsta indikatorius „Paruošta eksploatacijai“.
- Dokumentų naikiklio nugarėlėje esantį tinklo jungiklį nustatykite į „0“ padėtį.

## Kiti veikimo režimai

### • Nuolatinis režimas

Funkcija: Pjaustymo mechanizmas veikia nepertraukiamai.

Jeigu 2 minutes netiekama jokia medžiaga, pjaustymo mechanizmas atsijungia ir dokumentų naikiklis persijungia į automatinę parengtį.

Paleidimas: 3 sekundes palaikykite valdymo mygtuką nuspaustą.

Priešlaikinis nutraukimas: Paspauskite valdymo mygtuką.

### • Budėjimo režimas

Funkcija: Praėjus 2 minutėms po to, kai paskutinį kartą buvo tiekiamas popierius, visi nenaudojami energiją vartojantys įrenginiai atjungiami.

Indikatorius „Paruošta eksploatacijai“ trumpai mirksi reguliariais laiko intervalais.

Pradėjus tiekti popierių, dokumentų naikiklis paleidžiamas automatiškai.

## 6 Gedimų šalinimas

### Nurodymas

Apsauginis elementas yra su apsauga nuo lietimosi. Dokumentų naikiklis išsijungia, jeigu per naikinimo procesą paspaudžiate apsauginį elementą.

| Indikatorius                                                                                                   | Gedimas                       | Gedimo šalinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Nuolat šviečianti lemputė | Popieriaus užsikimšimas       | Vienu metu įdėjote per daug popieriaus.<br>► Pjaustymo mechanizmas keletą sekundžių veikia atbuline eiga ir išstumia popierių.<br>• Norėdami išimti popieriaus lapus, jei reikia, paspauskite atbulinės eigos mygtuką „R“.<br>• Popieriaus lapų kiekį sumažinkite per pusę.<br>• Popieriaus lapus dėkite vieną po kito. |
|                                                                                                                | Perkrova                      | • Variklis buvo perkrautas. Prieš paleisdami dokumentų naikiklį iš naujo, leiskite jam 20 minučių atvėsti.                                                                                                                                                                                                              |
| Mirksinti šviesa                                                                                               | bendr. gedimo indikatorius    | • Naikinant popierių įvyko klaida. Ištraukite popierių iš įvedimo angos, kad šviesos barjeras būtų neuždengtas.                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Pilnas atraižų konteineris    | • Ištuštinkite atraižų konteinerį.<br><b>Nurodymas</b><br>Jei prieš išimdami konteinerį trumpai paspausite atgalinės eigos mygtuką, dalis atraižų bus įtrauktos į pjaustymo mechanizmą ir neįkris į dokumentų naikiklio vidų.                                                                                           |
|                             | Atviros durelės               | • Uždarykite dureles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                | Apsauginis įtaisas paspaustas | • Nespauskite apsauginio elemento.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 7 Valymas ir techninė priežiūra




### **Pavojinga tinklo įtampa!**

Netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.



Norėdami pakeisti dokumentų naikiklio stovėjimo vietą ar jį išvalyti, jį išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

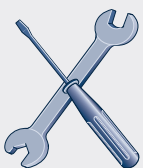

Serviso darbai, susiję su korpuso dangčių nuėmimu, turi būti vykdomi tik HSM klientų aptarnavimo skyriaus ir mūsų sutarties šalių serviso technikų.

Klientų aptarnavimo servisų adresus žr. 176 p.

Dokumentų naikiklį valykite tik minkšta šluoste ir šiltu muiluoto vandens tirpalu. Į prietaisą negali patekti vandens.



tik pjaustant gabaliukais: Sumažėjus pjaustymo našumui, atsiradus tam tikriems garsams arba kaskart

ištuštinę atraižų konteinerį sutepkite pjaustymo mechanizmą. Naudokite tik specialią HSM pjaustymo mechanizmo alyvą:

- per visą popieriaus padavimo angos plotį užpurškite specialiosios alyvos ant pjaustymo velenėlių;
  - neįdėję popieriaus paleiskite pjaustymo mechanizmą maždaug 10 sek. veikti nuolatiniu režimu.
- Tokiu būdu bus pašalintos popieriaus dulės ir gabaliukai.

## 8 Utilizavimas / perdirbimas



Senuose elektros ir elektroniniuose prietaisuose yra daug vertingų medžiagų, tačiau juose taip pat yra kenksmingų elementų, kurie buvo reikalingi užtikrinti prietaiso veikimą ir saugumą. Netinkamai utilizuoti arba naudojami, jie gali būti pavojingi žmogaus sveikatai ir aplinkai. Prietaiso niekada neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Atsižvelkite į šiuo metu galiojančius potvarkius ir atiduokite elektros ir elektroninius prietaisus perdirbti į jų surinkimo punktus. Pakuotės medžiagas taip pat utilizuokite aplinkai saugiu būdu.

## 9. Tiekiamas komplektas

- Į kartoninę dėžę supakuotas dokumentų naikiklis
- Prijungimo prie elektros tinklo laidas
- 5 atliekų maišai
- 1 CD maišas
- 1 buteliukas specialios pjaustymo mechanizmo alyvos (50 ml), skirtos į gabaliukus smulkinantiems aparatams
- Naudojimo instrukcija

### **Priedai**

- 10 atliekų maišų užsakymo Nr. 1.442.995.110
- Pjaustymo mechanizmo alyva (250 ml), užsakymo Nr. 1.235.997.403

Klientų aptarnavimo servisų adresus žr. 176 p.

## 10 Techniniai duomenys

| Pjūvio tipas                                                                                       | Pjaustymas juostelėmis                                                   |                        | Pjaustymas gabaliukais |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Pjūvio dydis (mm)                                                                                  | 5,8                                                                      | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| Saugumo lygis DIN 66399                                                                            | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                                   | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| Vienu metu naikinamų* (lapų) skaičius,<br>DIN A4<br>70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup>     | 40 - 42<br>35 - 37                                                       | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| Svoris                                                                                             | 48 kg                                                                    |                        | 54 kg                  |                               |
| Pjaustymo greitis                                                                                  | 80 mm/s                                                                  |                        |                        |                               |
| Žiočių plotis                                                                                      | 400 mm                                                                   |                        |                        |                               |
| Jungtis                                                                                            | 220 - 240 V / 50 Hz                                                      | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| Galia esant maks. lapų kiekiui                                                                     | 700 W                                                                    |                        |                        |                               |
| Darbo režimas                                                                                      | Nepertraukiamas režimas                                                  |                        |                        |                               |
| Aplinkos sąlygos eksploatuojant:<br>temperatūra<br>santykinis oro drėgnis<br>absoliutusias aukštis | Nuo –10 °C iki +25 °C<br>maks. 90 %, nesikondensuojantis<br>maks. 2000 m |                        |                        |                               |
| Matmenys P × G × A (mm)                                                                            | 620 × 487 × 889                                                          |                        |                        |                               |
| Atraizų konteinerio talpa                                                                          | 145 l                                                                    |                        |                        |                               |
| Skleidžiamo garso slėgio lygis<br>(tuščiaja eiga / su apkrova)                                     | 53 dB(A) / 54–58 dB(A)                                                   |                        |                        |                               |

\* Maksimalus išilgai paduodamų lapų (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> arba 80 g/m<sup>2</sup>), kurie supjaustomi per vieną padavimą, skaičius. Nurodyti galios duomenys nustatomi naudojant naują, suteptą pjaustymo mechanizmą, kai variklis šaltas, jie taikomi 230 V/50 Hz arba 120 V/60 Hz įtampai. Silpnesnė tinklo įtampa arba kitoks nei nurodytas tinklo dažnis gali būti mažesnio pjaustomų lapų skaičiaus ir didesnio triukšmo eigos laikotarpiu priežastis. Pjaustomų lapų skaičius gali priklausyti nuo popieriaus struktūros, savybių bei įdėjimo būdo.



Dokumentų naikiklis atitinka Europos Sąjungos darniuosius standartus:

- Žemosios įtampos direktyvą 2014/35/ES
- EMS direktyvą 2014/30/ES
- ROHS II direktyvą 2011/65/ES

ES atitikties deklaracijos galima teirautis gamintojo.

## 1 基本安全提示



**警告**

带有警告信号词的危險图标  以灰色为底色，提示您存在严重或致命伤害。

### 提示

用于指明实现机器无风险、高效运行所需的信息。




调试前应阅读操作说明书，并妥善保管说明书以备后续使用，并将其转交给下一任用户。

请遵守碎纸机上全部的安全提示。



### 锋利刀具导致受伤危险！

不得握住进纸槽。

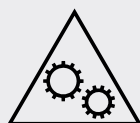

### 因被拉入而受伤的危险！

如蓄有长发，或穿着宽松的衣服、戴有领带、围巾、项链、手镯等，则不得靠近入口槽区域。不得将机器用于处理在切割时会造成缠绕的材料，例如细带、长带、软塑料薄膜。



### 对儿童和其他人员造成危险！

不允许由身体、感官或精神能力方面有缺陷或缺乏经验和/或相应知识的人员（包括 14 岁以下的儿童）使用该机器，除非有能够保障其安全的人员在旁监督，或其已了解该设备的使用方法。应妥善照顾儿童，确保他们远离该设备。

安全的人员在旁监督，或其已了解该设备的使用方法。应妥善照顾儿童，确保他们远离该设备。

请不要在无人值守的情况下接通碎纸机。



### 电流导致的危险

如果机器使用不当，危险的电源电压可能会导致触电。

- 请定期检查设备及电缆是否出现损坏。



在碎纸机出现损坏或功能不正常时，以及进行移位和清洁前关闭碎纸机，并拔出电源插头。

- 防止碎纸机进水。不得将电缆或电源插头浸入水中。不得用潮湿的手握住电源插头。
- 从插座中拔出电源插头时，不得拉拽其电缆，而应始终握住电源插头。

## 2 按照规定使用，质保

此碎纸机用于粉碎纸张以及切碎少量 CD/DVD 和信用卡/借记卡。

坚固的切割装置可轻松切碎订书钉和回形针。

此碎纸机的质保期限为两年。碎纸机 HSM 全钢切割轴的质保在机器的整个使用寿命范围内均有效（HSM 终身保修）。由于使用不当和第三方干预造成的磨损和损坏不在质保范围内，也不在保修范围内。


HSM 承诺，在该型号产品停产 10 年内均可提供 HSM 备件。

## 3 概览



- 1 门
- 2 安全提示
- 3 光栅
- 4 操作和显示元件
- 5 安全元件
- 6 铭牌
- 7 电源开关

## 操作与显示元件

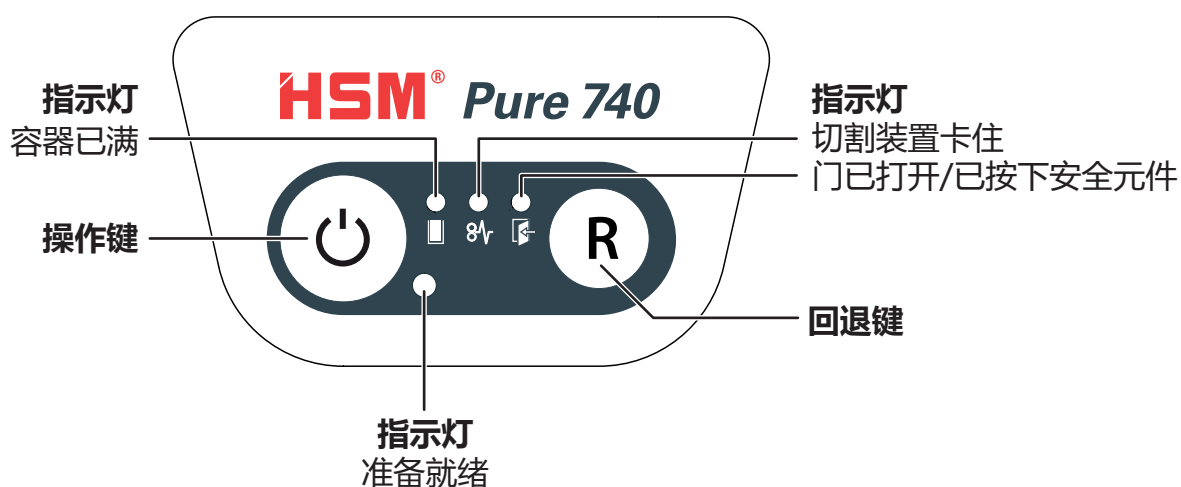

## 4 调试



### 警告

#### 危险的电源电压！

如果机器使用不当，可能会导致触电。

- 仅可在干燥的室内环境中使用碎纸机。请勿在湿度极高的房间中或雨中使用该设备。
  - 设备、电源插头和电缆应远离明火或高温表面。通风管必须保持畅通，并应与墙壁或家具保持至少 5 cm 的距离。
  - 注意确保可以轻松操作到电源插头。
  - 在插入电源插头前应检查您所使用电网的电压和频率是否与铭牌上的数据一致。
- 
- 将随附的电缆连接在碎纸机的背面，将电源插头插入按照规定安装的插座中。

## 5 操作

### 接通碎纸机

- 将碎纸机背面的电源开关转到 “I” 位置。
- 按下操作键。
- 指示灯 “准备就绪” 亮起。

### 切碎纸张



- 将纸张放入纸槽中间位置。光栅自动启动切割装置。因此，请确保光栅可以检测到较窄的纸条。
- 进纸槽中的光栅恢复空闲 3 秒后，切割装置自动关闭，碎纸机进入运行就绪状态。

## 切碎 CD



### 碎片导致划伤危险!



取决于不同的材料类型，切割 CD 时其碎片可能会从切割装置中甩出，造成眼部受伤。

- 佩戴护目镜。



- 仅可将 CD/DVD 放入入口槽的中间位置。



### 提示

您可使用随附的 CD 袋将碎料按类型分开收集。

## 切碎信用卡和借记卡

- 将卡片放入入口槽的中间位置。将已粉碎的材料与废纸分开进行废弃处理。

## 关闭碎纸机

- 按下操作键。
- 指示灯“准备就绪”熄灭。
- 将碎纸机背面的电源开关转到“0”位置。

## 其它功能模式

### • 永久模式

**功能：**切割装置连续运行。  
如两分钟内没有物料送入，则切割装置关闭，碎纸机进入运行就绪状态。

**启动：**按住操作键 3 秒。

**提前结束：**按下该操作键。

### • 待机模式

**功能：**最后一张纸送入两分钟后，将自动关闭所有不需要的耗电程序。

指示灯“准备就绪”以固定的间隔闪烁。

有纸张送入时，碎纸机自行启动。

## 6 故障排除

### 提示

安全元件配有接触保护装置。如果在碎纸过程中按下了安全元件，则碎纸机将停止。

| 显示                                                                                      | 故障      | 故障排除                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>长亮 | 卡纸      | 一次性送入的纸张过多。<br>► 切割装置向后运行几秒钟并将纸张推出。<br>• 必要时按下回退键“R”，取出塞住的纸团。<br>• 将该纸团分为两半。<br>• 依次送入纸张。 |
|                                                                                         | 过载      | • 电机过载。重新进行调试前，应使碎纸机冷却 20 分钟。                                                             |
| 闪烁                                                                                      | 常规故障显示  | • 碎纸期间出现故障。<br>将纸张从送入槽中拉出，使光栅保持空闲状态。                                                      |
|        | 碎纸容器已满  | • 清空碎纸容器。<br><b>提示</b><br>如果在取出容器前短暂地按下了换向键，则可将切割物料的一部分拉回到切割装置中，确保其不会落入碎纸机的内部。            |
|        | 门已打开    | • 关闭门。                                                                                    |
|                                                                                         | 已按下安全元件 | • 不得按下安全元件。                                                                               |

## 7 清洁和维护




**警告**

### 危险的电源电压！

如果机器使用不当，可能会导致触电。



在进行移位和清洁前关闭碎纸机，并拔出电源插头。

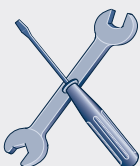

与拆除壳体盖板有关的服务工作只能由 HSM 客户服务部门和我们合作方的维修技术人员执行。

客户服务部门的地址请见第 183 页。

只能使用软布和温和的肥皂水清洁碎纸机。应避免水渗入设备内部。




进行颗粒式切割时：如果切割性能下降、出现噪音，或者每次清空碎纸容器后，均需润滑切割装置。请仅使用 HSM

切割模块专用油：

- 将专用油通过进纸槽喷到整个切割轴上。
- 卸下进纸槽，并以永久模式运行切割装置大约 10 s。
- 清除纸屑和颗粒状物质。

## 8 废弃处理/回收

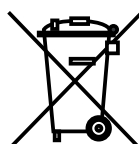

电气和电子废物通常仍含有许多有价值的材料，但有时也包含一些有害物质，这些物质对于实现其功能和安全性来说是必需的。如果进行了错误的废弃处理或处置，可能会对人体健康和环境造成危害。切勿将旧设备丢弃在日常垃圾中。遵守现行的适用规定，并通过回收点对废旧的电气和电子设备进行回收利用。对于包装材料，也必须进行环保式的废弃处理。

## 9 供货范围

- 包装在纸箱中的碎纸机
- 电源线
- 5 个切割废料口袋
- 1 个 CD 袋
- 1 瓶切割模块专用油 (50 ml)，用于进行颗粒式切割的设备
- 操作说明书

### 附件

- 10 个切割废料口袋  
订货号 1.442.995.110
- 切割模块专用油 (250 ml)  
订货号 1.235.997.403

客户服务部门的地址请见第 183 页。

## 10 技术数据

| 切割方式                              |                    | 条状切割                                        |                        | 颗粒式切割                  |                               |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 切割尺寸 (mm)                         |                    | 5,8                                         | 3,9                    | 1,9 x 15               | 4,5 x 30                      |
| 安全等级 DIN 66399                    |                    | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                      | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2 | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 | P-4 / O-3<br>T-4 / E-3<br>F-1 |
| 切割性能* (张) , DIN A4                | 70 g/m²<br>80 g/m² | 40 - 42<br>35 - 37                          | 30 - 32<br>26 - 28     | 16 - 18<br>14 - 15     | 24 - 26<br>21 - 22            |
| 重量                                |                    | 48 kg                                       |                        | 54 kg                  |                               |
| 切割速度                              |                    | 80 mm/s                                     |                        |                        |                               |
| 进纸宽度                              |                    | 400 mm                                      |                        |                        |                               |
| 接口                                |                    | 220 - 240 V / 50 Hz                         | 110 - 120 V / 60 Hz    | 220 V / 60 Hz          |                               |
| 最大张数时的功耗                          |                    | 700 W                                       |                        |                        |                               |
| 运行模式                              |                    | 持续运行                                        |                        |                        |                               |
| 运行时的环境条件:<br>温度<br>相对空气湿度<br>海拔高度 |                    | -10°C 至 +25°C<br>最大 90 %, 无冷凝<br>最高 2,000 m |                        |                        |                               |
| 尺寸: 宽 x 深 x 高 (mm)                |                    | 620 x 487 x 889                             |                        |                        |                               |
| 碎纸容器的容积                           |                    | 145 l                                       |                        |                        |                               |
| 声压级<br>(空载/负载)                    |                    | 53 dB(A) / 54-58 dB(A)                      |                        |                        |                               |

\* 可以一次性切割的最大纸张张数 (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> 或 80 g/m<sup>2</sup>) , 纵向放入。给出的性能数据通过已上油的新切割装置和已冷却的电机确定, 并参考 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz 的电压。较弱的电源电压或不同于指定频率的电源频率可能会导致纸张切割能力降低并增加运行噪音。根据纸张的表面粗糙程度和特性以及放入方式而定, 纸张切割性能可能会有所不同。



此碎纸机符合相关的欧盟统一规定:

- 低电压指令 2014/35/EU
- EMC 指令 2014/30/EU
- RoHS 指令 2011/65/EU

您可向制造商索取欧盟符合性声明。

| نوع القطع                                                                                  |  | تقطيع إلى قصاصات                                                        |  | تقطيع إلى جزيئات       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| حجم التقطيع (مم)                                                                           |  | 3,9                                                                     |  | 15 × 1,9               |  |
| مستوى السلامة وفقاً لشروط المعيار الألماني DIN 66399                                       |  | P-2 / O-2<br>T-2 / E-2                                                  |  | P-5 / T-5<br>E-4 / F-2 |  |
| كفاءة التقطيع* (ورقة)، DIN A4                                                              |  | 42 - 40<br>37 - 35                                                      |  | 22 - 21<br>26 - 24     |  |
| الوزن                                                                                      |  | 48 كجم                                                                  |  | 54 كجم                 |  |
| سرعة القطع                                                                                 |  | 80 مم/ثانية                                                             |  |                        |  |
| عرض الإدخال                                                                                |  | 400 مم                                                                  |  |                        |  |
| الوصلة الكهربائية                                                                          |  | 240- 220 فولت، 50 هرتز، 110 فولت - 120 فولت، 60 هرتز، 220 فولت، 60 هرتز |  |                        |  |
| قدرة الأداء مع أقصى كمية ورق                                                               |  | 700 واط                                                                 |  |                        |  |
| نوع التشغيل                                                                                |  | التشغيل المستمر                                                         |  |                        |  |
| بيئة العمل أثناء التشغيل:<br>درجة الحرارة<br>درجة الرطوبة النسبية<br>الارتفاع عن سطح البحر |  | 10- إلى 25+ درجة مئوية<br>90% كحد أقصى، غير مكثفة<br>2000 متر كحد أقصى  |  |                        |  |
| الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (مم)                                                      |  | 889 × 487 × 620                                                         |  |                        |  |
| سعة وعاء القصاصات الورقية                                                                  |  | 145 لتر                                                                 |  |                        |  |
| مستوى الضوضاء المنبعث<br>(التشغيل دون ورق / أثناء دوران الآلة)                             |  | 53 ديسيبل (A) / 58-54 ديسيبل (A)                                        |  |                        |  |

\* أقصى عدد ورق (DIN A4، 70 جم/م<sup>2</sup> أو 80 جم/م<sup>2</sup>) يتم إدراجه طولياً، ويمكن فرمه في عملية واحدة. تم تحديد بيانات الأداء المذكورة اعتماداً على وحدة قطع جديدة ومزينة وفي حالة كون الموتور بارداً، وهي تشير إلى جهد كهربائي 230 فولت/50 هرتز أو 120 فولت/60 هرتز. في حالة ضعف الجهد أو التردد الكهربائي فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف القدرة على تقطيع الأوراق، وإلى إحداث ضجيج أعلى أثناء عمل الماكينة. تعتمد قدرة التقطيع على نوع ومواصفات الورق وكذلك على الطريقة التي يتم إدخاله بها في الماكينة.

تتطابق مفرمة الورق مع اللوائح المتوائمة للاتحاد الأوروبي ذات الصلة:

- توجيه الجهد المنخفض 2014/35/EU
  - توجيه التوافق الكهرومغناطيسي 2014/30/EU
  - توجيه الحد من استخدام المواد الخطرة 2011/65/EU
- يمكن طلب إقرار التوافق مع مواصفات الاتحاد الأوروبي من الشركة المنتجة.



## 7 التنظيف والصيانة



## جهد كهربائي خطير!

أي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.

أوقف مفرمة الورق واسحب القابس من الكهرباء قبل نقلها من مكان إلى آخر، أو حين تنظيفها.



لا يجوز إجراء أي أعمال صيانة مرتبطة بإزالة الأغلفة الخارجية إلا من قبل خدمة عملاء HSM وفنيي الخدمة التابعين للشركاء المتعاقدين معنا.



للحصول على عناوين خدمة العملاء انظر صفحة 186.

لا تنظف مفرمة الورق إلا باستخدام قطعة قماش ناعمة مع محلول ماء وصابون معتدل. كما يجب التأكد من عدم دخول الماء إلى الجهاز.

فقط عند التقطيع إلى جزيئات: قم بتزييت القواطع في حال تراجع مستوى القطع أو كثرة الضوضاء أو بعد إفراغ وعاء القصاصات الورقية. ولهذا الغرض يتعين استخدام زيت



القواطع الخاص من شركة HSM:

- رشّ زيت القواطع الخاص من خلال فتحة تلقيم الورق على مدى عرض القواطع.
- قم بتشغيل وحدة القطع في وضع التشغيل المستمر لمدة 10 ثوان دون تلقيم الورق.
- ◀ سيتم من خلال ذلك إزالة الغبار وجزيئات الورق العالقة.

## 8 التخلص من النفايات/إعادة التدوير



كثيرًا ما تحتوي الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستهلكة على معادن قيمة، لكنها أحيانًا أيضًا ما تحتوي على مواد مضرّة كان لابد من استخدامها للحفاظ على الأداء الوظيفي والسلامة. إن التعامل الخاطئ مع هكذا نفايات أو التخلص منها بشكل عشوائي قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على صحة

الإنسان وسلامة البيئة. لذلك لا يُنصح أبدًا برمي هذه القطع والنفايات القديمة في حاويات النفايات العادية. يُرجى اتباع الضوابط المعمول بها حاليًا، والخاصة بالتخلص من تلك النفايات، وكذلك استخدام أوعية خاصة لجمع تلك الأجهزة القديمة لإرجاعها والاستفادة من المواد الإلكترونية والكهربائية الموجودة بها. كما يُرجى التخلص من مواد التعبئة والتغليف بشكل صحيح للحفاظ على سلامة البيئة.

## 9 التجهيزات الموردة

- مفرمة الورق مغلقة بصندوق كرتوني
- كابل التوصيل الكهربائي
- 5 أكياس لقصاصات الورق
- 1 كيس خاص بجمع الأقراص المضغوطة (سي دي)
- 1 زجاجة زيت قواطع خاص (50 مل) لأجهزة تقطيع الورق إلى جزيئات
- دليل التشغيل

## الكماليات

- 10 أكياس لقصاصات الورق
- رقم الطلب 1.442.995.110
- زجاجة زيت قواطع خاص (250 مل)
- رقم الطلب 1.235.997.403
- للحصول على عناوين خدمة العملاء انظر صفحة 186.

## 6 إصلاح الأعطال

إرشاد

عنصر الأمان مزود بزر حماية من اللمس. وحين الضغط على عنصر الأمان أثناء عملية الفرغ، تتوقف مفرمة الورق عن العمل.

| الإشارة                                                                                                                 | العطل                        | إصلاح العطل                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ضوء مستمر                        | انحسار الورق                 | لقد أدخلت كمية ورق كبيرة في آن واحد.<br>< تدور وحدة القطع إلى الخلف لبضع ثوانٍ، ومن ثم تدفع الورق إلى الخارج.<br>• إذا لزم الأمر، يمكنك الضغط على زر عكس الحركة "R" لإزالة كومة الورق المتكدس.<br>• قم بتقسيم كومة الورق إلى نصفين.<br>• أدخل الورق شيئاً فشيئاً. |
|                                                                                                                         | جمل زائد                     | • الموتور مجهد. يرجى ترك مفرمة الورق لمدة 20 دقيقة قبل تشغيلها من جديد.                                                                                                                                                                                           |
| <br>ضوء وامض                         | إشارة عطل عام                | • حدث خلل أثناء عملية فرغ الورق.<br>• قم بإخراج الورق من فتحة تلقيم الورق لمنع التلامس مع الحساس الضوئي.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                         | امتلاء وعاء القصاصات الورقية | • قم بتفريغ وعاء القصاصات الورقية.<br>إرشاد<br>في حال القيام بالضغط على زر عكس الحركة لفترة قصيرة قبل إخراج الوعاء، سيتم سحب جزء من القصاصات مجدداً إلى وحدة القطع، ولن تسقط في المنطقة الداخلية لمفرمة الورق.                                                    |
| <br>الباب مفتوح<br>عنصر الأمان مضغوط | الباب مفتوح                  | • أغلق الباب.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         | عنصر الأمان مضغوط            | • لا تضغط على عنصر الأمان.                                                                                                                                                                                                                                        |

## أوضاع تشغيل أخرى

## • الوضع الدائم

- الوظيفة: وحدة القطع تعمل دون توقف.
- بعد دقيقتين من عدم تلقيم أي مواد، تتوقف وحدة القطع وتعود مفرمة الورق إلى وضع جاهزية التشغيل مجددًا.
- التشغيل: اضغط زر التشغيل لمدة 3 ثوان.
- الإيقاف المبكر: اضغط زر التشغيل.

## • وضع الاستعداد

- الوظيفة: بعد مرور دقيقتين من آخر عملية تلقيم للورق يتم تلقائيًا إيقاف تشغيل جميع المستهلكات غير الضرورية.
- تظهر بعد ذلك الإشارة الضوئية "جاهز للعمل" بشكل متناوب.
- تعود مفرمة الورق تلقائيًا إلى العمل مباشرة بعد إدخال الورق.

## فرم الأقراص المضغوطة (سي دي)



## خطر إصابة بقصاصات جارحة!

- بحسب نوع المادة التي يتم فرمها، قد يؤدي تشظي بعض القصاصات الخارجة من وحدة القطع عند فرم الأقراص المضغوطة (سي دي) إلى إصابة العيون بأذى.
- لذلك يجب ارتداء النظارات الواقية.



- أدخل قرصًا مضغوطًا واحدًا فقط (سي دي/دي في دي) في منتصف فتحة تلقيم الورق.

## إرشاد

- لعزل المواد التي تم تقطيعها، بشكل مفروز، يمكنك استخدام الأكياس المرفقة الخاصة بجمع الأقراص المضغوطة.



## فرم بطاقات الائتمان وبطاقات العملاء

- أدخل البطاقة في منتصف فتحة تلقيم الورق. تخلص من الأجزاء المقطعة بصورة منعزلة عن النفايات الورقية.

## إيقاف مفرمة الورق

- اضغط زرّ التشغيل.
- تختفي حينها إشارة "جاهز للعمل".
- أوقف مفتاح الكهرباء الموجود في الجهة الخلفية لمفرمة الورق بحيث يكون في الوضع "0".

## 4 التشغيل الأولي



## جهد كهربائي خطير!

أي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.

- يجب استخدام مفرمة الورق في الأماكن الجافة المغلقة فقط. ولا ينبغي استخدام مفرمة الورق في الأماكن ذات الرطوبة العالية أو تحت المطر.
- لا تضع الجهاز أو قابس الكهرباء أو الكابل الكهربائي بالقرب من نار مكشوفة أو على أسطح ساخنة. يجب ترك مسافة لا تقل عن 5 سم بين الحائط أو الأثاث وفتحة التهوية في الماكينة.
- تأكد من إمكانية الوصول بسهولة إلى قابس الكهرباء.
- تأكد من تطابق الجهد الكهربائي وتردد التيار مع المعلومات المكتوبة على لوحة الطراز قبل توصيل الماكينة بالكهرباء.
- قم بتوصيل كابل الكهرباء المورد بالجهة الخلفية لمفرمة الورق، وأدخل القابس في مقبس مثبت بشكل سليم.

## 5 الاستخدام

## تشغيل مفرمة الورق

- قم بتشغيل مفتاح الكهرباء الموجود في الجهة الخلفية للمفرمة ليكون في الوضع "I".
- اضغط زر التشغيل.
- ◀ تظهر حينها إشارة ضوئية تعني أن الماكينة "جاهزة للعمل".

## فرم الورق



- أدخل الورق في وسط فتحة تلقيم الورق. يقوم الحساس الضوئي بتشغيل القواطع بشكل تلقائي. لذلك يجب التأكد من عدم وجود قطع ورقية دقيقة على الحساس الضوئي، وإزالتها في حال وجودها.
- ◀ بعد 3 ثواني من عدم تلامس الحساس الضوئي مع الورق في فتحة تلقيم الورق يتم إيقاف القواطع أوتوماتيكياً وتعود مفرمة الورق إلى وضع الاستعداد مجدداً.

## 3 نظرة عامة



- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | باب                          |
| 2 | إرشادات السلامة              |
| 3 | الحساس الضوئي                |
| 4 | وحدة أزرار التشغيل والإشارات |
| 5 | عنصر الأمان                  |
| 6 | لوحة الطراز                  |
| 7 | مفتاح الكهرباء               |

## 2 إرشادات الاستخدام، وتعليمات الضمان


إن مفرمة الأوراق مخصصة لفرم الورق وكميات صغيرة من الأقراص المضغوطة (سي دي/دي في دي) وكذلك بطاقات العملاء وبطاقات الائتمان.

إن وحدة القطع المتينة المستخدمة في مفرمة الورق هذه مصنوعة من مادة صلبة ولا تتأثر بالدبابيس أو المشابك المكتبية.

يتمتد ضمان مفرمة الورق لمدة 2 سنوات. فيما عدا ذلك فإن شركة HSM تمنح ضماناً مستقلاً للقواطع الحديدية المستخدمة طيلة فترة الاستهلاك (ضمان HSM مدى الحياة). ولا يشمل الضمان التعويض عن الاستهلاك أو الأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ، أو تدخل طرف ثالث في التعامل مع الماكينة.

تضمن شركة HSM للمستخدمين تزويدهم بقطع الغيار لمدة 10 سنوات بعد توقف إنتاج هذا الموديل.

## عناصر التشغيل والإشارات

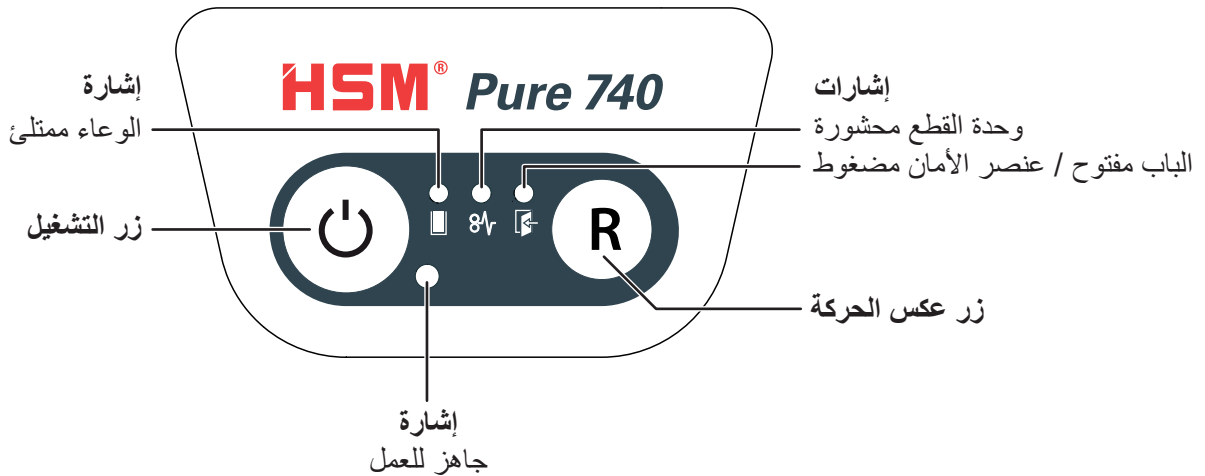

## 1 إرشادات السلامة الأساسية



تحذير

تشير علامة الخطر مع كلمة تحذير بالإضافة إلى النص المظلل باللون الرمادي إلى احتمالية التعرض لإصابات خطيرة أو قاتلة.

إرشاد

يستخدم مع المعلومات التي تؤدي إلى استخدام الماكينة بشكل فعال دون أي مخاطر.



يرجى قراءة دليل التشغيل قبل استخدام الماكينة مع الاحتفاظ به لأي استخدامات لاحقة وبراى تسليم الدليل لأي مستخدم للماكينة لاحقاً. كما يرجى الانتباه إلى جميع إرشادات السلامة الموجودة على مفرمة الورق.

**خطر الإصابة بسبب القواطع الحادة!**

يُمنع تمامًا وضع اليد في فتحة تلقيم الورق.

**خطر الإصابة بسبب عملية سحب الورق!**

يُمنع وضع الشعر الطويل أو أطراف الملابس أو أربطة العنق أو الشالات أو القلائد أو الأساور وما شابه ذلك في فتحة تلقيم الورق. كما يرجى عدم فرم أي مواد تميل إلى تكوين حلقات، مثل الأشرطة أو أدوات ربط الورق المعدنية أو الأغلفة البلاستيكية الرقيقة.



**مخاطر للأطفال والأشخاص الآخرين!**

لا يجوز استخدام الماكينة من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال دون سن 14) يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو ذهنية محدودة، أو الذين تنقصهم الخبرة و/أو المعرفة، إلا في وجود شخص مسؤول عن سلامتهم، أو يتلقون منه إرشادات حول الاستخدام الصحيح للجهاز. كما يتعين مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالعبث بهذا الجهاز. يرجى توخي الحذر ومراقبة مفرمة الورق أثناء فترة التشغيل.



**خطر بسبب التيار الكهربائي**

يجب الحذر من مخاطر التيار الكهربائي، فأي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.



• تأكد من سلامة الجهاز والكابل الكهربائي من أي تلفيات.

أوقف مفرمة الورق عن العمل، واسحب القابس من الكهرباء، وعند حدوث أي ضرر أو خلل وظيفي، وكذلك قبل تنظيفها أو نقلها من مكان لآخر.



• تجنب دخول الماء في مفرمة الورق. تجنب إدخال القابس أو كابل الكهرباء في الماء. تجنب ملامسة القابس بيد مبتلة. لا تقم أبدًا بسحب قابس الكهرباء من المقبس من خلال شد كابل الكهرباء، بل من خلال الإمساك بالقابس الكهربائي.

## NOTIZEN / NOTES

## NOTIZEN / NOTES

## NOTIZEN / NOTES

## NOTIZEN / NOTES

**HSM GmbH + Co. KG**

Austraße 1-9  
88699 Frickingen / Germany

Tel. +49 7554 2100-0  
Fax +49 7554 2100 160  
info@hsm.eu  
www.hsm.eu

Gratis Hotline  
DE, AT, BE, NL, LU, IT  
Tel. 00800 44 77 77 66  
Fax 00800 44 77 77 67

**HSM (UK) Ltd.**

14 Attwood Road / Zone 1  
Burntwood Business Park  
Burntwood ▪ Staffordshire  
WS7 3GJ  
United Kingdom

Tel. +44 1543 272-480  
Fax +44 1543 272-080  
info@hsmuk.co.uk  
www.hsm.eu

**HSM France SAS**

Parc de Genève  
240, Rue Ferdinand Perrier  
69800 Saint-Priest  
France

Tél. +33 472 210580  
Fax +33 472 517481  
France@hsm.eu  
www.hsm.eu

**HSM of America LLC**

419 Boot Road  
Downingtown, PA 19335  
USA

Tel. +1 484 237-2308  
+1 800 613-2110  
Fax +1 484 237-2309  
customerservice@hsm.us  
info@hsm.us  
www.hsm.us

**HSM Técnica de Oficina y Medioambiente, España, S.L.U.**

C/Tona  
Nave nº 15 "El Lago"  
Pol. Ind. Monguit  
08480 L'Ametlla del Vallès  
Barcelona  
Spain

Tel. +34 93 8617187  
Fax +34 93 8463417  
Spain@hsm.eu  
www.hsm.eu

**HSM Polska SP. z o.o.**

ul. Emaliowa 28  
02-295 Warszawa  
Poland

Tel. +48 22 862 2369  
Fax +48 22 862 2368  
Handlowy@hsm.eu  
www.hsm.eu



Great Products, Great People.