



SAFESCAN 1200

REINIGUNGSANLEITUNG


1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die 3 Schrauben an der Unterseite des Gerätes mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

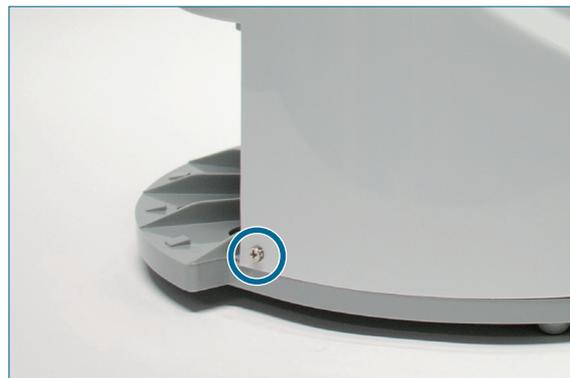


3. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie das Verbindungsstück das den Deckel mit dem Gerät verbindet.

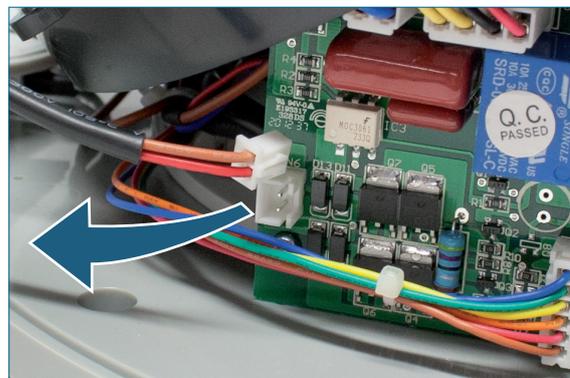

4. Reinigen Sie alle 16 Sensoren oberhalb der 8 Münzfächer mit einem Wattestäbchen und Alkohol. Oberhalb jedes Münzfaches finden Sie Sensoren, einen transparenten und einen dunklen Sensor.


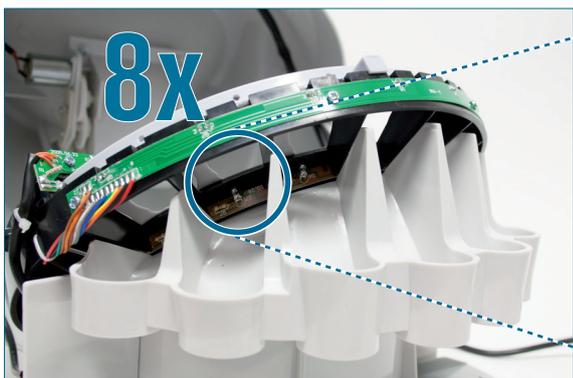


5. Reinigen Sie die Sensoren mit einem Wattestäbchen und Alkohol.
- a) Einen transparenten und einen dunklen Sensor überhalb der Drehplatte
 - b) Einen großen transparenten Sensor unterhalb der Drehplatte

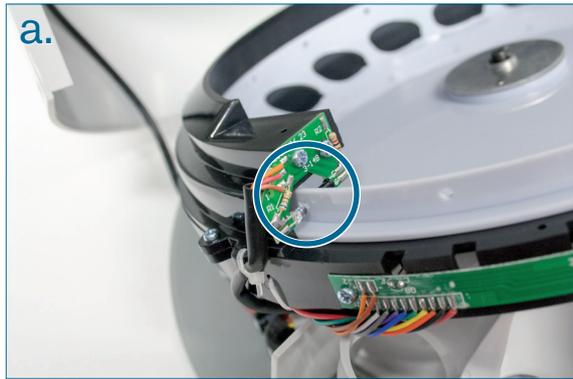

Reinigen Sie ebenfalls die Drehplatte und die schwarze Leitplatte darunter, falls diese ebenfalls Verschmutzungen aufweisen

6. Entfernen Sie die obere Platte der Maschine
- a) Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Oberseite der Platte
 - b) Entfernen Sie danach die 5 seitlichen Schrauben des schwarzen Rings
 - c) Entfernen Sie die Unterlegscheibe mit einem Schlitzschraubendreher

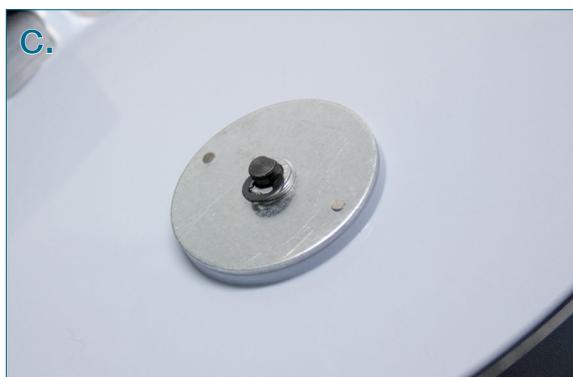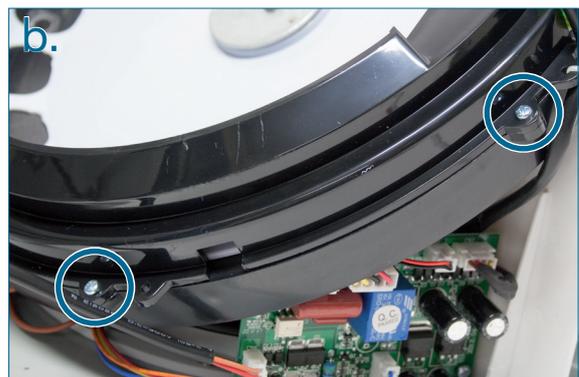

7. Reinigen Sie die Scheibe und die übrige Fläche gründlich mit einem schäumenden Reinigungsmittel und einem sauberen Tuch

8. **Setzen Sie das Gerät wieder zusammen. Verwenden Sie eine Zange mit einem flachen Kopf zum Anbringen der Unterlegscheibe an der Platte.**



KONTAKT:

Telefonischer Support: +31 79 3631170

E-mail support: support@safescan.com