




## Bedienelemente des Mikrofons ProMic 800 FX

Aufnahmeempfindlichkeit, 3 Schaltstellungen:

■ Diktat – ■ Diktat/Konferenz – ■ Konferenz



- ▲ Aufnahme einschalten: Rote Taste »▲« drücken.
- ▶ Aufnahme-Start: Schiebeschalter auf »▶ START« schieben. Die Aufnahmeanzeige leuchtet. 
- ⊖ Aufnahme-Pause: Schiebeschalter auf »⊖ STOP« schieben. Die Aufnahmeanzeige blinkt. 
- ◀▶ Aufnahme beenden: Schiebeschalter kurz auf »◀◀ REW« oder »▶▶ FFWD« schieben;
- ⊖ anschließend auf »⊖ STOP« schieben.
- ▶ Wiedergabe: Schiebeschalter auf »▶ START« schieben.
- ◀◀ Kurzurücklauf: Schiebeschalter auf »◀◀ REW« schieben.
- ▶▶ Schneller Vorlauf: Schiebeschalter auf »▶▶ FFWD« schieben.  
Mit dem Tischdiktiergerät St 3110 ist der Schiebeschalter in Stellung »▶▶ FFWD« ohne Funktion.
- ⌘ Index-/Briefende-/Info-Marke: Die linke »⌘« und rechte »⌘« blaue Taste hat die gleiche Funktion entsprechend der Ausstattung des Tischdiktiergerätes.

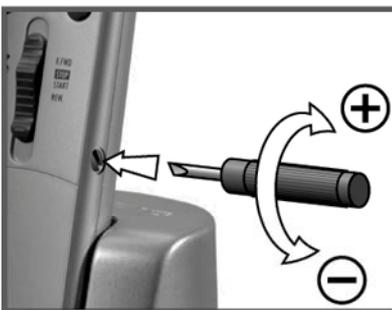

Schiebeschalter-Rastung (weich ⊖/hart ⊕).



Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.