

MARK UP MIT PROZENTTASTE

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€.
Ermittlung des Verkaufspreises bei 30% Marge.

105 + 30 %

150

Verkaufspreis in €

Taschen- und Tischrechner

BACKSPACE TASTE

Durch Drücken dieser Taste wird schrittweise
die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.

12345

123

Taschen- und Tischrechner

ZEITBERECHNUNG

Addition folgender Zeiten:
2 h 35 min 15 sek und 0 h 39 min 45 sek
(Zeitformat und Dezimal)

2 H/M/S 35 H/M/S 15 H/M/S

+

0 H/M/S 39 H/M/S 45 H/M/S

=

3-15'00"

Das Ergebnis ist
3 h 15 min 00 sek

H/M/S

3.25

Darstellung in
dezimaler Form

Taschen- und Tischrechner

QUADRATWURZEL

Berechnung der Wurzel aus 9.

9 $\sqrt{\quad}$

3

Taschen- und Tischrechner

STEUERBERECHNUNG

Einstellung des MwSt.-Satz von 19 %.




Der Steuersatz von 19 % ist nun dauerhaft gespeichert.

Berechnung des Nettobetrages von 238, also 19 % von 238 €.




Berechnung des Bruttobetrages von 200 €.

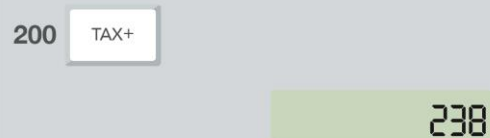



Taschen- und Tischrechner

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10 % zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

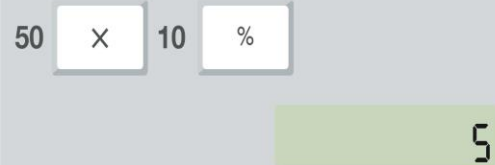

Subtraktion von 10 % vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

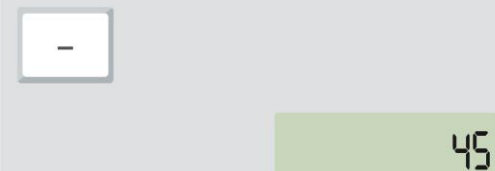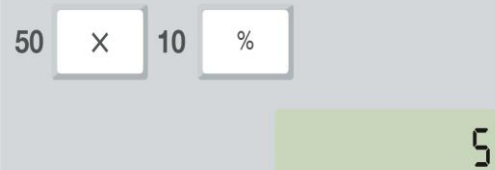

Taschen- und Tischrechner


3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
1x drücken
Löschung des Gesamtspeichers:
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

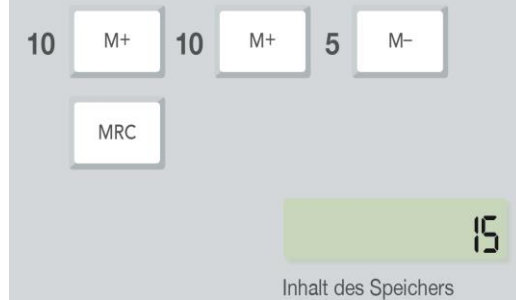

Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner