



User Guide

Manuel de l'utilisateur

Manual de usuario

Bedienungsanleitung

Manuale per l'utente

Manual do usuário

Gebruikershandleiding

Brugermanual

Bruksanvisning

Käyttöohje

Brukerveiledning



cricut autopress™







03

EN - English

05

FR - Français

07

DE - Deutsche

09

ES - Español

11

IT - Italiano

13

PT - Português

15

NL - Nederlands

17

DA - Dansk

19

SV - Svenska

21

NO - Norsk

23


FI - Suomalainen



Get to know your Cricut Autopress



REAR VIEW

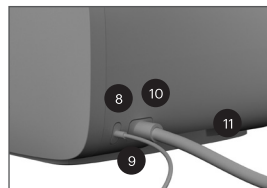

Handle
Indicator Lights
Orange = heating up
Green = ready to use
Red = machine
locked or Control
Pod disconnected

Heat Plate
CAUTION: Gets
very hot during use
Pressing Mat
Platen

Power Button
Lock/Unlock
USB Port
USB Cable

Power Port
Power Cord
Control Pod



EN

Control Pod



Preset Buttons:
Press for 3 secs to
save settings

Temperature
Set Temperature:
Use dial to adjust

Timer:
Starts when
handle is pressed
Set Time:
Use dial to adjust

Micro-USB Port:
Connect machine
cable
C°/F° Toggle:
Switch from Celsius
to Fahrenheit

Use your heat press.

Before using for first time, activate Cricut Autopress at cricut.com/setup. Follow on-screen instructions to set up press and connect to Design Space®.

- Get time & temperature settings for your project at cricut.com/heatguide
- Position project on **Pressing Mat (4)**
- Use **Handle (1)** to lower heat plate
- Press handle to start timer

Note: Timer starts automatically

- Heat plate lifts automatically when complete
- Carefully remove project




CAUTION: Heat Plate (3) gets very hot during use. **Platen (5)** may become hot during use. Handle with care. Read safety instructions before use.



Découvrez la Cricut Autopress



VUE ARRIÈRE

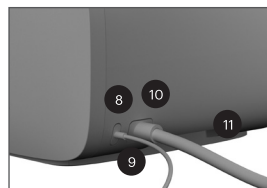

Poignée
Témoins lumineux
Orange = en chauffe
Vert = prêt à l'emploi
Rouge = machine
verrouillée
ou boîtier de

commande
déconnecté
Plaque thermique
ATTENTION:
devient très chaud
pendant l'utilisation
Tapis de presse

Plateau
Bouton de mise en
marche
Verrouiller/
Déverrouiller
Port USB

Câble USB
Port d'alimentation
Câble d'alimentation
Boîtier de commande



Boîtier de commande



Boutons de
préréglage : Appuyez
pendant 3 secondes
pour sauvegarder les
réglages
Température

Réglez la
température :
utilisez le cadran
pour définir
Minuteur : démarre
lorsqu'on appuie sur
la poignée

Réglez l'heure :
utilisez le cadran
pour définir
Port micro-USB :
connectez le câble
de la machine

Commutation C°/F° :
passez de Celsius à
Fahrenheit

Utilisez votre presse à chaud

Avant la première utilisation, activez Cricut Autopress sur cricut.com/setup. Suivez les instructions à l'écran pour configurer la presse et vous connecter au logiciel Design Space.

- Obtenez les réglages de temps et de température pour votre projet sur la page cricut.com/heatguide
- Positionnez le projet sur **le tapis de la presse (4)**
- Utilisez **la poignée (1)** pour abaisser la plaque chauffante
- Appuyez sur la poignée pour lancer le minuteur

Remarque : le minuteur démarre automatiquement

- La plaque chauffante se soulève automatiquement une fois l'action terminée
- Retirez soigneusement le projet




ATTENTION : La **plaque chauffante (3)** devient très chaude pendant l'utilisation. Le **plateau (5)** peut devenir chaud pendant l'utilisation. Manipulez avec soin. Lisez les instructions avant utilisation.



Übersicht über die Cricut Autopress



ANSICHT VON HINTEN

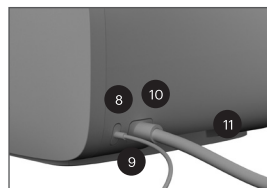

Griff

Anzeigeleuchten

Orange = Aufheizen

Grün = Betriebsbereit

Rot = Maschine

gesperrt oder

Kontrollgerät nicht

verbunden

Heizplatte

VORSICHT: Bei der Verwendung werden hohe Temperaturen freigesetzt.

Druckmatte

Trägerplatte

An/Aus Schalter

Sperren/Entsperren

USB-Anschluss

USB-Kabel

Netzanschluss

Netzkabel

Steuereinheit





Kontrollgerät



Speichertasten:
Zum Speichern der
Einstellungen 3
Sekunden gedrückt
halten
Temperatur

Temperatur
einstellen: Mit
Drehknob einstellen
Timer: Beginnt,
wenn der Griff
gedrückt wird

Zeit einstellen: Mit
Drehknob einstellen
Micro-USB-
Anschluss: Zum
Einstecken des
Maschinenkabels
C°/F°.

Umschalttaste:
Zum Umschalten
von Celsius auf
Fahrenheit

DE

Verwendung der Heizpresse

Die Cricut Autopress vor der ersten Verwendung unter cricut.com/setup aktivieren. Zum Einrichten der Presse und zum Verbinden mit Design Space, Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- Zeit- und Temperatureinstellungen für dein Projekt sind unter cricut.com/heatguide verfügbar.
- Projekt **auf Druckmatte (4)** positionieren.
- Zum Absenken **der Heizplatte Griff (1)** verwenden.
- Griff drücken, um den Timer zu starten.

Hinweis: Der Timer startet automatisch.

- Die Heizplatte hebt sich nach Fertigstellung automatisch an.
- Projekt vorsichtig entfernen.



VORSICHT: Die Heizplatte (3) wird während der Verwendung sehr heiß. Die Trägerplatte (5) kann während der Verwendung heiß werden. Mit Vorsicht behandeln. Vor der Verwendung Sicherheitsanweisungen lesen.






Conoce tu Cricut Autopress



VISTA POR DETRÁS

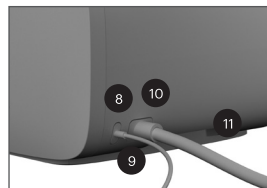

Manejo

Luces indicadoras
Naranja = calentando
Verde = lista para usar
Rojo = máquina bloqueada o

dispositivo de control desconectado

Placa de calor
PRECAUCIÓN: Se calienta mucho durante el uso

Tapete de prensa

Platina

Botón de encendido

Bloquear/Desbloquear

Puerto USB

Cable USB

Puerto de alimentación

Cable de alimentación

Dispositivo de control





Dispositivo de control



Botones
preestablecidos:
Presiona durante
3 segundos
para guardar la
configuración
Temperatura

Ajustar la
temperatura: Usa el
dial para modificarla
Temporizador:
Comienza cuando se
presiona el mango

Ajustar la hora:
Usa el dial para
modificarla
Puerto Micro USB:
Conecta el cable de
la máquina

Conmutador C°/F°:
Cambia de grados
Celsius a Fahrenheit

ES

Usa tu prensa de calor

Antes de utilizarla por primera vez, activa la opción Autoprensa Cricut en cricut.com/setup. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar la prensa y conectarla a Design Space.

- Infórmate de los ajustes de tiempo y temperatura para tu proyecto en cricut.com/heatguide
- Coloca el proyecto sobre el Tapete de Prensa (4)
- Utiliza el Mando (1) para bajar la placa de calor
- Presiona el mango para iniciar el temporizador

Nota: El temporizador se inicia automáticamente

- La placa de calor se levanta automáticamente cuando acaba
- Retira el proyecto con cuidado



CUIDADO: La Placa de Calor (3) se calienta mucho durante el uso. **La Platina (5)** puede calentarse durante su uso. Ten cuidado. Lee las instrucciones de seguridad antes de usarla.






Scopri la tua Cricut Autopress



VISTA POSTERIORE

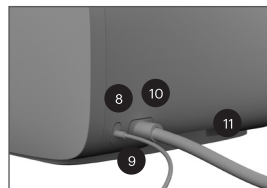

Maniglia
Spie luminose
Arancione =
riscaldamento
Verde = pronta
all'uso
Rosso = macchina

bloccata o pod di
controllo scollegato
Piastra riscaldante
ATTENZIONE:
durante l'uso si
surriscalda molto

Tappetino per
pressa
Piattaforma
Pulsante di
accensione
Blocca/Sblocca

Porta USB
Cavo USB
Porta di alimentazione
Cavo di alimentazione
Pod di controllo





Pod di controllo



Pulsanti di
preimpostazione:
premi per 3 secondi
per salvare le
impostazioni
Temperatura

Imposta la
temperatura:
utilizza la manopola
per regolare
Timer: si avvia
quando si preme la
maniglia

Imposta il tempo:
utilizza la manopola
per regolare
Porta Micro-USB:
collega il cavo della
macchina

Commutatore C°/
F°: passa da Celsius
a Fahrenheit



Utilizza la tua pressa termica

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, attiva Cricut Autopress su cricut.com/setup. Segui le istruzioni su schermo per impostare la pressa e collegarla a Design Space.

- Scopri le impostazioni di tempo e temperatura adatte al tuo progetto su cricut.com/heatguide
- Posiziona il progetto **sul tappetino per pressa (4)**
- Utilizza **la maniglia (1)** per abbassare la piastra riscaldante
Premi la maniglia per avviare il timer

Nota: il timer si avvia automaticamente

- La piastra riscaldante si solleva automaticamente a operazione completata
- Rimuovi il progetto con attenzione



ATTENZIONE: la **piastra riscaldante (3)** diventa bollente durante l'uso. La **piattaforma (5)** potrebbe riscaldarsi molto durante l'uso. Maneggiare con attenzione. Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.






Conheça sua Cricut Autopress



VISÃO TRASEIRA

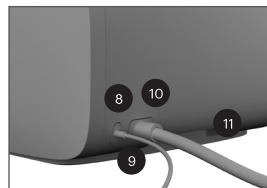

Manuseio
Luzes Indicadoras
Laranja =
aquecendo
Verde = pronta
para uso
Vermelho =

máquina bloqueada
ou Control Pod
desconectada
Placa térmica
CUIDADO: Fica
muito quente
durante o uso

Base de prensagem
Cilindro
Botão de energia
Bloquear/
Desbloquear
Porta USB

Cabo USB
Porta de
alimentação
Cabo de
alimentação
Pod de controle





Pod de controle



Botões
predefinidos:
Pressione por
3 segundos
para salvar
configurações

Temperatura
Temperatura
definida: Use o
mostrador para
ajustar

Timer: Começa
quando a alça é
pressionada
Timer definido: Use
o mostrador para
ajustar

Porta Micro-USB:
Conectar o fio da
máquina
Alternador C°/F°:
Muda de Celsius
para Fahrenheit

PT

Use a prensa de calor

Antes de usar pela primeira vez, ative a Cricut Autopress em cricut.com/setup. Siga as instruções na tela para configurar a prensa e conectar ao Design Space.

- Veja as configurações de tempo e temperatura para seu projeto em cricut.com/heatguide
- Posicione o projeto sobre a **Base de Prensagem (4)**
- Use a **alça (1)** para abaixar a placa de calor
Pressione a alça para iniciar o timer

Nota: o timer inicia automaticamente

- A placa de calor levanta-se automaticamente quando completa
- Remova cuidadosamente o projeto



CUIDADO: A **placa de calor (3)** fica muito quente durante o uso. A **placa de calor (5)** pode aquecer durante o uso. Use com cuidado. Leia as instruções de segurança antes de usar.






Maak kennis met je Cricut Autopress



ACHERTZIJDE

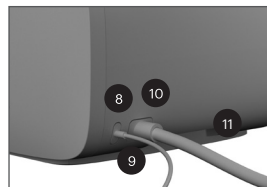

Handvat
Lampjes
Oranje - bezig met opwarmen
Groen = klaar om te gebruiken
Rood: de machine

is vergrendeld of de bedieningspod is losgekoppeld
Warmteplaat
WAARSCHUWING:
Wordt erg heet tijdens het gebruik

Persmat
Platen
Aan/Uit-knop
Vergrendelen/ontgrendelen
USB-poort

USB-kabel
Aansluitpoort
Netsnoer
Bedieningspod





Bedieningspod



Preset-knoppen:
houd 3 seconden
ingedrukt om de
instellingen op te
slaan

Temperatuur

Temperatuur
instellen: gebruik de
draaiknop om aan
te passen

Timer: start als
het handvat wordt
ingedrukt

Tijd instellen:
gebruik de
draaiknop om aan
te passen

Micro-USB-
poort: sluit de
machinekabel aan

C°/F° omschakelen:
wisselen tussen
Celsius en
Fahrenheit

17

Je warmtepers gebruiken

Activeer Cricut Autopress op cricut.com/setup voordat je hem voor het eerst gebruikt. Volg de instructies op het scherm om de pers in te stellen en maak verbinding met Design Space.

Krijg de tijd- en temperatuurstellingen voor je project op cricut.com/heatguide

Plaats het project op **de persmat (4)**

Gebruik **het handvat (1)** om de warmteplaat te laten zakken

Druk op het handvat om de timer te starten

Opmerking: de timer begint automatisch

De warmteplaat gaat automatisch omhoog als je klaar bent

Verwijder voorzichtig het project



VOORZICHTIG: warmteplaat (3) wordt erg heet tijdens het gebruik. **Platen (5)** kunnen heet worden tijdens het gebruik. Wees voorzichtig. Lees de veiligheidsinstructies voordat je aan de slag gaat.








Lær din Cricut Autopress at kende



BAGSIDEN

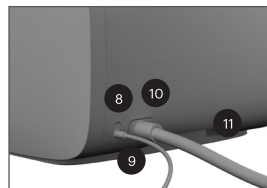

Håndtag

Indikatorlys

Orange = opvarmer

Grøn = klar til brug

Rød = maskinen er låst eller kontrolpod er ikke forbundet

Varmeplade

ADVARSEL: Bliver meget varmt under brug

Pressemåtte

Presseplade

Strøm-knap

Lås/Lås op

USB-port

USB-kabel

Strømport

Strømkabel

Kontrolpod





Kontrolpod



Indstillingsknapper:
Hold nede i 3
sekunder for at
gemme indstillinger
Temperatur

Indstil temperatur:
Brug skiven til
at justere
Timer: Starter
når håndtaget
trykkes ned

Indstil tid: Brug
skiven til at justere
Mikro USB-port:
Tilslut maskinens
kabel

C°/F° tast: Skift
fra Celsius til
Fahrenheit

Brug din varmeplade

Inden Cricut Autopress tages i brug for første gang, skal den aktiveres på cricut.com/setup. Følg instruktionerne på skærmen for at opsætte maskinen og forbinde til Design Space.

Få tid- og temperaturindstillinger til dit projekt på cricut.com/heatguide

Placer dit projekt på **pressemåtten (4)**

Brug håndtaget (1) til at sænke varmepladen

Tryk ned på håndtaget for at starte timer

Bemærk: Timer starter automatisk

Varmepladen løfter automatisk, når den er færdig

Fjern forsigtigt projektet



ADVARSEL: Varmepladen (3) bliver meget varm under brug. **Pressepladen (5)** kan blive varm under brug. Brug med omhu. Læs sikkerhedsinstruktionerne før brug


DA



Lär känna din Cricut Autopress



BAKRE VY

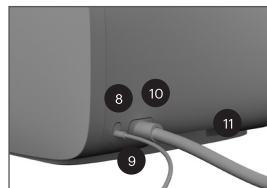

Skaft
Indikatorljus
Orange =
upphettning
Grön = klar att
använda
Röd = maskin låst

eller kontrollplattan
är urkopplad
Värmeplatta
WARNING! Blir
mycket varm under
användning

Pressmatta
Platen
Strömknapp
Lås/öppna
USB-port

USB-kabel
Strömport
Strömsladd
Kontrollenhet





Kontrollenhet



Ställ in knappar:
tryck 3 sekunder
för att spara
inställningar
Temperatur

Ställ in temperatur:
använd nummer
för att justera
Timer: startar
när handtaget
är nedtryckt



Ställ in tid:
använd nummer
för att justera
Micro-USB
port: anslut
maskinsladden

C/F° Val: byt
från celsius till
fahrenheit

Använda värmepressen

Före användning för första gången aktivera Cricut Autopress på cricut.com/setup. Följ instruktionerna på skärmen för ställa in press och anslut till Design Space.

Få tids- och temperaturinställningarna för ditt projekt på cricut.com/heatguide

Ställ in position för ditt projekt **på pressmattan (4)**

Använd handtag (1) för att sänka värmeplatta
Tryck in handtaget för att starta timern

Observera: timern startar automatiskt

Värmeplattan lyfts automatiskt när den är klar

Var försiktig när du tar bort ditt projektarbete



WARNING: Värmeplattan (3) blir väldigt het under användning. **Platen (5)** kan bli het under användning. Använd med försiktighet Läs säkerhetsinstruktionerna före användning.


SV



Bli kjent med din Cricut Autopress



VIST FRA BAKSIDEN

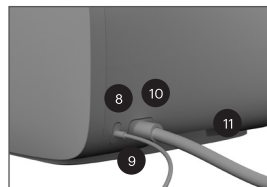

Håndtak

Indikatorlamper

Oransje = varmer

opp

Grønn = klar til bruk

Rød = maskin

låst eller kontroll
er frakoblet

Varmeplate

ADVARSEL: Den
blir veldig varm
under bruk.

Trykkmatte

Trykkplate

På-knapp

Lås/lås opp

USB-port

USB-kabel

Strømport

Strømledning

Kontroll



Kontroll



Innstillingsknapper:
trykk i tre sekunder
for å lagre
innstillinger
Temperatur

Sett temperatur:
bruk skiven
for å justere
Tidtaker: starter
når det presses
på håndtaket



Sett tid: bruk skiven
for å justere
Micro-USB-port:
sett i ledningen
til maskinen

°C/°F-knapp:
bytt fra Celsius
til Fahrenheit

Bruk av varmpressen

Aktiver Cricut Autopress på cricut.com/setup før første gangs bruk. Følg instruksjoner på skjermen for oppsett av pressen og tilkobling til Design Space.

På cricut.com/heatguide finner du tid- og temperaturinnstillingene du trenger til prosjektet ditt

Plasser prosjektet **på trykkmatten (4)**

Bruk håndtaket (1) til å senke varmeplaten

Trykk på håndtaket for å starte tidtakeren

Merk: tidtakeren starter automatisk

Varmeplaten heves automatisk når det er ferdig

Ta prosjektet forsiktig ut



ADVARSEL: Varmeplaten (3) blir veldig varm under bruk. Trykkplaten (5) kan bli varm under bruk. Håndteres med forsiktighet. Les sikkerhetsinstruksjonene før bruk.

NO






Cricut Autopress -laitteen osat



NÄKYMÄ TAKAA

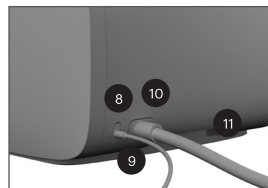

Kahva
Merkkivalot
Oranssi = lämpenee
Vihreä = valmiina
käyttöön
Punainen =
laite lukittu tai

ohjauskonsoli
irrotettu
Lämpölevy
VAROITUS:
Lämpenee kuumaksi
käytön aikana

Painomatto
Alusta
Virtapainike
Lukitus/avaus
USB-portti

USB-kaapeli
Virtaliitäntä
Virtajohto
Ohjauskonsoli



Ohjauskonsoli



Esisetuspainikkeet:
tallenna asetukset
painamalla 3
sekuntia
Lämpötila

Lämpötilan asetus:
säädä valitsimella
Ajastin: käynnistyy,
kun kahvaa
painetaan

Ajan asetus: säädä
valitsimella
Micro-USB-portti:
liitä laitteen kaapeli

C°/F°-valitsin:
vaihda Celsius-
tai Fahrenheit-
asteikkoon

Lämpöprässin käyttö

Aktivoi Cricut Autopress ennen ensimmäistä käyttökertaa osoitteessa cricut.com/setup. Määritä prässin tiedot ja muodosta yhteys Design Space -sovellukseen noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Hae työn aika- ja lämpötila-asetukset osoitteesta cricut.com/heatguide

Asettele työ **painomatolle (4)**

Laske lämpölevy **kahvalla (1)**

Käynnistä ajastin painamalla kahvaa

Huomautus: ajastin käynnistyy automaattisesti

Lämpölevy nousee automaattisesti, kun työ on valmis

Poista työ laitteesta varovasti



VAROITUS: Lämpölevy (3) lämpenee erittäin kuumaksi käytön aikana. **Alusta (5)** saattaa kuumeta käytön aikana. Käsittele laitetta varovasti. Lue **turvallisuusohjeet ennen käyttöä.**







cricut™

305000077(A)