

# Montageanleitung

assembly instruction  
notice de montage  
indicaciones de montaje

**D**

**Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte den Inhalt auf Vollständigkeit.**

1. Plantafel-Elemente in der gewünschten Reihenfolge aneinanderlegen.
2. In den Plantafel-Elementen sind oben und unten Bohröffnungen vorgegeben, damit die Plantafel an der Wand befestigt werden kann (Schrauben und Dübel liegen bei).
3. Die braune Kunststoffleiste der Verbindungsprofile oben und unten in die vorgestanzte Fläche drücken.
4. Darauf die transparente Kunststoffleiste einschieben und das Beschriftungsetikett einführen.

**GB**

**Before you start to assemble it, please ensure that all the following components are provided.**

1. Place planning board elements together in the desired order.
2. Drilling holes can be found at the top and the bottom of the planning board elements. These enable them to be fixed to the wall (screws and fixings are included).
3. Push the brown plastic strips of the connecting profiles upwards and downwards into the predrilled surface.
4. Insert the transparent plastic strips onto this and insert the label.

**F**


**Avant de commencer le montage, veuillez vérifier que vous êtes en possession de tous les éléments suivants.**

1. Mettre ensemble les bandes planning dans l'ordre souhaité.
2. Dans les bandes planning des trous perforés sont prédéfinis en haut et en bas afin que le tableau planning puisse être fixé au mur (vis et chevilles fournies).
3. Apposer la latte en plastique brun des profilés de construction en haut et en bas dans la surface prédécoupée.
4. Faire glisser dessus la bande en plastique transparent et insérer l'étiquette.


**E**

**Antes de comenzar con el montaje, compruebe que todo el contenido está íntegro.**

1. Apilar los tableros de planificación en el orden deseado.
2. Los tableros están dotados de orificios en la parte superior y en la inferior, con los que se pueden sujetar en la pared los tableros (se adjuntan tornillos y tacos).
3. Fijar la regleta marrón plástica en la superficie pre-troquelada haciendo presión en la parte superior y en la inferior.
4. Pasar por encima la regleta plástica transparente e introducir la etiqueta para rotulación.

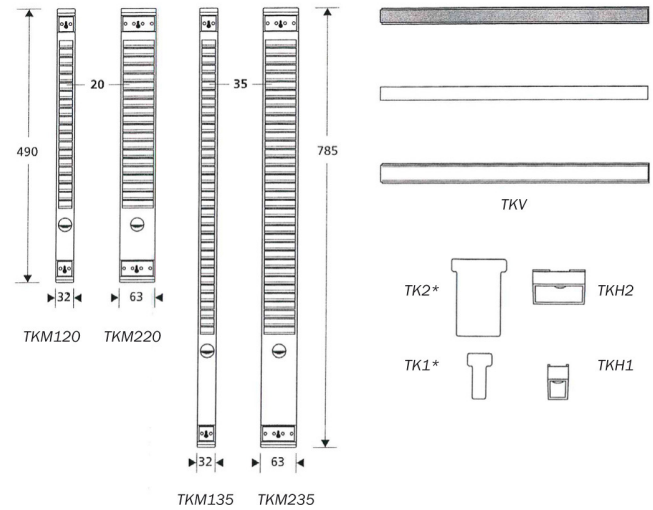

|        | TKM120<br>(31x490mm) | TKM220<br>(63x490mm) | TKM235<br>(63x783mm) | TKV*         | TK1 | TK2 | TKH1 | TKH2 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|-----|------|------|
| PV1015 |                      |                      | 16                   | 37,8 + 63 cm |     | 500 |      |      |
| PV1020 | 1                    | 7                    |                      | 47,4 cm      | 100 | 700 | 1    | 7    |

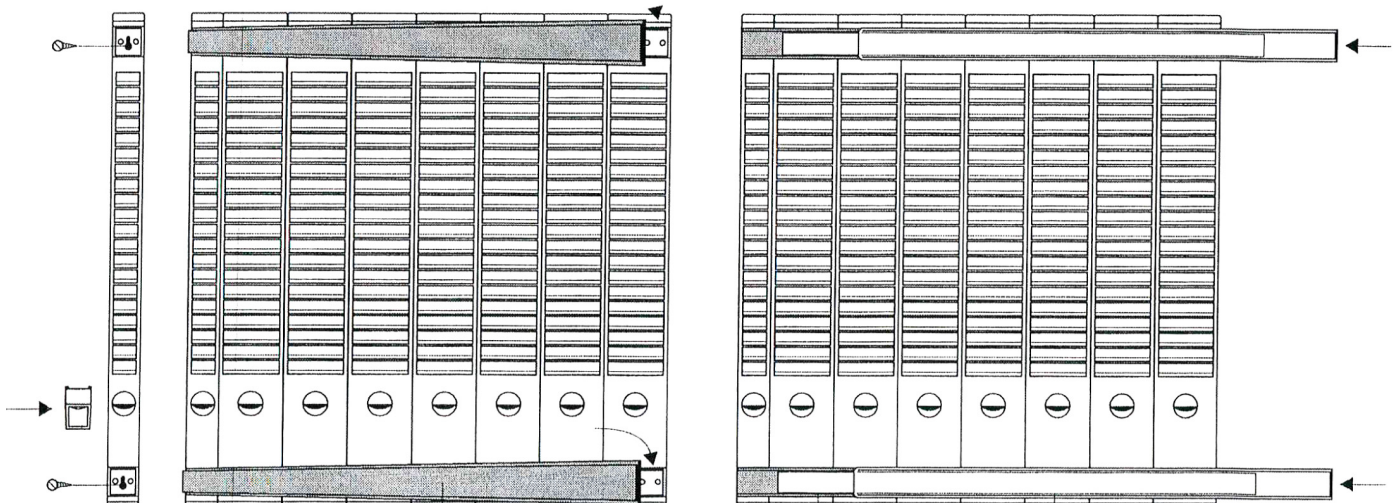

Franken GmbH  
Forumstraße 2  
D-41468 Neuss  
Service Hotline:  
+49 (0) 2131 / 3498 44

Ref. PV1015, PV1020

FRANKEN

www.franken-gmbh.de